

# **Инструкция**

## **Детский комплекс с горкой DFC MSS-01**

Полезные ссылки:

[Детский комплекс с горкой DFC MSS-01 - смотреть на сайте](#)



# Детский комплекс с горкой

Артикул: MSS-01

Инструкция по сборке




## **ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при необходимости.
9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
10. Не допускайте других людей в пределы действия оборудования при использовании.
11. Не устанавливайте игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности.
12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс сборки и позволит исправить любые допущенные ошибки.
13. Всегда присматривайте за детьми во время их игры.
14. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ** вес одного ребёнка, находящегося на игровом комплексе, не должен превышать 35 кг (одновременно на игровом комплексе могут находиться не более 3 человек).
15. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям стоять на желобе горки или сиденьях качелей, чтобы не перегружать эту часть в процессе игры.
16. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
17. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ** детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д
21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам пользователя.
23. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
24. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
25. Не кладите руки вблизи движущихся частей устройства.

# Инструкции по сборке


## СПЕЦИФИКАЦИЯ



- (A)** Болт М6 35мм (x 6)
- (B)** Болт М6 40мм (x 8)
- (C)** Болт М8 60мм (x 8)
- (D)** Болт М8 65мм (x 4)
- (E)** Изогнутая шайба (x 4)
- (F)** Пружинная шайба М6 (x 20)
- (G)** Пружинная шайба М8 (x 20)
- (H)** Шайба М6 (x 20)
- (I)** Шайба М8 (x 28)
- (J)** Глухая гайка М6 (x 20)
- (K)** Глухая гайка М8 (x 20)
- (L)** Гайка М8 для U-образного болта (x 8)
- (M)** Верхняя перекладина (x 1)

- (N)** Верхняя часть стойки (x 4)
- (O)** Нижняя часть стойки (x 4)
- (P)** Боковая перекладина (x 2)
- (Q)** Сиденье качелей (x 2)
- (R)** U-образный болт (x 4)
- (S)** Зажим (x 2)
- (T)** Земляной анкер (x 4)
- (U)** Гаечный ключ (x 1)
- (V)** Гаечный ключ (x 1)
- (W)** Болт М6 55мм (x 4)
- (X)** Болт М6 60мм (x 2)
- (Y)** Болт М6 65мм (x 4)

- (Z)** Соединительная перекладина (x 1)
- (ZI)** Опорная балка (x 1)
- (AA)** Поручень (x 2)
- (BB)** Ступенька лестницы (x 3)
- (CC)** Поддерживающая перекладина горки (x 1)
- (DD)** Желоб горки (x 1)
- (EE)** Пластиковая заглушка (x 3)
- (FF)** Пластиковая заглушка 50,8мм (x2)
- (GG)** Квадратная шайба М6 (x 6)
- (HH)** Земляной анкер для горки (x 1)
- (II)** Болт М6 15мм (x 2)
- (JJ)** Болт М6 25мм (x 1)
- (KK)** Болт М6 30мм (x 1)

(LL) 

Поперечина (x 1)

(MM) 

Поперечина (x 1)




(NN) 

Нижняя опорная труба для желоба горки (x 1)


(OO) 

Пластиковая заглушка 45мм (x 4)

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

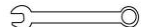1. Стремянка
2. Отвёртка 
3. Комбинированный ключ на 10 
4. Комбинированный ключ на 13 


## Этапы сборки:

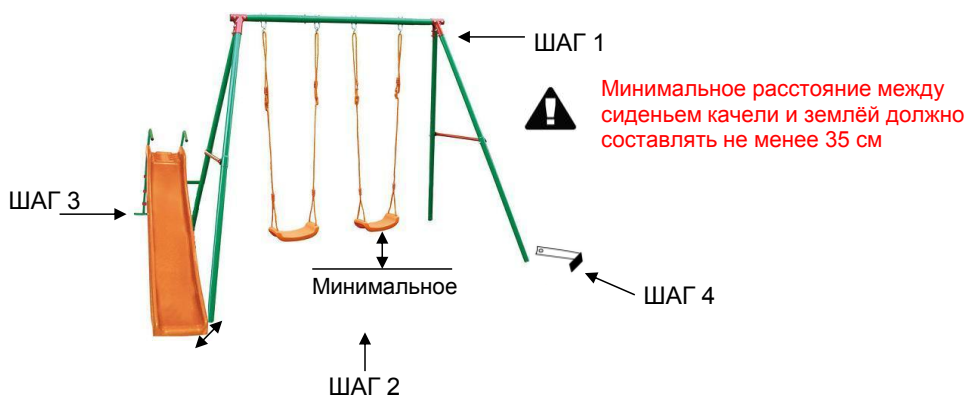

Внимание: Во избежание защемления оставьте между желобом горки и нижней части стойки зазор 16 см.


## Шаг 1 Сборка рамы

- 1.-1 Вставьте пластиковый колпачок (OO) в 4 шт. верхнюю ногу (N) сбоку с двумя отверстиями.  
Соедините верхнюю перекладину (M), верхние части стоек (N) и зажимы (S) с помощью 2-х комплектов деталей: болта (D), шайбы (I), пружинной шайбы (G) и глухой гайки (K) для верхней перекладины и 4-х комплектов деталей: болта (C), шайбы (I), пружинной шайбы (G) и глухой гайки (K) для стоек. Установите пластиковые заглушки (FF) с обоих краёв верхней перекладины.
- 1.-2 Соедините нижнюю (O) и верхнюю (N) части стоек, затем подсоедините к конструкции боковую перекладину (P) и закрепите её с помощью болта (Y), шайбы (H), пружинной шайбы (F), глухой гайки (J) и изогнутой шайбы (E).

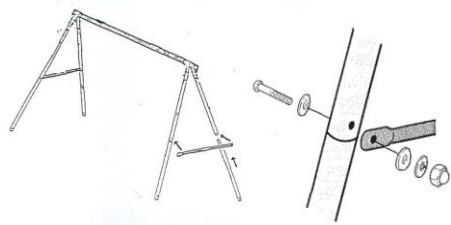


## Шаг 2 Сборка качели

- 2.-1 Прикрепите сиденье (Q) к верхней перекладине (M) с помощью U-образного болта (R), 4-х шайб (I), 2-х пружинных шайб (G), 2-х гаек (L) и 2-х глухих гаек (K).

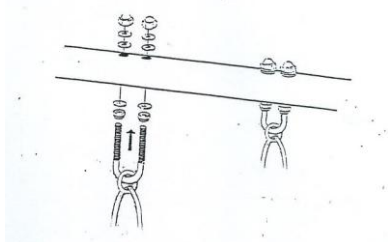


## Шаг 3 Сборка горки

- 3.-1 Прикрепите длинную трубку поручня (AA) к поддерживающей перекладине (CC) с помощью болта (A), шайбы (H), пружинной шайбы (F) и глухой гайки (J).
- 3.-2 Закрепите перекладину (CC) на стойке (O) с помощью болта (X), шайбы (H), пружинной шайбы (F) и глухой гайки (J).
- 3.-3 Прикрепите ступеньки (BB) к поручням (AA), используя по одному болту (B) и одной шайбе (GG) для крепления каждой стороны ступеньки.
- 3.-4 Прикрепите соединительную перекладину (Z) к нижней части стойки (O) и поручню. Для крепления к нижней трубке используйте болт (X), шайбу (H), пружинную шайбу (F) и глухую гайку (J), а для крепления к поручням - болт (A), шайбу (H), пружинную шайбу (F) и глухую гайку (J).
- 3.-5 Прикрепите опору (ZI) к соединительной перекладине (Z) и поддерживающей перекладине (CC) с помощью болта (B), шайбы (H), пружинной шайбы (F) и глухой гайки (J).
- 3.-6 Прикрепите желоб горки (DD) к поручням (AA) с помощью болта (A), шайбы (H), пружинной шайбы (F) и глухой гайки (J). Поручни должны пройти сквозь отверстия в верхней части желоба.

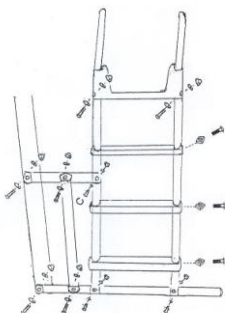

3.-7 Соедините поперечины (LL) и (MM) с помощью болта (JJ), шайбы (H), пружинной шайбы (F) и глухой гайки (J).


3.-8 Прикрепите поперечину (LL) к поддерживающей перекладине с помощью болта (L), шайбы (H), пружинной шайбы (F) и глухой гайки (J).

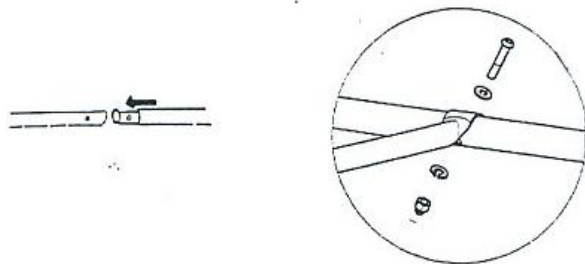

3.-9 Прикрепите нижнюю опорную трубку (NN) к поперечине (MM) с помощью болта (K), шайбы (H), пружинной шайбы (F) и глухой гайки (J).


3.-10 Подсоедините желоб горки к нижней опорной трубке (NN), затем пропустите трубку через боковые отверстия желоба и закрепите конструкцию с помощью болта (II).

3.-11 Установите пластиковые заглушки (EE) на вершины поручней и поддерживающих перекладин.

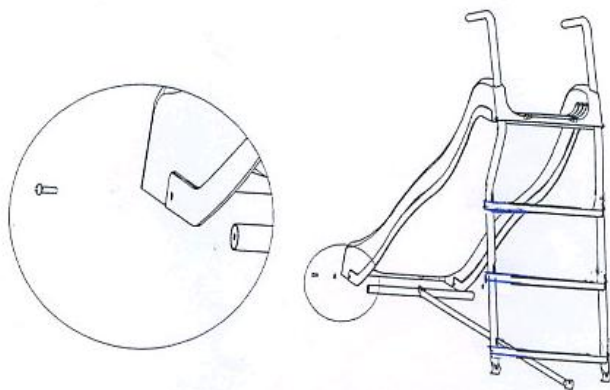

## Шаг 4 Установка земляных анкеров

- 4.-1 Вставьте земляные анкера (Т) в отверстия внизу каждой из 4-х стоек и закрепите их с помощью болта (W), шайбы (Н), пружинной шайбы (F) и глухой гайки (J) - по одному комплекту крепежей для каждого анкера.
- 4.-2 Под каждый анкер выкопайте яму глубиной 60 см и залейте бетонным раствором 30x30x50 см (ДxШxВ). Воткните анкера (N) в раствор, пока он не остыл.
- 4.-3 Убедитесь, что земляные анкера (Т) хорошо зафиксированы в растворе и не упадут. Когда раствор застынет, засыпьте яму землёй.
- 4.-4 Зафиксируйте земляной анкер (НН) по центру поддерживающей перекладины лестницы, другой конец прикрепите к земле.
- 4.-5 При выборе места для установки оборудования учитывайте свободное пространство, необходимое для перемещения вокруг игрового комплекса (как минимум 2 м вокруг комплекса). Поэтому не следует располагать оборудование вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 4.-6 Когда оборудование будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).
- 4.-7 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространство так как оно может заржаветь.

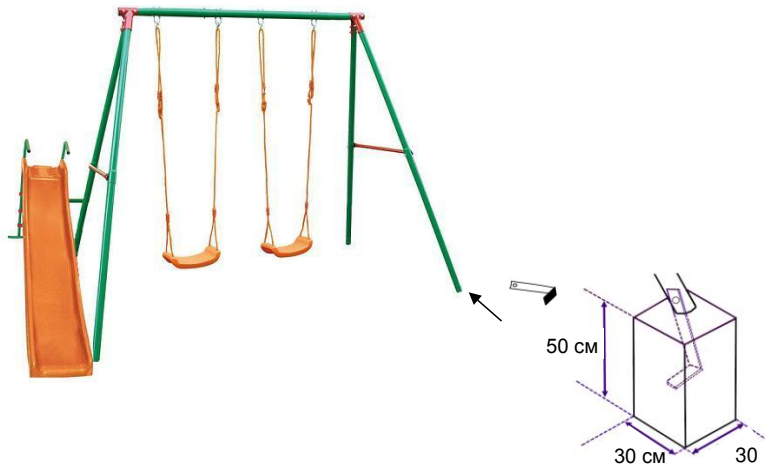



# Уход и техническое обслуживание

1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и болты; все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует заменить.  
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены желоб, стальная трубка, ступеньки, земляные анкеры и другие детали; замените детали, если это необходимо.  
Если не выполнять данную проверку, оборудование может опрокинуться и стать причиной травмы.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте оборудование до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
6. Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части.  
Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
7. Расположение игрового комплекса:
  - (а) Устанавливайте данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
  - (б) Не устанавливайте игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой другой твёрдой поверхности.
  - (в) Располагайте оборудование в хорошо освещённом месте.
  - (г) Не используйте его в помещении.
8. Погодные условия:
  - (а) Желоб горки, сиденья качелей и подставки для ног должны оставаться сухими; не пускайте детей на игровой комплекс, если эти на этих элементах присутствует влага.
  - (б) Не используйте оборудование при сильном ветре.
  - (в) Не используйте оборудование, когда солнце светит в лицо, и видимость ухудшается; или разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
9. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ** вес одного ребёнка, играющего на горке или качелях, не должен превышать 35 кг (одновременно на игровом комплексе могут находиться не более 3 человек).
10. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратит к ней впоследствии.
11. Содержите данное оборудование в чистоте.