



Инструкция

Игровой стол - аэрохоккей DFC Primrose 36

Полезные ссылки:

[Игровой стол - аэрохоккей DFC Primrose 36 - смотреть на сайте](#)

[Игровой стол - аэрохоккей DFC Primrose 36 - читать отзывы](#)




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: AT-115

Модель: PRIMROSE

Серия: AT

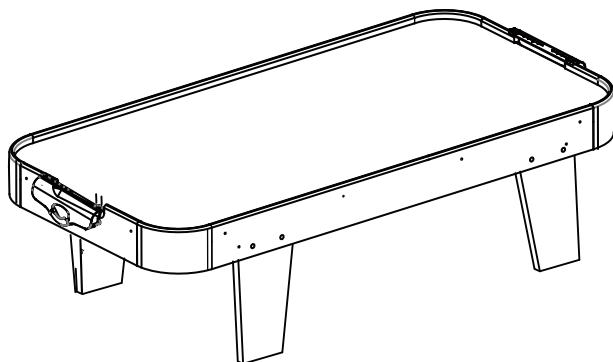

ВАЖНО!


Перед началом эксплуатации ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.


Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

EAC

СПЕЦИФИКАЦИЯ

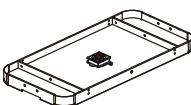1		2		3		4	
	x1		x2		x2		x2
	Корпус стола		Правая ножка		Левая ножка		Ворота
5		6		7		8	
	x1		x2		x2		x2
	Адаптер		Войлочная подкладка		Игровая шайба		Бита
A1		A2		A3		A4	
	x1		x6		x8		x8
	Шестигранник		Винт 4 x 12мм		Шайба		Болт

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

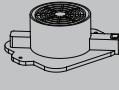
P1		P2		P3	
	x1		x4		x8
	Двигатель		Уголок		Врезная гайка


ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Распакуйте коробку с игровым столом рядом с местом его установки. Пол в этом месте должен быть чистым и ровным. Положите заранее собранный корпус стола на рабочую поверхность вверх дном, а по окончанию сборки переверните его и поставьте на ножки. Для сборки данного игрового стола требуется как минимум двое взрослых людей.
2. Достаньте из коробки всё содержимое и убедитесь, что все детали из списка составных частей имеются в наличии. Для защиты игрового стола в процессе сборки рекомендуется использовать дно коробки в качестве рабочей поверхности. Для этого осторожно разрежьте или разорвите коробку в четырёх углах.



1		X 1
2		X 2
3		X 2
A4		X 8
A3		X 8
P1		X 1
P2		X 4
P3		X 8

ШАГ 1

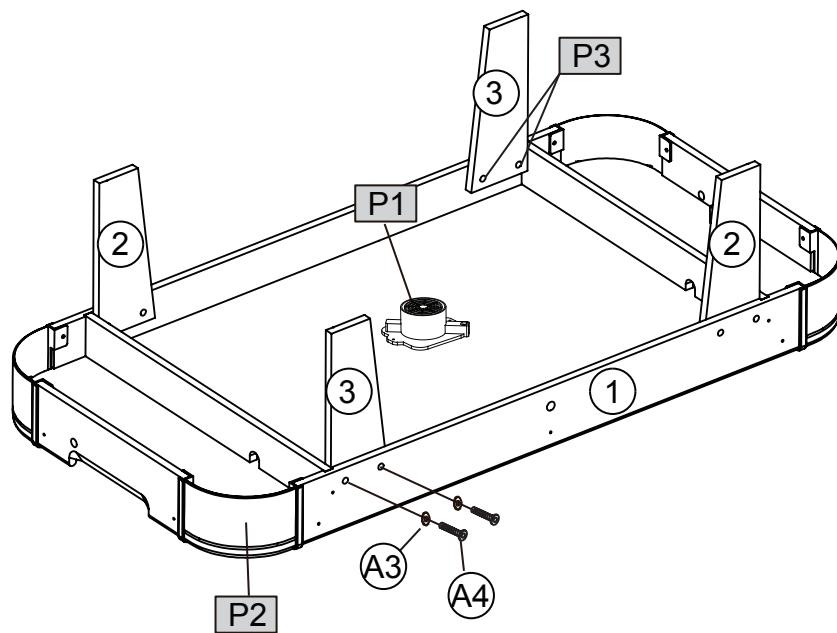


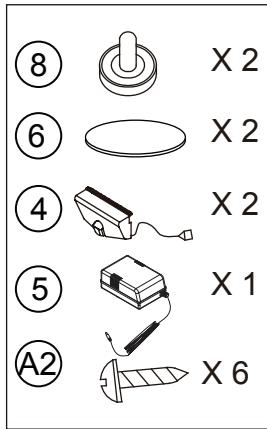

ШАГ 2

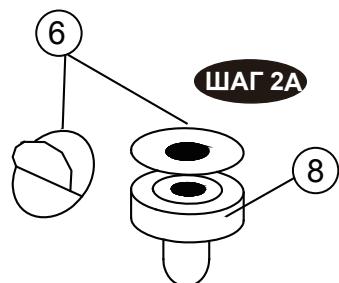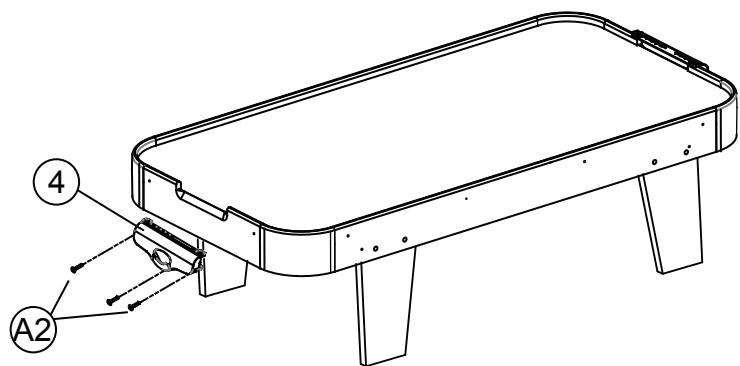

ШАГ 2А

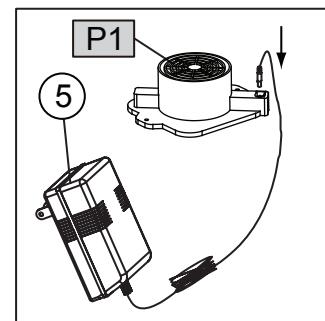

ШАГ 2Б

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить.
Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.