



Инструкция

Массажное кресло Ergonova Chronos Gray

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Ergonova Chronos Gray - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Ergonova Chronos Gray - читать отзывы](#)



Chronos

Массажное кресло

Руководство пользователя



Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova Chronos! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия. Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Мы оставляем за собой право внести изменения в конструкцию массажного кресла. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Рисунки, расположенные в Инструкции по эксплуатации являются справочным материалом.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Содержание

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	
Меры предосторожности	4
Перед массажем	8
Наименование компонентов	10
Установка подставки для ног	11
Установка держателя пульта управления	12
Использование накидки для живота и плеч	12
Использование подушки для головы и спины	13
Установка подлокотников	13
Защита пола	15
Перемещение	15
Подача питания	15
УПРАВЛЕНИЕ	
Пульт управления	16
Начало массажа (Кнопка включения)	17
Автоматические программы	19
Режим ручной настройки	21
Кнопки быстрого доступа	28
Режим голосового управления	29
Отключение кресла	30
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	31
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	32
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	33

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Кресло оснащено автоматическим сканированием: оно определяет и регулирует положение плеч. Так же в кресле присутствует функция автоматического повторения изгиба человеческого тела.
2. На выбор представлено 23 программы автоматического массажа.
3. Выбор области массажа: точечный, область, вся спина, верхняя часть спины и нижняя часть спины.
4. На выбор представлены 17 массажных техник: Разминание (7 режимов), Постукивание (2 режима), Разминание+постукивание, Шиацу (2 режима), 4D массаж (4 режима), и Массаж плеч.
5. Кресло оснащено функциями регулировки массажа: 7 функций регулировки массажа, таких как пятиуровневая регулировка скорости вращения роликов, пятиуровневая регулировка области массажа, пятиуровневая регулировка ширины роликов, пневматическая трехуровневая регулировка интенсивности, трехуровневая регулировка скорости ролика и четырехуровневая регулировка времени массажа.
6. Воздушно-компрессионный массаж рук и плеч: массаж рук (12 встроенных воздушных подушек), массаж плеч (4 встроенные воздушные подушки), трехуровневая регулировка интенсивности.
7. Воздушно-компрессионный массаж нижней части тела: массаж ног (4 встроенные подушки), массаж стоп (16 встроенных подушек), трехуровневая регулировка интенсивности.
8. К креслу прилагается накидка с подогревом на плечах, спине, пояснице и животе. Пользователи могут размещать накидку на различных частях тела в соответствии с требованиями к массажу.
9. Кресло сконструировано таким образом, что практически не требует дополнительного пространства у стены, необходимого для откидывания спинки. Спинка и каркас сиденья скользят вперед, когда вы опускаете кресло.
10. Спинка кресла повторяет изгиб спины человека.
11. Кресло оснащено интеллектуальным голосовым управлением и функцией распознавания голоса.
12. Трехмерные колонки для проигрывания музыки, встроенные в правый и левый подлокотник. Функция Bluetooth для воспроизведения музыки с телефона.
13. Беспроводная зарядка для телефона на подлокотнике.
15. Регулировка положения спинки, подставки для ног и 2 режима невесомости.
16. Кресло оснащено функцией роликового массажа стоп.
17. Кресло оснащено функцией расслабляющего массажа голеней: включите воздушно-компрессионный массаж ног чтобы зафиксировать голень и ступню с помощью подушки, а затем выдвигайте подставку для ног вперед и назад, чтобы уменьшить мышечную скованность, болезненность мышц ног и напряжение после длительной ходьбы и физических упражнений.
18. Подставка для ног оснащена телескопической функцией регулировки длины. В зависимости от длины ног пользователя, подставка будет выдвигаться вперед или назад.
19. Кресло оснащено накидкой для массажа живота и функцией магнитотерапии в левой и правой воздушных подушках для ладоней.
20. В левом подлокотнике встроен микрофон для голосового управления, а в правом ионизатор воздуха.
21. В комплекте прилагается 7-дюймовый пульт управления с цветным сенсорным экраном.
22. Подлокотники с обеих сторон оснащены светодиодной подсветкой.
23. Функция автоматического возвращения спинки и подставки кресла, а также массажных роликов в исходное для положение при выключении питания.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Меры предосторожности

Внимательно прочтайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ перед использованием кресла. Меры предосторожности помогут Вам использовать изделие безопасно.

Перечисленные далее несчастные случаи, вызванные неправильным использованием кресла, сопровождаются значками «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ». Пожалуйста, не игнорируйте данную информацию и следуйте инструкциям в данном руководстве.

Пожалуйста, храните руководство в легко доступном месте.

 ОСТОРОЖНО	Этот знак указывает на опасность для жизни
 ВНИМАНИЕ	Этот знак указывает на возможность повреждения составляющих устройства или травм

Расшифровка символов

	Недопустимые действия		Запрещено самостоятельно ремонтировать
	Привлечение внимания пользователя		Использование шнура питания

 ВНИМАНИЕ		
	<ul style="list-style-type: none">• Остеопороз, переломы и острые болезненные ощущения, например, растяжение связок.• Сердечные заболевания (в том числе наличие электронного кардиостимулятора и/или иных внутренних электроаппаратов).• Онкологии• Нарушения мозгового кровообращения• Сахарный диабет• Искривления позвоночника• Остеохондроз• Беременные и недавно родившие• Тромбоз, варикоз и кожные воспаления• Нарушения восприятия температуры• Солнечные ожоги, озноб, давление или физическая слабость• Возраст старше 80 лет• Пониженные физические, сенсорные или умственные способности	Использовать устройство с осторожностью, перед использованием проконсультироваться с лечащим врачом



ВНИМАНИЕ

	<ul style="list-style-type: none">Не используйте устройство, если оно или Ваши руки мокрые;Если у Вас повышенная чувствительность к теплу; используйте кресло с осторожностью;Не спите во время массажа;Во избежание застrevания не оставляйте на кресле или рядом с ним посторонние предметы;Убедитесь, что вокруг кресла во время регулировки положения спинки и подставки для ног нет детей или домашних животных;Если вы почувствовали дискомфорт, прекратите массаж и обратитесь к врачу;Не массируйте живот, будьте осторожны во время массажа шеи;Прежде, чем встать с кресла, дождитесь его полной остановки;Не используйте кресло вместе с другими устройствами;Дети и домашние животные не должны играть в массажном кресле, особенно во время массажа. Недопустимо сидеть на спинке или подлокотниках;Люди с нарушением двигательной функции должны пользоваться креслом под присмотром;Перед перемещением устройства убедитесь, что спинка и подставка для ног находятся в исходном положении.	Риск несчастных случаев/травм
	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку;Подключите кабель питания в подходящую по напряжению и конструкции розетку;Всегда отключайте кресло, если не используете его. Для этого нажмите кнопку ВКЛ/ВыКЛ на пульте управления, отключите выключатель питания и вытащите вилку из розетки.	Риск поражения электрическим током/пожар
	<ul style="list-style-type: none">Не скручивайте массажные подушки и обивку при хранении;Используйте кресло только по его прямому назначению – массаж.Не запускайте его без пользователя;Не оставляйте включенное устройство без присмотра.	Риск несчастного случая
	<ul style="list-style-type: none">Не используйте кабель питания, вилку или розетку, если они имеют признаки повреждения;Не используйте напряжение, отличное от номинального;Не используйте поврежденный кабель питания, не ставьте на него тяжелые предметы, не натягивайте и не сгибайте слишком сильно;Не держите кабель питания рядом с отопительными и нагревательными приборами.	Риск поражения электрическим током/пожар
	<ul style="list-style-type: none">Если кресло работает некорректно, сломано, облито водой, обратитесь в специализированный сервисный центр. Не допускается самостоятельный ремонт;Если кабель питания поврежден, не ремонтируйте его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр;Во избежание поражения электрическим током не открывайте и не ремонтируйте кресло. Оно не предназначено для обслуживания пользователем;Проверяйте целостность обивки кресла, в случае небольших повреждений выключите его и обратитесь в сервисный центр.	Ремонт и обслуживание



ОСТОРОЖНО

	<ul style="list-style-type: none">• Ставьте кресло на плоской поверхности.	Во избежание падения
	<ul style="list-style-type: none">• Максимальное время сеанса массажа 20 минут. По 5 минут в каждой позиции, начиная с легкого уровня интенсивности. Более продолжительный массаж в одном положении может принести дискомфорт.	Во избежание неприятных ощущений в теле
	<ul style="list-style-type: none">• Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажные ролики находятся на своем месте.• Во избежание утери, падений и зажима между частями кресла пульт управления необходимо хранить в предназначенном для него кармане.• Убедитесь, что выключатель находится в положении OFF перед тем, как подключить кресло к сети.	Для предотвращения травм
	<ul style="list-style-type: none">• Выключите кресло перед тем, как отключить его от сети.	Во избежание проблем при включении
	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.	Для предотвращения короткого замыкания и риска возгорания
	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что шнур питания не поврежден, на нем нет воды и мусора.	
	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что заземляющий контакт подключен корректно. Он не должен быть загнут или отрезан.	
	<ul style="list-style-type: none">• Не нажимайте руками и не наступайте ногами на массажные ролики;• Не помещайте руки между работающими массажными роликами.• Не помещайте руки в щели между механизмами.• Не вставляйте, не садитесь и не кладите ничего на спинку, подлокотники или подставку для ног.• Не вставайте с кресла во время массажа.• Не передвигайте работающее кресло.• Не отключайте от сети работающее кресло.• Не кладите руки или голову между подставкой для ног и полом.• Не пользуйтесь креслом с украшением в волосах.• Не кладите острые предметы в задние карманы, когда делаете массаж ягодиц и бедер.• Не сидите на спинке и не давите на нее, когда кресло возвращается в исходное положение.• Не делайте массаж на участках с поврежденной кожей или в тонкой одежде, это может вызвать болезненные ощущения.	Для предотвращения аварии или травм
	<ul style="list-style-type: none">• Берегите кресло от жары, влажности, острых предметов и агрессивных, горючих, взрывчатых средств.• Запрещено пользоваться в кресле электроодеялом и другими устройствами электрообогрева.• Берегите кресло от обогревателей и других горячих предметов.• Не держите кресло под прямыми солнечными лучами.• Не пользуйтесь креслом на открытом воздухе.	Чтобы предотвратить стирание, выцветание обивки

ОСТОРОЖНО		
	<ul style="list-style-type: none"> Не используйте и не храните кресло во влажной среде, в бассейне, ванной комнате и.т.п. Держите кресло и пульт управления сухим. Не пользуйтесь креслом, когда ваше тело влажное. 	Для предотвращения поражения эл. током.
	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что кресло заземлено правильно, в противном случае возможно поражение эл. током. если вы сомневаетесь, обратитесь к профессиональному электрику. Если вилка не соответствует по конструкции розетке, не меняйте ее самостоятельно, обратитесь к профессиональному электрику или в сервисный центр. 	Для предотвращения поражения эл. током.
	<ul style="list-style-type: none"> Отключите кресло от сети, прежде чем заниматься чисткой. Отключите кресло от сети после использования кресла. Отключите питание, если есть какие-либо повреждения в системе питания. Придерживайте розетку при отключении от сети, никогда не дергайте за шнур питания. 	Для предотвращения поражения эл. током и возгорания.
	<ul style="list-style-type: none"> Пожалуйста, выключайте питание и отключайте кресло от сети после сеанса массажа. Если произошло отключение электричества, немедленно отключите кресло от розетки. 	Для предотвращения несчастных случаев и травм.

Заземление

Кресло оборудовано шнуром питания с приводом заземления. Вилку следует подключать в подходящий разъем, правильно установленный и соответствующий по конструкции.


Замена предохранителя

Если предохранитель сгорел, пожалуйста, выключите питание и отключите кресло от сети. Откройте крышку отсека предохранителя, которая находится около выключателя. Замените предохранитель таким же, как и старый, и закройте крышку. Или обратитесь к профессиональному электрику.

 ВНИМАНИЕ	<p>Провод заземления не должен находиться в следующих местах:</p> <ul style="list-style-type: none"> Газопровод: возможен взрыв или возгорание. Телефонный кабель и стержень громоотвода: может вызвать электрический шок и пожар во время грозы. Водопровод: провод заземления бесполезен там, где есть пластик.
---------------------	--

Перед массажем

Во избежание падения кресла, запрещается давить на подставку для ног во время ее опускания.

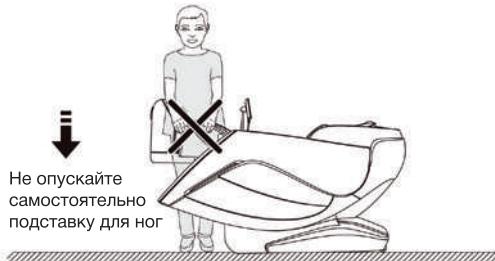


Прежде, чем сесть в кресло, убедитесь, что спинка кресла находится в исходном положении.



Во избежание удара током или повреждения изделия, не вытаскивайте кабель питания во время работы кресла или в спящем режиме. После использования кресла рекомендуется отключать питание и вытаскивать кабель из розетки.




Во избежание травм или повреждения изделия, перед включением функции "невесомости" убедитесь, что подставкой для ног нет детей или животных.

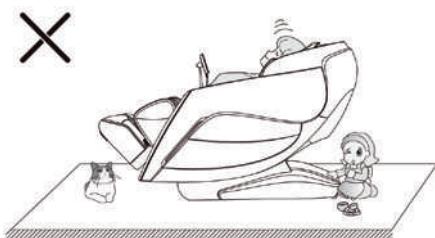


Перед использованием массажного кресла выньте из карманов любые твердые предметы или украшения, которые вы носите с собой (например, ключи, часы, смартфон), во избежание повреждения конструкции или получения травм.




Не вынимайте кабель питания из розетки и не выключайте тумблер питания, расположенный на спинке массажного кресла, во время массажа, во избежание повреждения конструкции или получения травм.

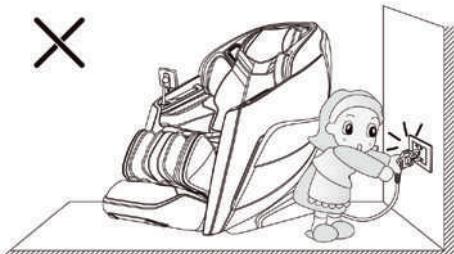


Массажным креслом не должны пользоваться одновременно более одного человека. Не позволяйте детям играть с креслом. Запрещается вставать на подножку, сидение, подлокотники и спинку кресла.

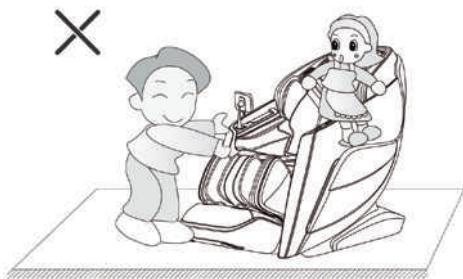


Во время регулировки подставки для ног следите за тем, чтобы на ней и в кресле не оставались другие предметы. Не засовывайте руки в проемы между подлокотником и сидением, между подставкой и сидением, спинкой кресла и задней крышкой блока питания.

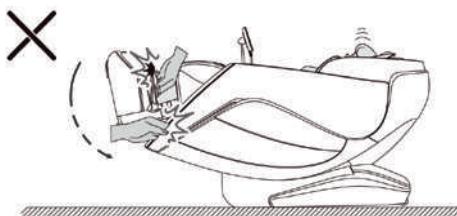


Пожалуйста, не засыпайте во время использования кресла, чтобы избежать травм, вызванных бессознательным использованием.

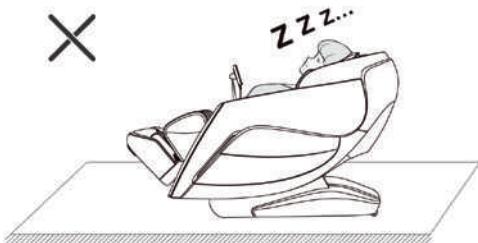

Перед использованием кресла для массажа проверьте, нет ли вокруг кресла детей, животных или других предметов.

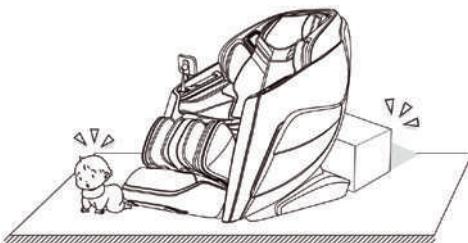

Наименование компонентов

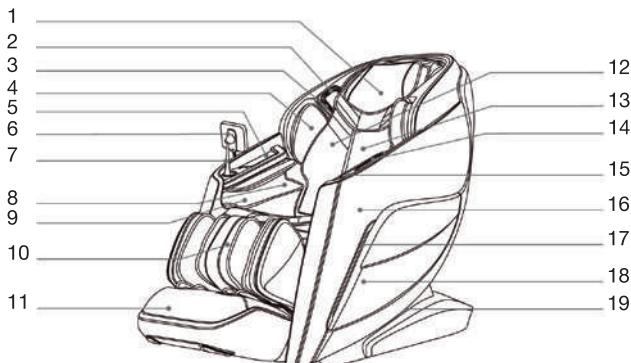

1. Подголовник

2. 3D динамик (встроенный микрофон)

3. Ионизатор воздуха (правый подлокотник)

4. Воздушно-компрессионные подушки для плеч

5. Карман для вещей

6. Пульт управления

7. Держатель пульта управления

8. Воздушнокомпрессионные подушки для рук

9. Магнитная накидка для массажа живота

10. Подставка для ног

11. Подставка для стоп

12. Узел подогрева

13. Обивка спинки кресла

14. Беспроводная зарядка

15. Кнопки быстрого доступа

16. Подлокотник

17. Подсветка лунный свет

18. Декоративный элемент подлокотника

19. Крышка под сидением

20. Крышка спинки кресла


21. Крышка доступа к элементам питания

22. Колесико для перемещения

23. Кабель питания и разъем


24. Разъем для кабеля питания

25. Тумблер питания

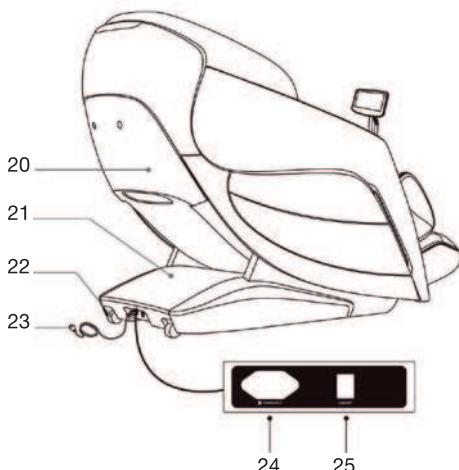


Установка подставки для ног


1. Разъедините соединительный кабель и воздушную трубку, идущие из подставки для ног (рисунок 1).
2. Вставьте соединительный кабель и воздушную трубу к соответствующим разъемам под сиденьем. Убедитесь, что они надежно закреплены. Проследите, чтобы воздушная трубка не была зажата или перекручена (рисунок 2).

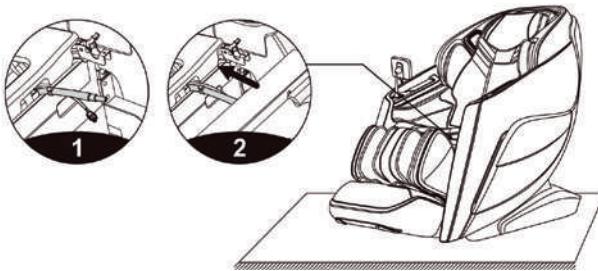


3. Вставьте вращающиеся внутреннюю и внешнюю втулки подшипника на стержень с левой стороны подножки. (Примечание: малая вставляется в большую) (рисунок 3).
4. Откройте замок крепления подшипникового вала под сидением (рисунок 4).

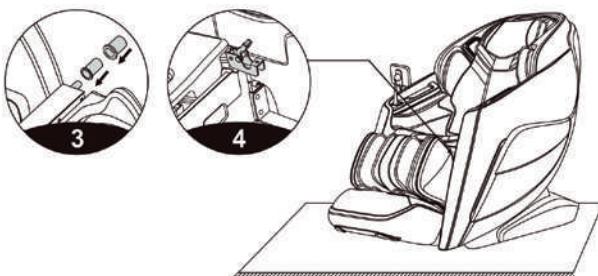

5. Вставьте стержень в замок (см. рисунок 5).
6. Закройте замок, нажмите на подставку для ног, чтобы провернуть подшипник, а затем с помощью шестигранного ключа 4 затяните 2 винта с головкой M5 x 14-12.9 из черного цинка для полной фиксации подставки для ног (рисунок 6).

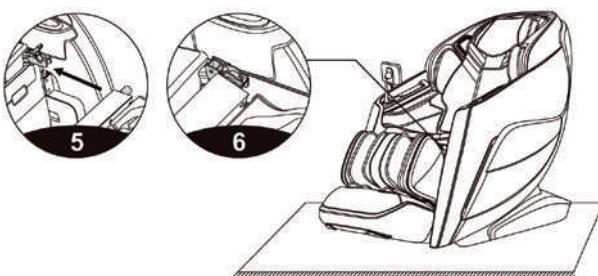


7. После того, как винты будут затянуты, После того, как винты затянуты, закройте замок, как показано на рисунке. Подставка для ног установлена (рисунок 7).

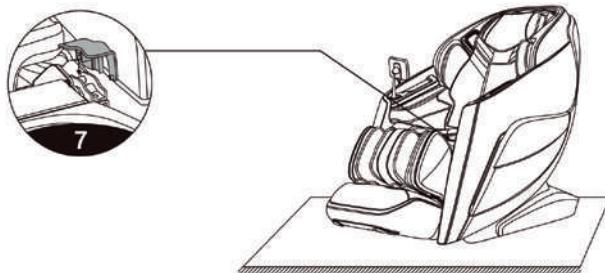

Установка держателя пульта управления

1. Вставьте крепежный элемент держателя в отверстие в подлокотнике;закрепите конструкцию с помощью трех винтов (рисунок 1).

2. Вставьте декоративную заглушку, как показано на рисунке 2.

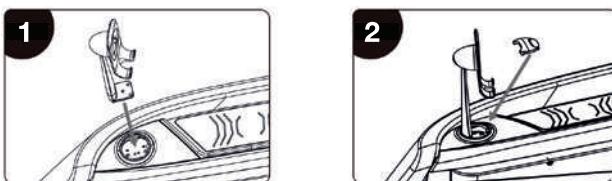


Использование накидки для живота и плеч


1. К креслу прилагается накидка с подогревом на плечах, спине, пояснице и животе. Пользователи могут размещать накидку на различных частях тела в соответствии с требованиями к массажу.

2. Когда накидка помещается на живот и спину (вместе), снимаются болевые ощущения, улучшается кровообращение в спине и животе, правильно распределяется энергия Ци, облегчается протекание таких симптомов, как нерегулярные менструации и дисменорея у женщин, боли в пояснице и дискомфорт в почках, улучшается работа органов пищеварения.



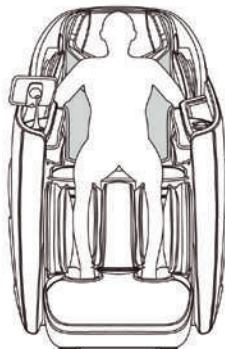


Массаж спины
и поясницы

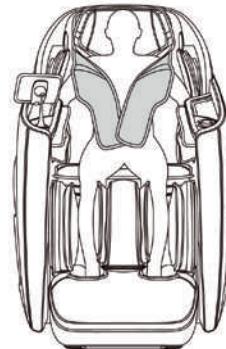

Массаж плеч
и живота



Использование подушки для головы и спины

Использование подушки для головы может уменьшить интенсивность разминающего массажа шеи и плеч. Вы можете решить, использовать ли подушку для головы в соответствии со своими потребностями (рекомендуется использовать подушку для головы). Спинка и подушка спинки соединяются застежкой-молнией (1). Подушка для головы и спинка соединяются застежкой-молнией (2).

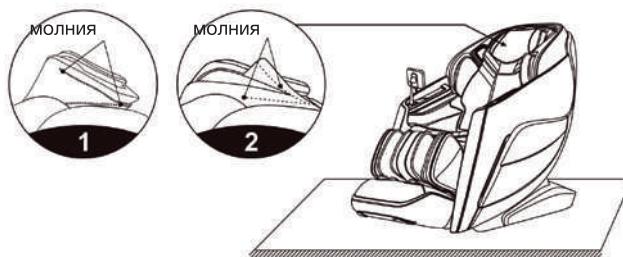



Установка подлокотников

- Найдите соединительные провода и протяните их через отверстие в раме подлокотника (Рис 1).
- Вставьте провода в разъемы в сиденье кресла (Рис. 2).

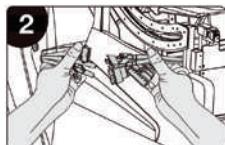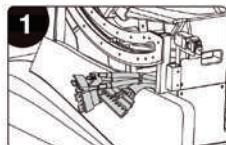


3. Убедитесь, что провода правильно и прочно соединены с друг другом (Рис. 3).

4. После подключения, осторожно опустите провода, стараясь не повредить их (Рис. 4).

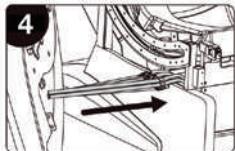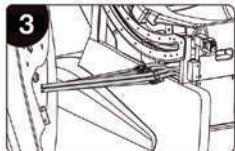



5. Три защелки на внутренней стороне подлокотника необходимо вставить в такие же отверстия на стальной раме сидения (Рис. 5).

6. Обхватите обеими руками подлокотник с двух сторон и прижмите к раме так, чтобы защелки вошли в отверстия (Рис. 6).

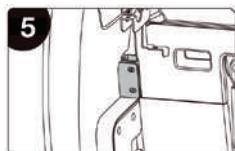



7. Плотно закрепите задний конец подлокотника винтом M6*20 (рис. 7).

8. Снимите крышку на предплечье и закрепите соединение винтом M6* 20 (рис. 8).

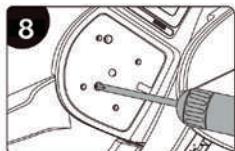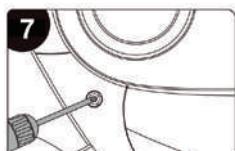


9. Совместите монтажные отверстия на переднем конце подлокотника со стальной основой сидения, а затем используйте прилагаемый шестигранный ключ 4, чтобы зафиксировать и затянуть подлокотник и основу сиденья с помощью двух черных винтов с шестигранной головкой типа M5 × 14 и 6 × 12 ×1,5 (рис. 9).

10. Установите заглушку с отверстием для винта на заднем конце подлокотника (рис. 10).

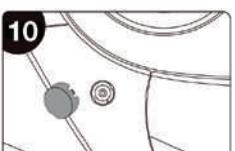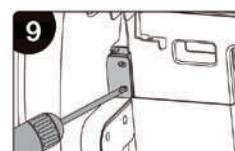


Защита пола

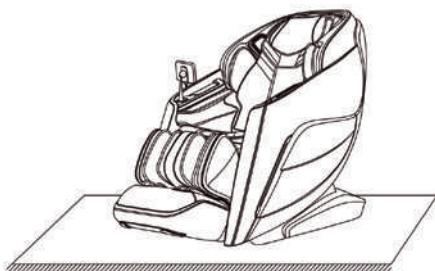

Чрезмерная нагрузка на массажное кресло может привести к появлению царапин на деревянном полу. Чтобы избежать этого, постелите ковер или защитное покрытие под массажное кресло.

Примечание. Не перемещайте массажное кресло на колесиках по неровной поверхности или в узком пространстве. Для подъема кресла требуется не менее двух человек. Для перемещения кресла возьмитесь за подставку для ног и крышку спинки. Не поднимайте кресло за подлокотники.

Перемещение

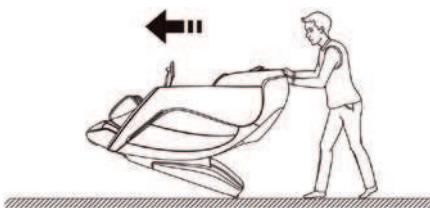


Убедитесь, что все провода отсоединенны от массажного кресла; после чего наклоните спинку вниз до определенного положения (чтобы центр тяжести оказался на колесах), и подтолкните массажное кресло вперед руками. Переместите его в нужное место и плавно опустите в исходное положение.


Примечание. Для перемещения необходимо сначала выключить кнопку питания, а затем отсоединить шнур питания и соединительный кабель пульта управления.

Предупреждение: колеса массажного кресла подходят только для перемещение на короткие расстояния. Для транспортировки на большие расстояния используйте другие вспомогательные средства !


Подача питания

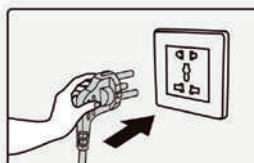

1. Вилка в розетку

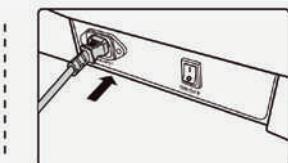

2. Штукер в разъем

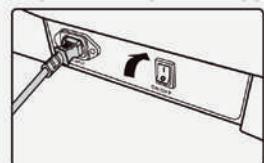

3. Включение питания

УПРАВЛЕНИЕ

Пульт управления




Примечание: Цвета, функции, порядок расположения значков на изображении может отличаться от фактического интерфейса пульта управления!

1. Значок Bluetooth
2. Таймер
3. Текущая массажная функция
4. Регулировка положения плеч
5. Информация о массаже
6. Интенсивность воздушно-компрессионного массажа
7. Ручные настройки, хранилище данных, регулировка угла наклона, настройки и другие функции
8. Кнопка выключения пульта управления
9. Функция автоматического массажа
10. Выключение массажного кресла
11. 4D массаж
12. Кнопка паузы/продолжения массажа

Начало массажа (Кнопка включения)

После включения тумблера питания кресло переходит в режим ожидания начала работы. Никаких других действий не следует.


Нажмите кнопку питания, чтобы начать массаж. Спинка кресла находится в исходном положении, подножка слегка приподнята. На выбор предлагается программы автоматического режима. Если программа не будет выбрана в течение 5 минут, то массажное кресло автоматически выключается.

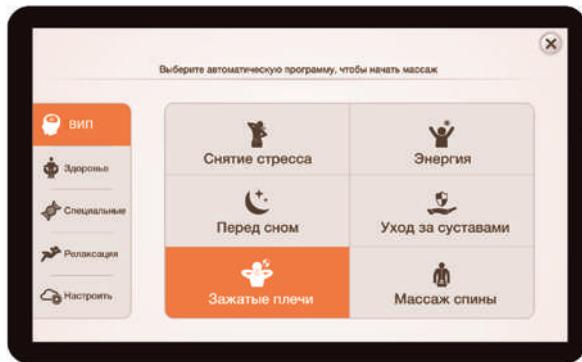

- ВИП программы: Снятие стресса, Энергия, Перед сном, Уход за суставами, Зажатые плечи, Массаж спины.
- Оздоровливающие программы: Офисный режим, Восстановление после спорта, Обновление разума, Уход за спиной, Уход за поясницей, Уход за ногами.
- Специальные программы: Зарядка здоровьем, Терапия, Поддержка формы, Тонизирующий массаж, Восстановление, Снятие усталости.
- Программы расслабляющего массажа: Растижка всего тела, Тайский массаж, Китайский массаж, Полное расслабление, Аэро массаж.

При выборе любой из программ автоматического режима положение спинки кресла и подставки будет отрегулировано по изначально заданным параметрам.

После регулировки угла наклона кресло автоматически определяет положение плеч и подставки. **(Примечание:** В режиме Зажатые плечи кресло подстраивает массажные ролики только по определенному положению плеч). Нажмите (отмена), чтобы пропустить этот процесс. Кресло начнет массажную программу.

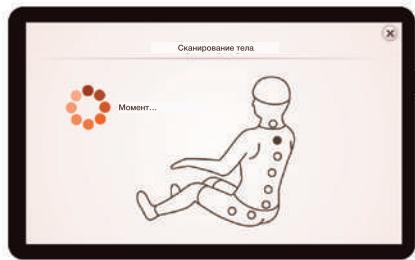

Shoulder Position Adjust

Please adjust the position of the shoulder....

OK

06

17


OK

- Position too low
- Proper position
Position too high

Home Care - Home

Customer Support

После определения положения плеч прозвучит звуковой сигнал. С помощью кнопок “Вверх” или “Вниз” вы можете самостоятельно отрегулировать положение массажных роликов. Всего предусмотрено 11 положений массажных роликов. Если никаких настроек не последует, то через 10 секунд автоматически включится программа массажа. Или же нажмите OK, чтобы пропустить это действие и начать массаж. В случае ошибки определения, массажный ролик будет находиться в положении по умолчанию.

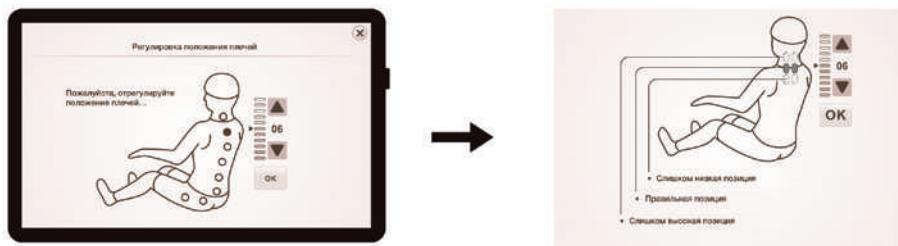

Кнопка	Описание
	Двигает массажный ролик по направлению вверх
	Двигает массажный ролик по направлению вниз

Кнопка паузы

Нажмите на кнопку “Пауза”, чтобы приостановить все массажные функции; нажмите на кнопку повторно, чтобы продолжить массаж. По истечении 20 минут в режиме паузы кресло автоматически отключится.



Остановка массажа



Интерфейс продолжения массажа

Кнопка	Описание
	Во время массажа нажмите на этот значок, чтобы приостановить текущие функции.
	В режиме паузы нажмите на этот значок, чтобы продолжить массаж.

Интенсивность массажа верхней части тела (4D массаж)

На экране пульта управления нажмите на значок или чтобы изменить массажа верхней части спины. На выбор представлено 5 уровней интенсивности.



Примечание. Интенсивность 4D массажа: массажные ролики выдвигаются вперед или втягиваются. Интенсивность массажа регулируется в пределах определенной зоны массажа. После регулировки положения массажных роликов, можно проверить интенсивность каждой массажной точки. Регулировать интенсивность массажа можно с помощью этой кнопки как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Автоматические программы

На выбор представлены различные программы автоматического режима:

- ВИП программы: Снятие стресса, Энергия, Перед сном, Уход за суставами, Зажатые плечи, Массаж спины.
- Оздоравливающие программы: Офисный режим, Восстановление после спорта, Обновление разума, Уход за спиной, Уход за поясницей, Уход за ногами.
- Специальные программы: Зарядка здоровьем, Терапия, Поддержка формы, Тонизирующий массаж, Восстановление, Снятие усталости.
- Программы расслабляющего массажа: Растижка всего тела, Тайский массаж, Китайский массаж, Полное расслабление, Аэромассаж.

Всего на выбор представлено 23 программы автоматического массажа. Нажмите на значок "auto", чтобы выбрать программу автоматического массажа. При выборе автоматической программы скорость и радиус роликов нельзя регулировать. Нажмите "more", чтобы увидеть больше программ.



Режим	Программа	Описание
ВИП программы	Снятие стресса	Снимает усталость и расслабляет мышцы, улучшает кровообращение в спине и конечностях, а так же помогает справиться со стрессом.
	Энергия	Восстанавливает организм как после полноценного ночного сна. Энергичный массаж всего тела помогает разбудить организм.
	Перед сном	Массаж 12 акупунктурных точек помогает восстановить многие функции вашего тела, а также улучшить качество сна.
	Уход за суставами	Позаботьтесь о здоровье своих суставов с помощью техник постукивания, вытягивания, растяжки и т.п.
	Зажатые плечи	Уникальная программа массажа шеи и плеч помогает снять боль в шее и плечах, и улучшает кровоснабжение мозга.
	Массаж спины	Массирует каждый позвонок, чтобы продлить здоровье вашего позвоночника.
Оздоровляющие программы	Офисный режим	Увеличьте физические нагрузки с помощью массажа, улучшите состояние тела при сидячем образе жизни и работе в офисе.
	Восстановление после спорта	Быстрое снятие физической усталости после тренировки.
	Обновление разума	Массаж облегчит боль в шее и плечах, улучшит кровоснабжение мозга.
	Уход за спиной	Позаботьтесь о здоровье позвоночника и компенсируйте отсутствие физических нагрузок.
	Уход за поясницей	Сосредоточьтесь на улучшении здоровья позвоночника и снятии скованности в пояснице.
	Уход за ногами	Быстро снимает болезненность и мышечную усталость в нижней части тела.
Специальные программы	Зарядка здоровьем	Улучшите качество сна и повысьте эффективность работы.
	Терапия	Массаж меридиан тела поможет улучшить кровообращение и повысить иммунитет.
	Поддержка формы	Активный массаж ягодиц и ног поможет подтянуть тело и поддерживать его в тонусе.
	Тонизирующий массаж	Улучшает кровообращение, повышает жизненный тонус и иммунитет.
	Восстановление	Массаж 12 акупунктурных точек помогает восстановить многие функции вашего тела, а также улучшить качество сна.
	Снятие усталости	Снимает усталость, восстанавливает жизненные силы, выводит молочную кислоту, вырабатываемую после тренировок.

Программы расслабляющего массажа	Растяжка всего тела	Растягивает мышцы, увеличивает гибкость с помощью техник тайского массажа.
	Тайский массаж	Глубокий массаж всего тела снимает усталость и болезненные ощущения.
	Китайский массаж	Традиционный китайский массаж улучшает общее состояние организма и избавиться от болезненных симптомов.
	Полное расслабление	Успокаивающий массаж всего тела с помощью техник разминания и постукивания помогает снять усталость.
	Аэромассаж	Массаж техникой надавливания поможет расслабиться, снять усталость и успокоить нервы.

Режим ручной настройки

Нажмите , чтобы войти в интерфейс ручной настройки массажа, включая настройку интенсивности и радиуса массажных роликов, области массажа, воздушно-компрессионного массажа верхней или нижней частей тела, массажа голеней, роликового массажа стоп, функции ионизации воздуха, подогрева и т.д.

Нажмите , чтобы выйти из ручного режима настроек.



Интерфейс режима ручной настройки



Настройки ручного режима

Настройки


В интерфейсе ручного режима выберите технику, область массажа, настройте скорость и радиус массажных роликов.

На выбор представлены шесть массажных техник: Разминание, Постукивание, Разминание + постукивание, Шиацу, 4D, и Массаж плеч. В техниках Разминания и Постукивания регулируется радиус движения массажных роликов. Скорость массажа можно регулировать в других техниках.

Нажмите , чтобы выйти из ручного режима.



Интерфейс режима ручной настройки

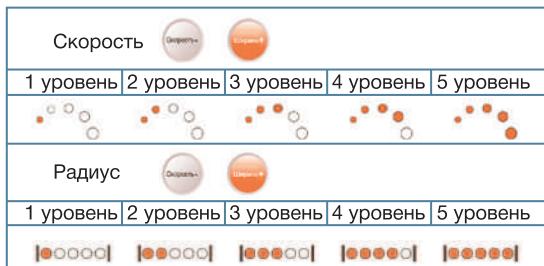

Техника	Описание	
Разминание (7 режимов)	Скорость, Интенсивность	5 уровней
Постукивание (I и II)	Скорость, радиус, интенсивность	
Разминание + постукивание	Скорость, Интенсивность	
Шиацу (Шиацу I, Шиацу II)	Скорость, радиус, интенсивность	
Массаж плеч	Скорость, Интенсивность	
4D(4D I, 4D II, 4D III, 4D IV)	Скорость, радиус, интенсивность	

Примечание: В режиме 4D радиус движения массажных роликов в режиме 4D I и 4D II не может быть отрегулирован; радиус движения массаж роликов в режимах 4D III и 4D IV регулируется.


Выбор области массажа: точечный, область, вся спина, верхняя часть спины и нижняя часть спины. Нажмите на соответствующую иконку, чтобы завершить выбор. Нажмите , чтобы выйти из ручного режима настроек.



Функция	Описание
Точечный	Нажмите на значок, чтобы начать точечный массаж. Массажный ролик будет находиться в одной точке.
Область	Нажмите на значок еще раз, появятся две стрелки. Массажный ролик будет двигаться в диапазоне примерно 3 дюйма.
Верх спины	Круговой массаж верхней части спины.
Низ спины	Круговой массаж нижней части спины.
Вся спина	Массаж всей спины
Регулировка вверх	Нажмите и удерживайте, чтобы переместить массажный ролик вверх в выбранную точку или область.
Регулировка вниз	Нажмите и удерживайте, чтобы переместить массажный ролик вниз в выбранную точку или область.

Воздушно-компрессионный массаж

Щелкните значок, чтобы включить или выключить функцию воздушно-компрессионного массажа. С помощью значков и можно настроить интенсивность массажа. Нажмите на значок , чтобы выйти из ручного режима.

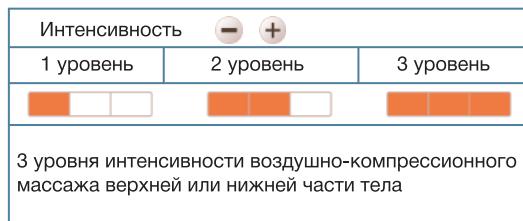


Воздушно-компрессионный массаж

Функция	Описание
Верх Аэро	Вкл/Выкл воздушно-компрессионный массаж верхней части тела.
Низ Аэро	Вкл/Выкл воздушно-компрессионный массаж нижней части тела.

Массаж голеней

Щелкните на значок, чтобы включить или выключить функцию массажа голеней. С помощью значков и можно настроить интенсивность массажа. Нажмите на значок , чтобы выйти из ручного режима.

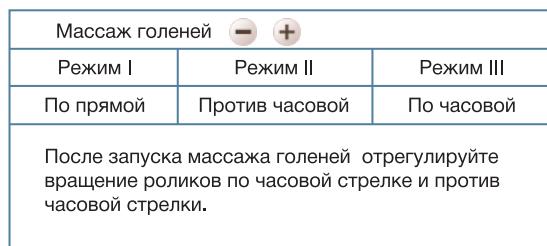

Массаж голеней

Функция	Описание
	Нажмите, чтобы включить или выключить массаж голеней.

Роликовый массаж стоп

Нажмите , чтобы включить роликовый массаж стоп. С помощью значков или можно настроить скорость массажа. Всего на выбор 3 скорости массажа. Нажмите , чтобы выйти из ручного режима настроек.



Роликовый массаж стоп



Функция

Описание

Способ использования



Нажмите, чтобы включить или выключить роликовый массаж стоп.

Ручной режим настройки

Нажмите на значок

- Нажмите чтобы выйти

Ионизация

Нажмите на значок , чтобы включить функцию ионизации воздуха. Нажмите , чтобы выйти из меню ручных настроек.



Функция

ON Нажмите, чтобы включить

Negative oxygen ion

ing sound will emitting from the chair for 10 seconds or press the enter button, the massage heads will gently roll on your shoulders. During this period, if you would like to further adjust the shoulder region, you can do so by depressing the up or down shoulder button. There are 11 levels adjust position. If fail to detect, automatically operate the default massage point.

Ионизация

Описание

- Нажмите для включения

Ручной режим настройки

• Нажмите чтобы выйти

Функция



Нажмите, чтобы включить или выключить ионизацию воздуха.

Подогрев спины и стоп

Нажмите на для включения или выключения функции нагрева накидки (графеновый нагрев) и функции нагрева пальцев стоп (углеродное волокно). Тепло начнет ощущаться через 3 минуты после включения функции. Нажмите , чтобы выйти из меню ручных настроек.

Press to adjust the massage heads higher.

Функция

Position too low

- Proper position



sage heads lower.

Функция

ON Нажмите это

подогрева.

накидки. Не

включится я

включить о

Подогрев спины и стоп

Функция	Описание
	Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию подогрева. Нажмите один раз, чтобы включить подогрев накидки. Нажав второй раз, выключится подогрев накидки, включится подогрев стоп; Нажмите третий раз, чтобы включить оба; Нажмите четвертый раз, чтобы отключить оба.

Хранилище данных

Нажмите , чтобы перейти к настройкам пользовательского интерфейса. На выбор представлено 3 хранилища данных и функция "Вызова" ранее сохраненных настроек массажа. Выберите одно из **Способ использования** любое из них.

Сохранить: Сохраните массажную программу, положение кресла, воздушно-компрессионный массаж и другие используемые функции.

"pause" button to temporarily stop
in to continue massage. Нажмите , чтобы включить ранее сохраненные настройки массажа.
actions are automatically led

Нажмите , чтобы выйти из меню ручных настроек.



Интерфейс хранилища данных




Настройки хранилища данных

Настройки хранилища данных


Регулировка положения кресла

Нажмите , чтобы регулировать положение спинки и кресла подставки для ног. Нажмите , чтобы выйти из меню ручных настроек.

- Нажмите , чтобы выйти из меню ручных настроек

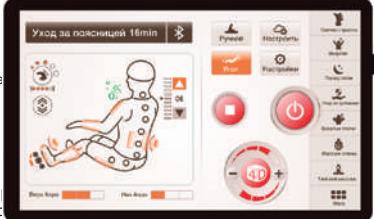

Интерфейс регулировки положения кресла

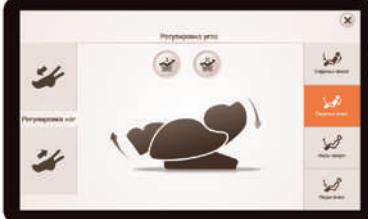

From the chair you will gently roll on y

adjust the detected shoulder region, you can do so by depressing the up or down shoulder button. There are 11 levels adjust position. If fail to detect, automatically operate default massage point.

регулировка положения

кресла

Положение невесомости

Функция	Описание
	Положение невесомости I: Автоматически опускает спинку кресла и поднимает подставку для ног до положения 1.
	Положение невесомости II: Автоматически опускает спинку кресла и поднимает подставку для ног до положения 2.

Поднимает спину и ноги.

Опускает спину и ноги.

Регулировка положений спинки кресла и подставки для ног

Функция	Описание	03). Настройка Описание
	Кнопка поднимания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы поднять подставку для ног. Длина стопы определяется автоматически.	Кнопка поднимания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы поднять подставку для ног. Длина стопы определяется автоматически.
	Кнопка опускания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы опустить подставку для ног. Длина стопы определяется автоматически.	Кнопка опускания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы опустить подставку для ног. Длина стопы определяется автоматически.
	Поднимание спинки кресла: удерживайте кнопку, чтобы поднять спинку кресла. Одновременно с этим опускается подставка для ног. Длина стопы определяется автоматически.	Поднимание спинки кресла: удерживайте кнопку, чтобы поднять спинку кресла. Одновременно с этим опускается подставка для ног. Длина стопы определяется автоматически.
	Опускание спинки кресла: удерживайте кнопку, чтобы опустить спинку кресла. Одновременно с этим поднимается подставка для ног. Длина стопы определяется автоматически.	Опускание спинки кресла: удерживайте кнопку, чтобы опустить спинку кресла. Одновременно с этим поднимается подставка для ног. Длина стопы определяется автоматически.

Кнопка поднимания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы поднять подставку для ног. Длина стопы определяется автоматически.

Кнопка опускания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы опустить подставку для ног. Длина стопы определяется автоматически.

Настройка подставки для ног

Функция	Описание
	Кнопка задвигания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы задвинуть подставку для ног.
	Кнопка вытягивания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы удлинить подставку для ног.

Другие настройки

Нажмите , чтобы перейти в режим других настроек, таких как яркость экрана, автоблокировка экрана, звук, язык и информация о производителе. Нажмите , чтобы выйти из меню ручных настроек.

2). The parameter settings
• While the device is working, all massage functions are automatically turned off.



Functional description:
If you want to change the massage mode, press this button to enter the mode selection screen.

If you want to pause the massage, press this button to enter the pause screen.

OK key)

Once, click the "OK" key to start the massage of the upper back muscles, five levels.

Shoulders. During this period, if you would like to further adjust the detected shoulder position, please adjust the up arrow key.

Интерфейс других настроек by depressing the up arrow key. There are 11 levels adjust position. If fail to detect, automatically operate the default massage point.

Speed

1 level 2 level 3 level 4 level 5 level Shoulder Position Adjust

Яркость 01) Brightness - Яркость

• Двигайте точку вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить яркость.
Двигайте точку вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить яркость.

Автоблокировка 02) Auto-Lock - автоблокировка

• Выберите время автоблокировки экрана: 15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 10 мин, 30 мин, 5 минут, 30 минут, никогда.

Звук 03) Sound - звук

Нажмите , чтобы отключить звуки на кресле; нажмите , чтобы включить.

Язык

Выберите Language - язык

S/N - информация о производителе

Получите № об. и информацию о производителе устройства и производителе.

- Получите необходимую информацию об устройстве и производителе

Bluetooth

Нажмите , чтобы вкл. или выкл. функцию. означает, что Bluetooth статус выключен, означает, что Bluetooth включен.

После сопряжения устройства источника звука (например, мобильного телефона, планшета и т.д.) с модулем Bluetooth массажного кресла, музыка будет воспроизводиться через динамик в кресле.

Upper Air Lower Air
None

Upper Air

Lower Air

None



Bluetooth		Внимание: Для настройки соединения Bluetooth вы должны вернуться на главный экран. Если вы находитесь в режиме ручного управления, регулировки угла наклона или в хранилище, управление Bluetooth невозможно.
Bluetooth статус	Ease Ache 16min	Нажмите для включения Bluetooth. Для настройки соединения Bluetooth вы должны вернуться на главный экран. Если вы находитесь в режиме ручного управления, регулировки угла наклона или в хранилище, управление Bluetooth невозможно.
Bluetooth статус	Ease Ache 16min	Нажмите для отключения Bluetooth. Для настройки соединения Bluetooth вы должны вернуться на главный экран. Если вы находитесь в режиме ручного управления, регулировки угла наклона или в хранилище, управление Bluetooth невозможно.

У функции Bluetooth нет отдельного интерфейса

Внимание: Для настройки соединения Bluetooth вы должны вернуться на главный экран. Если вы находитесь в режиме ручного управления, регулировки угла наклона или в хранилище, управление Bluetooth невозможно.

Lower Air

Таймер

Нажмите 16 мин, чтобы настроить время массажа. При каждом нажатии на значок, время массажа будет увеличиваться на 5 минут. Максимально возможное значение - 40 минут. При достижении максимального значения, настройка вернется к минимальному - 5 минут.



Настройки времени	
Ease Ache 16min	


Интерфейс настройки времени массажа

Внимание: Для настройки времени массажа вы должны вернуться на главный экран. Если вы находитесь в режиме ручного управления, регулировки угла наклона или в хранилище, настройка времени невозможна.

Кнопки быстрого доступа

Способ использования

3. Кнопки быстрого доступа

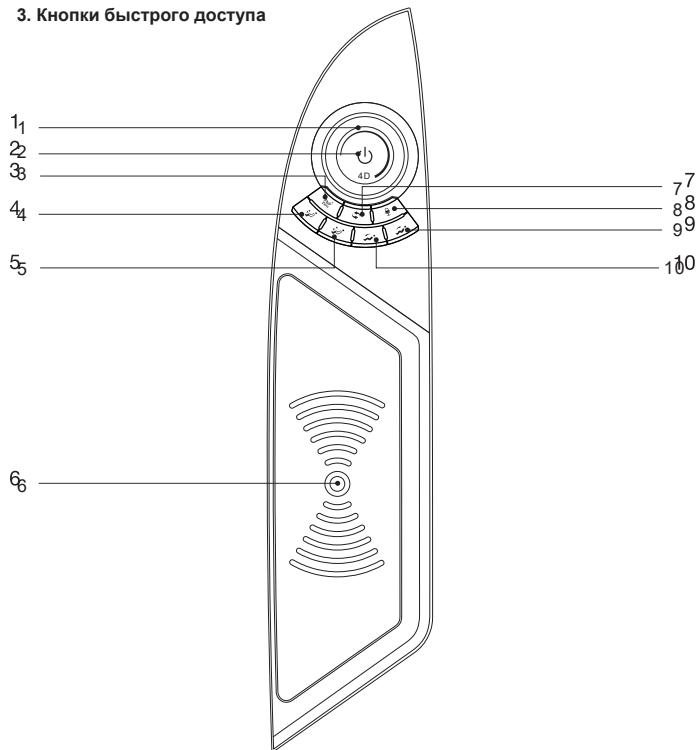

1. Интенсивность 4D массажа.

2. Клавиша включения / выключения и паузы: короткое нажатие этой клавиши приостанавливает работу, зажатие отключает работу .

1. Интенсивность 4D массажа.

3. Кнопка невесомости: каждое нажатие кнопки опускает кресло в положение

2. Клавиша включения / выключения и паузы: короткое нажатие этой клавиши приостанавливает

работу, зажатие отключает работу .

4. Кнопка вытягивания подставки для ног.

3. Кнопка невесомости: каждое нажатие кнопки опускает кресло в положение невесомости.

7. Автоматический режим программ: при каждом нажатии включает

4. Кнопка вытягивания подставки для ног.

8. Голосовой помощник: Короткое нажатие этой кнопки активирует работу

5. Кнопка задвигания подставки для ног.

8. Голосовой помощник: длительное нажатие в течение 3 секунд для

6. Беспроводная зарядка для телефона.

9. Кнопка опускания спинки до желаемого положения.

7. Автоматический режим программ: при каждом нажатии включает автоматическую программу массажа.

8. Голосовой помощник: Короткое нажатие этой кнопки активирует работу голосового помощника, длительное нажатие в течение 3 секунд для включения / выключения этой функции.

9. Кнопка опускания спинки до желаемого положения.

10. Кнопка подъема спинки до желаемого положения.

Функция	Описание
	Клавиша включения / выключения: короткое нажатие этой клавиши приостанавливает работу. Зажмите ее в течение 3 секунд, чтобы включить и выключить кресло. Если пауза длится более 20 минут, все функции массажа будут автоматически отключены.
	Отрегулируйте интенсивность роликового массажа 4D (слабеет при вращении против часовой стрелки, усиливается при вращении по часовой стрелке), а интенсивность варьируется от 1 до 5.
	Кнопка невесомости: каждое нажатие кнопки опускает кресло в положение невесомости. Всего представлено 2 положения невесомости.
	Кнопка задвигания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы задвинуть подставку для ног.
	Кнопка вытягивания подставки для ног: удерживайте кнопку, чтобы удлинить подставку для ног.
	Автоматический режим программ при каждом нажатии включает автоматическую программу массажа.
	Короткое нажатие этой кнопки активирует работу голосового помощника, длительное нажатие в течение 3 секунд для включения / выключения этой функции.
	Кнопка опускания спинки: зажмите, чтобы опустить спинку. Отпустите, чтобы зафиксировать в выбранном положении.
	Кнопка подъема спинки: зажмите, чтобы поднять спинку. Отпустите, чтобы зафиксировать в выбранном положении.

Режим голосового управления

Когда массажное кресло включено или находится в режиме ожидания, скажите : "Hi Alice" or "Hey Alice" («Привет, Алиса») или «Эй, Алиса», чтобы воспользоваться функцией голосового управления. Кроме того, вы можете нажать кнопку голосового управления на подлокотнике, чтобы включить функцию голосового управления. • Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить или выключить функцию голосового управления. • После успешного включения такой функции массажное кресло ответит: «Я здесь». После чего вы должны произнести команду в течение шести секунд, соответствующая функция будет включена после получения ответа от массажного кресла; если в течение шести секунд не поступит команды, функция голосового управления будет автоматически отключена, и ее необходимо будет снова включить.

Примечание: при включении функции голосового управления говорите на английском языке, скорость речи умеренная, голосовые команды должны следовать скрипту.

Голосовое управление


Активация помощника: Скажите “Hi Alice” или “Hey Alice”. Ответ: I am here (Я тут)

№	Команда	Ответ
1	Massage on - Включи массаж	Ок, включила массаж
2	Massage close - Выключи	Ок, выключила массаж
3	Comfort Massage - Комфорт	Ок, режим Комфорт
4	Relax massage - Расслабление	Ок, режим Расслабление
5	Full body massage - Все тело	Ок, режим Все тело
6	Neck and shoulder massage - Шея и плечи	Ок, режим Плечи и шея
7	Back and waist massage - Спина и поясница	Ок, режим Спина и поясница
8	Stretch massage - Растижка	Ок, режим Растижка
9	Open the air pressure - Вкл. возд-компр.	Ок, включила воздушно-компрес. режим
10	Close the air pressure - Выкл. возд-компр.	Ок, выключила воздушно-компрес.
11	Up the seat position - Подними спинку	Ок, подняла спинку
12	Down the seat position - Опусти спинку	Ок, опустила спинку
13	Change the other mode - Поменяй режим	Ок, поменяла режим массажа
14	Go little down - Пониже	Ок, пониже
15	Go little up - Повыше	Ок, повыше

Примечание: команды 14 и 15 используются только после команды 13.

Отключение кресла

Нажмите на кнопку Вкл./Выкл., чтобы остановить все функции массажа. Спинка кресла и подставка для ног останутся в том же положении. Отключите питание кресла, как показано на схеме.

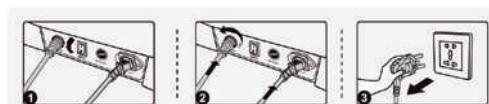

- 1) Отключите переключатель питания.
- 2) Вытащите кабель контроллера из разъема.
- 3) Вытащите вилку питания из розетки.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инструкции по уходу и техническому обслуживанию

- Для обработки пятен на задней панели, подлокотнике, подставке для ног, пластиковых деталях или воздушном шланге, протрите пятно чистой смоченной мыльной пене мягкой тряпкой, а затем протрите его сухой тканью для чистки.
- Чтобы обработать пятна на пульте управления, блоке питания, пятно очистите с помощью сухой чистящей ткани.
- Для обработки пятен на подушке спинки или боковинах кресла используйте средство для чистки обивки на водной основе. Протрите его влажной тканью, а затем высушите на воздухе.
- Для очистки крышки ножного / икроножного блока снимите ее и вымойте мягким моющим средством, затем сухой тряпкой.



ОСТОРОЖНО

- Перед уходом и техническим обслуживанием выньте шнур питания из розетки. Во избежание поражения электрическим током или получения травмы не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками. Убедитесь, что во время чистки в блок питания не попадает моющее средство.
- Не используйте бензол, растворитель или другие продукты для очистки. Это может привести к выцветанию или повреждению продукта.
- Не гладьте обивку.

Способы хранения

Держите массажное кресло чистым. Если кресло не используется в течение длительного периода времени, накройте его тканью для предотвращения попадания на него пыли.



ОСТОРОЖНО

- Не оставляйте кресло под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Это может привести к выцветанию или повреждению.

Важные Советы

Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверьте наличие следующих признаков:

- Запах гари.
- Массажное кресло не как необычно включается/выключается при прикосновении к шнуру питания.
- Горячий шнур питания.
- Другие ненормальные признаки.



ОСТОРОЖНО

- Пожалуйста, прекратите использование продукта, чтобы избежать поломок или несчастных случаев, при наличии вышеуказанных признаков.
- Выключите кнопку питания и отсоедините вилку, обратитесь к местным дистрибуторам или в сервисный центр для ремонта.
- Все другие виды обслуживания, за исключением вышеуказанного ухода и технического обслуживания, должны обслуживаться официальным дилером или сервисным центром.



ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно демонтировать или отремонтировать кресло. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№.	Причины	Вероятные причины	Вероятные решения
1	Слышен звон и стук	Нормальный рабочий звук мотора или массажных роликов, трущихся о друг друга.	Нет необходимости принимать какие-либо меры
2	Сбой запуска массажного кресла	Шнур питания не закреплен в розетке	Закрепите вилку питания
		Выключатель питания выключен	Включите выключатель
		Предохранитель перегорел	Замените только предохранителем того же типа и номинала
3	Нет музыки из динамика после подключения Bluetooth	Громкость установлена на самую низкую	Отрегулируйте громкость динамика с помощью мобильных устройств.
4	Спинку и подножку нельзя поднять или отклонить.	Чрезмерная нагрузка давит на спинку или подставку для ног	Сбросьте нагрузку и попробуйте еще раз.
5	Неисправность компрессионных подушек	Воздушный шланг может быть заблокирован	Расправьте воздушный шланг и очистите засор.

Если проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с дилером для технического обслуживания.

Совет:

Не пытайтесь отремонтировать массажное кресло самостоятельно, наша компания не несет ответственности за травмы или повреждения, вызванные любым обслуживанием без соблюдения техники безопасности и пренебрежительным отношением к нашим рекомендациям.

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка указывает на то, что массажное кресло должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде или здоровью людей, следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырье). За дополнительной информацией по утилизации вы можете обратиться в точку продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Chronos

Название продукта: Массажное кресло

Номинальное напряжение: 220 В ~ 50Гц/60Гц

Номинальная мощность: 260 Вт

Время работы по умолчанию: 20 мин

Класс безопасности: I

Внутренние составляющие: ПВХ, ПА, стальные, электрические и электронные детали.

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany

www.ergonova.ru

