

Инструкция

Массажное кресло iMessage iCon


Полезные ссылки:

[Массажное кресло iMessage iCon - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло iMessage iCon - читать отзывы](#)

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

iMessage iCon

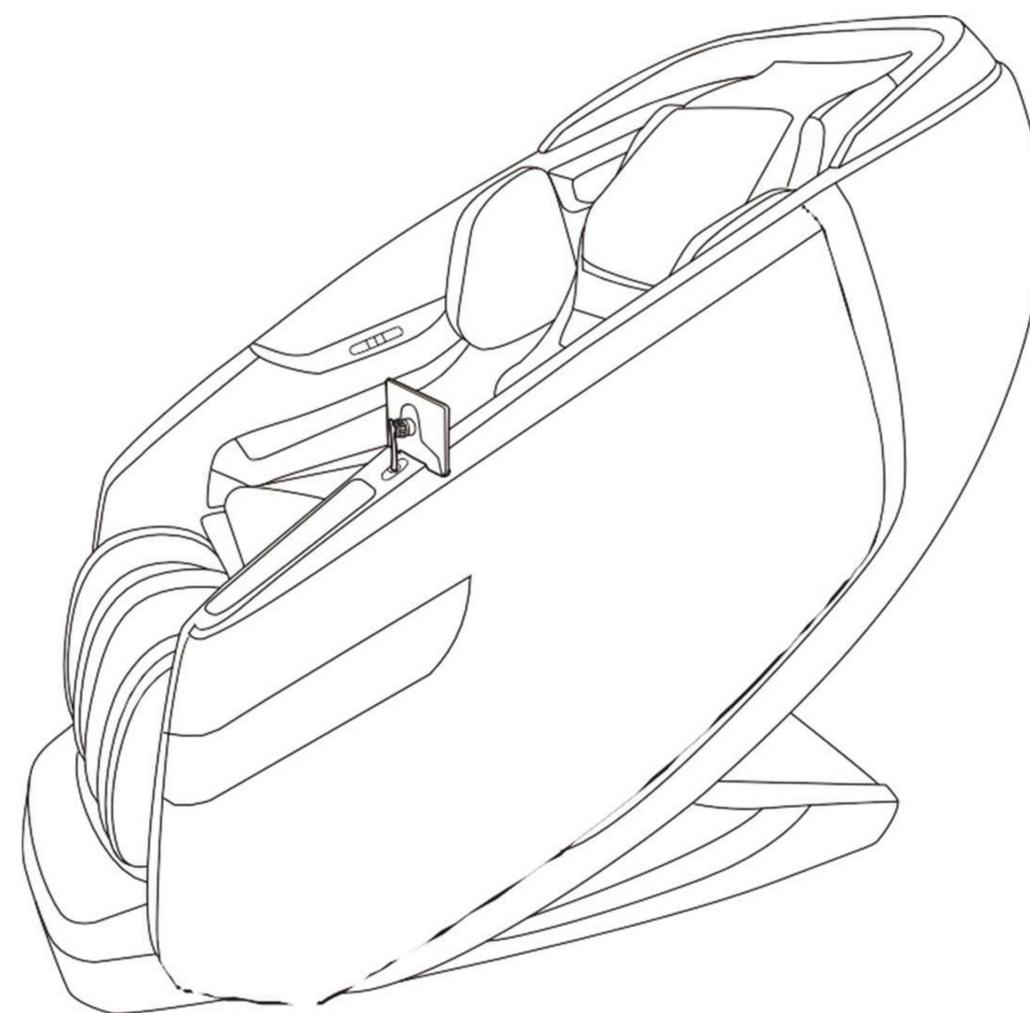


Содержимое

Внимательно следуйте всем инструкциям по использованию и безопасности в этом руководстве. Всегда соблюдайте основные меры предосторожности.

Рук-во по безопасности	-----	2-3
Характеристики	-----	4
Компоненты	-----	5-6
Установка кресла	-----	7-9
Перед использованием	-----	10
Пульт ДУ	-----	11-12
Использование	-----	13-20
Возможные проблемы	-----	21
Обслуживание	-----	22

Заметка : Компания оставляет за собой право изменять описание и дизайн продукта без уведомления.

Обслуживание

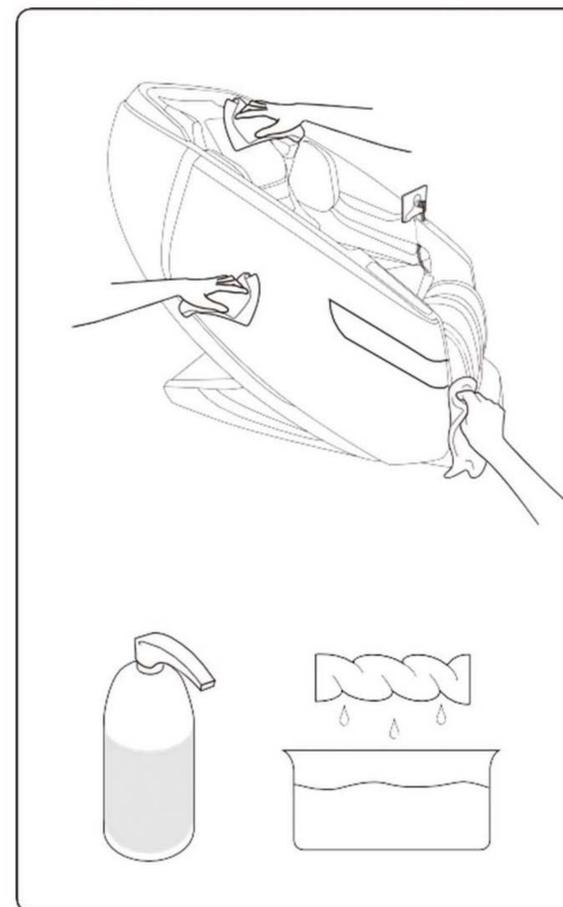


- Отключите кресло и выньте вилку из розетки перед его очисткой. Не трогайте вилку мокрыми руками.

- Пот и грязь следует вытирать сухой тряпкой.

- Обрабатывайте кресло только нейтральными моющими средствами.

- Проветривайте кресло.

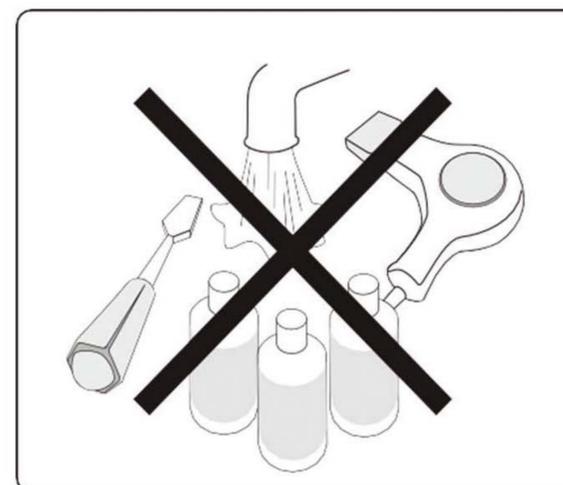

- Не мойте кресло водой.

- Не мойте кресло спиртом, бензином и т.д.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Если кресло странно двигается или издает непривычные звуки, отключите его и выньте вилку из розетки. Для ремонта и обслуживания обратитесь в сертифицированный сервис-центр.

Проблемы	Причины и решения
Звуки при работе.	Так и должно быть, звуки издает механизм
Питание подключено, но кресло не работает	1. Проверьте, верно ли подключено ли питание 2. Проверьте, включено ли кресло
Кресло не реагирует на взаимодействие с пультом	Возможно, из-за долгой работы кресла оно перегрелось и было автоматически отключено термостатом. Отключите его на полчаса.
Пульт ДУ и кресло не работают	Заданная продолжительность массажа по времени истекла, поэтому активирована автоблокировка. Сбросьте время, чтобы начать операцию снова.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение

Вилка должна быть правильно вставлена в розетку, в противном случае возможно поражение электрическим током.

Не пытайтесь переделать шнур, идущий в комплекте.

Удостоверьтесь, что розетка установлена квалифицированным электриком. Во избежание удара током, при использовании кресла соблюдайте правила предосторожности.

1. Пожалуйста, убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку
2. Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку, чтобы снизить риск короткого замыкания и возгорания.
3. Отключайте кресло от сети сразу по окончании использования.
4. Не используйте кресло в местах с высокой влажностью.
5. Не используйте кресло на улице или под прямыми солнечными лучами.
6. Если во время массажа отключили свет, отключите кресло от сети и выключите его, чтобы избежать повреждений, когда свет включают.
7. Не используйте кресло, если шнур питания намочен или поврежден.
8. Не прикасайтесь к шнуру и вилке мокрыми руками.
9. Если кресло используется детьми или инвалидами, необходим постоянный надзор.
10. Используйте кресло только так, как указано в данном руководстве.
11. Не стойте и не прыгайте на спинке и подлокотниках кресла во избежание травм и повреждений.
12. Не засыпайте в кресле во время массажа.
13. Содержите кресло в чистоте. Не вставляйте посторонние предметы в зазоры кресла и не оставляйте их рядом с движущимися частями оно.
14. Не пытайтесь тянуть за шнур питания, чтобы переместить кресло.
15. Всегда проверяйте поверхность кресла на повреждения перед его использованием. При обнаружении повреждений обивки или кресла обратитесь в сервис-центр.
16. Устройство предназначено только для домашнего использования.
17. При наличии проблем со здоровьем перед использованием следует проконсультироваться с лечащим врачом.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

18. При этих проблемах консультация врача обязательна:

- Злокачественные опухоли
- Проблемы с сердцем
- Беременность, менструация и послеродовая лихорадка
- Остеопороз
- Прием или воздействие лекарств
- Проблемы с позвоночником или его заболевания.

19. Если вы испытываете боль при использовании кресла, немедленно прекратите массаж. При получении травмы обратитесь за медицинской помощью.

20. Не массируйте опухшие или воспаленные части тела.

21. Продукт предназначен для того, чтобы обеспечить вам комфортный массаж. Не пытайтесь использовать его для лечения.

22. Каждая сессия массажа не должна превышать 30 минут. Массаж конкретной зоны не должен превышать 15 минут во избежание перегрева массажных инструментов и сильного сокращения срока их жизни.

23. Не использовать в помещениях, где распылен аэрозоль или имеется переизбыток кислорода.

24. Кресло не предназначено для детей младше 12 лет.

ЗАМЕТКА:

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими знаний о том, как пользоваться массажным креслом, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы относительно использования этого устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Если шнур питания поврежден, он должен быть либо заменен сертифицированным шнуром от производителя, либо отремонтирован в сервис-центре.

Массажное кресло нагревается во время работы. Лица, чувствительные к теплу, должны быть осторожны.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Как включить Bluetooth-музыку в массажном кресле:

A: Включите Bluetooth на вашем смартфоне, и поищите ближайшие устройства. Найдите “massage chair Bluetooth function music equipment” и соединитесь с ним.

B: Включите музыку на смартфоне. Она будет воспроизведена колонками кресла.


После использования

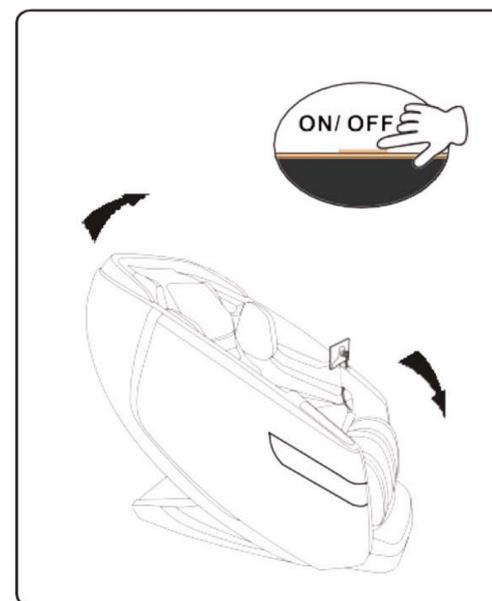

1) Нажмите выключатель на кресле.

* Удостоверьтесь, что движущимся элементам ничего не мешает

2) Встаньте, когда кресло вернется в начальное положение

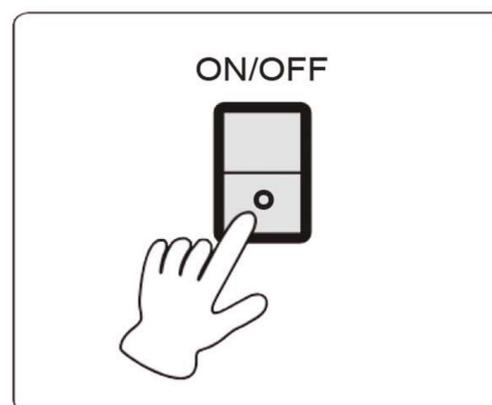

3) Щелкните главным выключателем питания


4) Извлеките вилку из розетки.

* Не тяните за шнур, вынимая вилку из розетки.

* Не трогайте шнур мокрыми руками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

9. Настройки

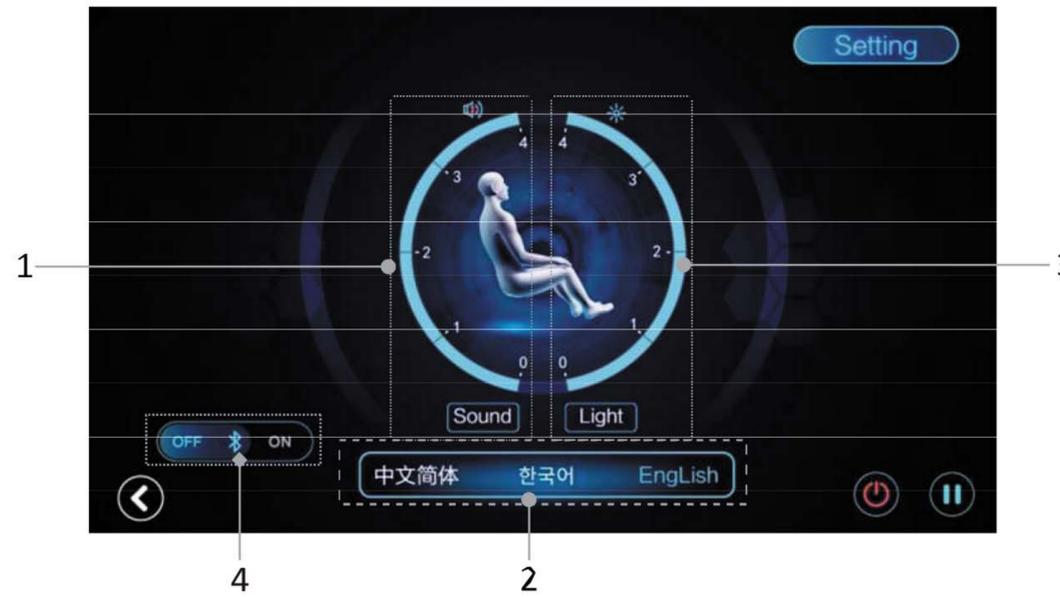

1.Звук 2.Выбор языка 3.Яркость экрана 4.Выключатель Bluetooth

10.Мониторинг здоровья




Выберите в главном меню опцию "health monitoring", а потом приложите указательный палец правой руки к сенсору на правом предплечье (примечание: не жмите слишком сильно). Процесс тестирования займет несколько секунд, после чего вам покажут содержание кислорода в крови, пульс и скорость циркуляции. Примечание: эта информация только для ознакомления, не ставьте себе диагнозы на ее основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Характеристики									
Наименование	Массажное кресло									
Номер модели	iCon									
Вольтаж	110-240V~									
Частота тока	50/60 Hz									
Потребляемая мощность	280W									
Габариты	(1640x865x1265) mm									
Вес	<table border="0"> <tr> <td>Корпус:</td> <td>N.W: 60kg</td> <td>G.W: 76kg</td> </tr> <tr> <td>Боковые панели:</td> <td>N.W: 38kg</td> <td>G.W: 45kg</td> </tr> <tr> <td>Опоры:</td> <td>N.W: 26kg</td> <td>G.W: 29kg</td> </tr> </table>	Корпус:	N.W: 60kg	G.W: 76kg	Боковые панели:	N.W: 38kg	G.W: 45kg	Опоры:	N.W: 26kg	G.W: 29kg
Корпус:	N.W: 60kg	G.W: 76kg								
Боковые панели:	N.W: 38kg	G.W: 45kg								
Опоры:	N.W: 26kg	G.W: 29kg								


КОМПОНЕНТЫ

Схема корпуса(спереди)

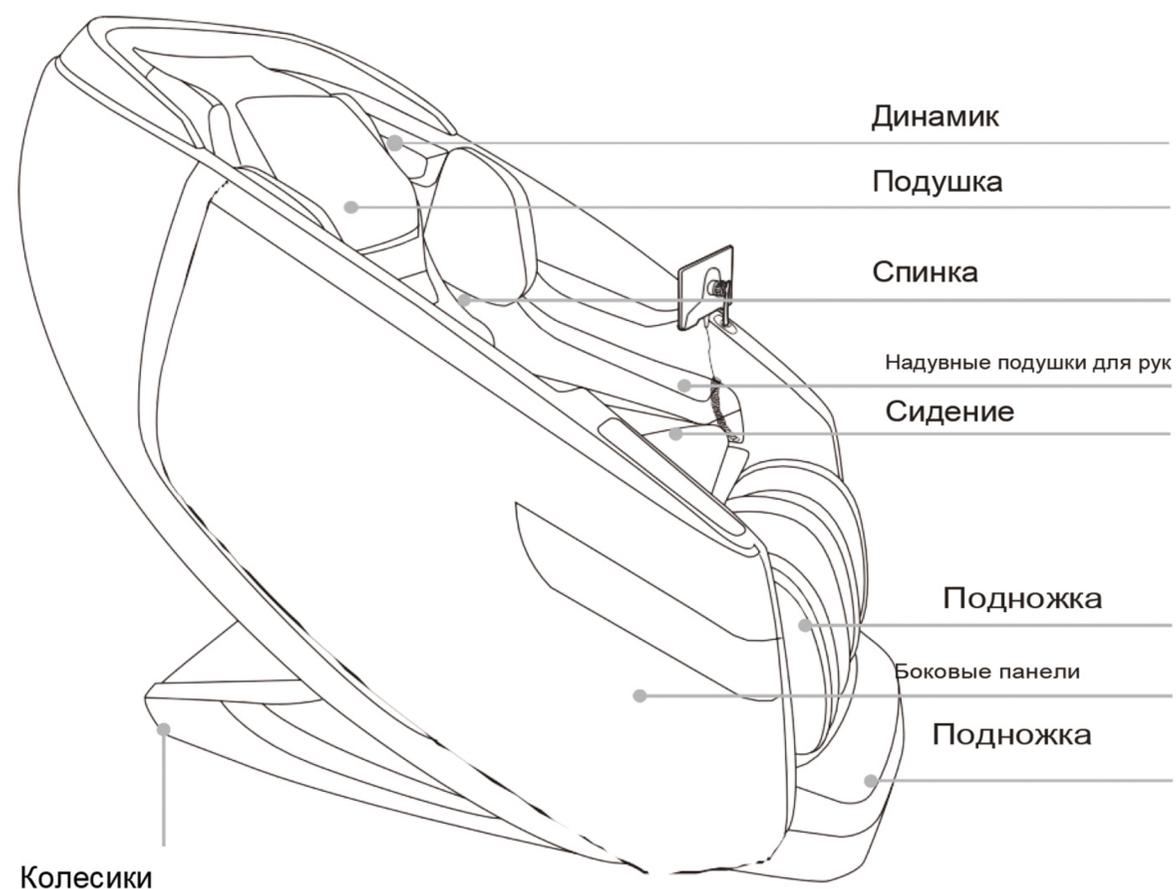

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7. Настройка положения

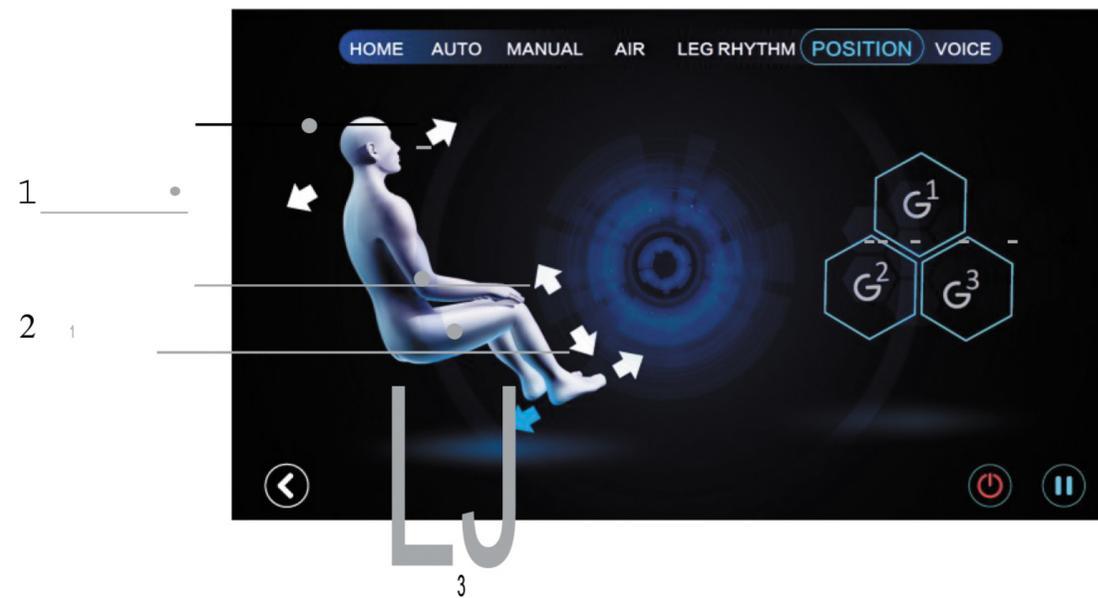

- 1. Положение спинки
- 2. Положение подножки
- 3. Раздвинуть подножку
- 4. Невесомость – три уровня

8. Настройки



Нажмите кнопку "Voice ON"; произносите указанные на картинке слова; Кресло активирует соответствующую функцию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5. Надувные подушки



- 1. Регулировка надувных подушек
- 2. Массаж воздушными подушками
- 3. Нагрев массажных элементов
- 4. Массаж роликами

Примечание: Нажмите на нужную иконку для выбора и настройки


6. Ритмы ног



- 1. Медленная вибрация
- 2. Средняя вибрация
- 3. Быстрая вибрация

КОМПОНЕНТЫ

Схема корпуса(Сзади)

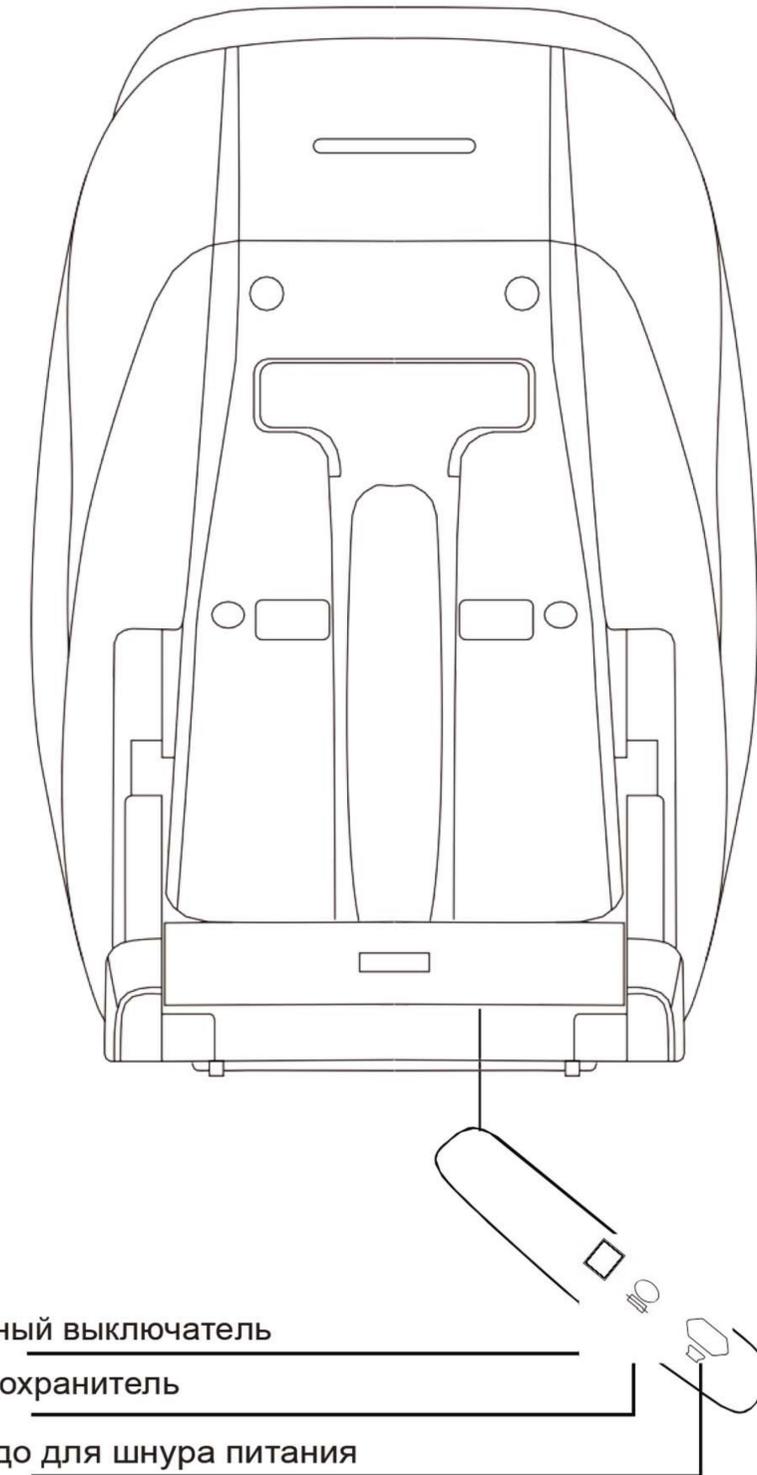


Главный выключатель

Предохранитель

Гнездо для шнура питания


УСТАНОВКА КРЕСЛА

1. Извлеките из коробки все элементы кресла

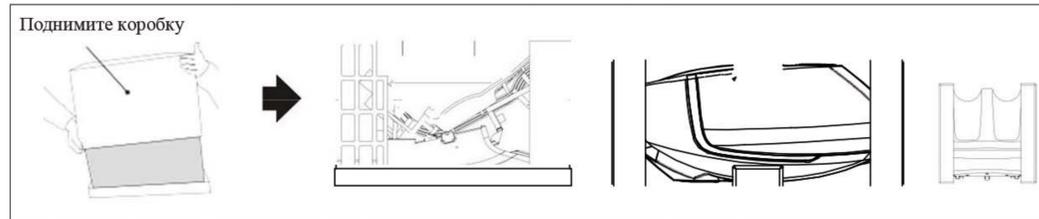


1. Распакуйте коробку.
2. Извлеките все детали и аксессуары.
3. К ним относятся руководство пользователя, гайд по установке и шнур питания.

2. Установка подлокотников

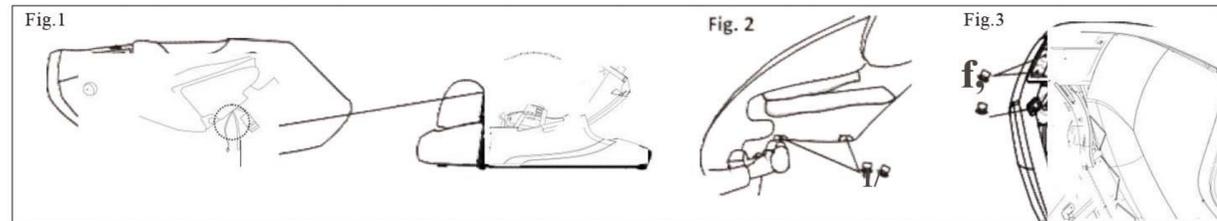

1. Подсоедините патч-корд, как показано на (рис.1), подсоедините воздушный клапан к отверстию того же цвета, как и заглушки для воздуховодов на подлокотниках. Подвесьте крючок подлокотника к железной раме основного корпуса.
2. Вставьте винты в отверстия для болтов подлокотника, затем с помощью отвертки закрепите каркас сидения (рис.2).
3. Таким же образом соберите второй подлокотник.
4. После установки обоих подлокотников, потуже затяните соответствующие винты на спинке кресла.


3. Установка кожуха динамиков

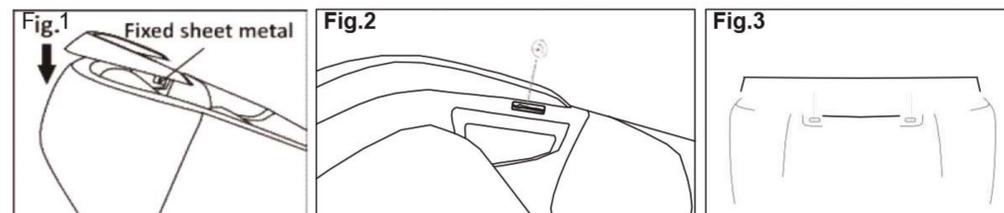

1. Как показано на (рис.1), выровняйте крепежный металлический лист так, чтобы отверстия для болтов совпадали с кожухом динамика, расположенным на боковой панели, а затем плотно прижмите его.
2. Выровняв крепежный лист, вставьте болты в отверстия и плотно их закрутите. Потяните за застежку.
3. Вверните два болта в указанное положение на заднем конце кожуха, как показано на рисунке 3.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4. Manual Mode

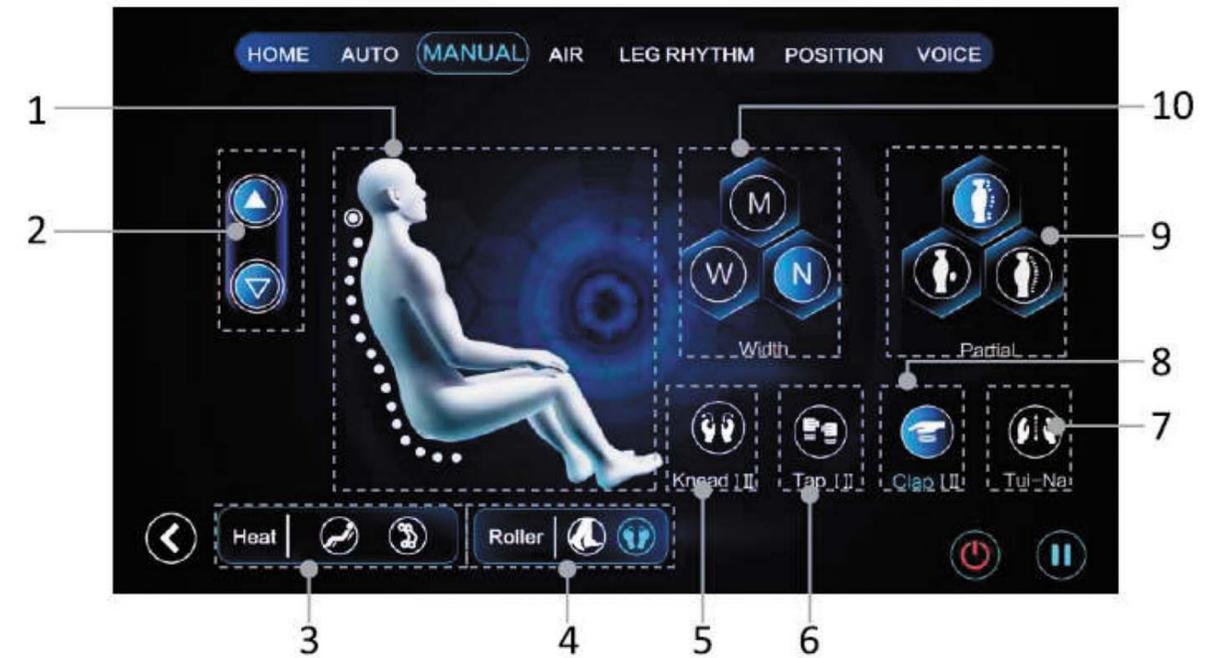

1. Положение механизма.
2. Опускание и подъем механизма.
3. Выбор элементов для нагрева
4. Выбор ножных роликов.
5. Техника массажа Kneading, время - 15 минут, две интенсивности на выбор.
6. Техника массажа Tapping, время - 15 минут, две интенсивности на выбор.
7. Техника массажа Tuina , время - 15 минут.
8. Техника массажа Clapping, время - 15 минут, две интенсивности на выбор.
9. Выбор места массажа. Любое на ваш выбор, время массажа - 15 минут.
10. Выбор ширины массажа, время массажа - 15 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

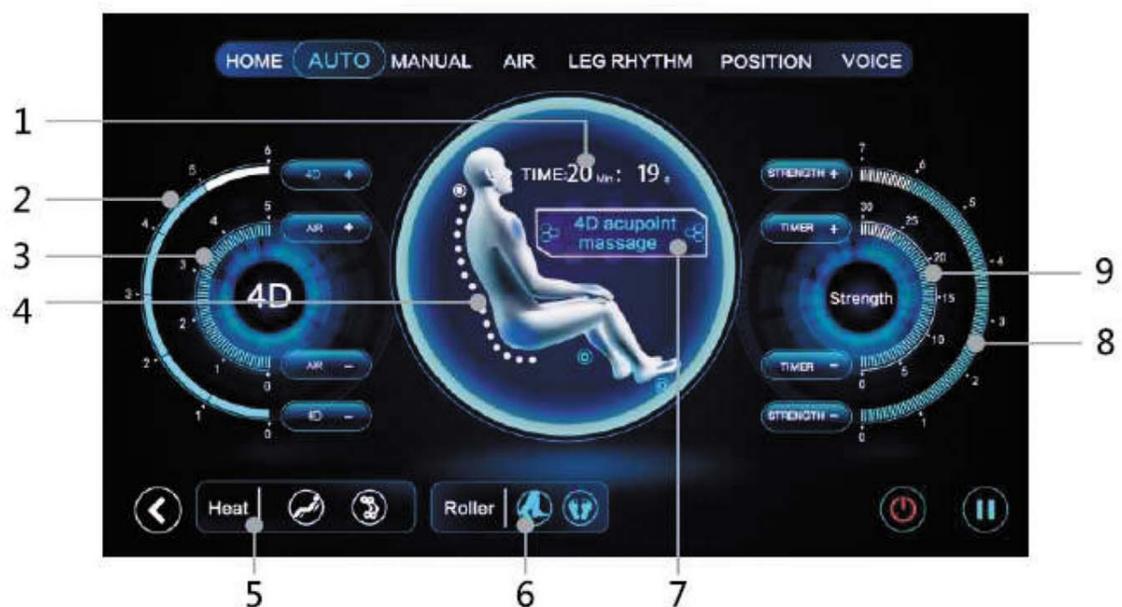


1. Время массажа
2. Регулировка интенсивности 4D
3. Регулировка интенсивности надувных подушек
4. Положение механизма надувных подушек
5. Нагрев массажных эл-тов
6. Ножные ролики на выбор
7. Название программы
8. Регулировка силы механизма
9. Регулировка времени

Примечание: Нажмите на соотв.иконку для выбора и настройки

УСТАНОВКА КРЕСЛА

4. Установка кожуха спинки

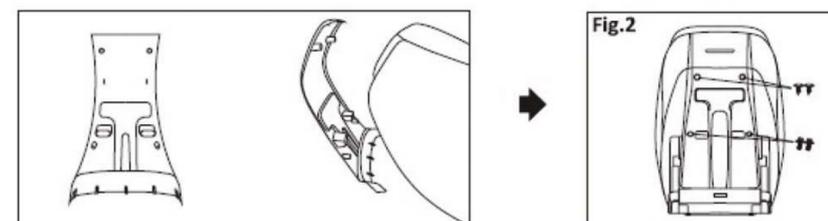

1. Выровняйте заднюю крышку, осторожно постучите по ней и убедитесь, что первая пряжка задней крышки полностью застегнута на вторую пряжку.
2. Наконец, закрепите четырьмя винтами в указанном положении, как показано на (рис. 2).


5. Установка подножки



1. Сперва подключите ножную трубку к отверстию в кресле.
2. В правом верхнем углу подножки есть круглое отверстие. Соедините его с металлическим штырьком на боку кресла.
3. При установке левой стороны сначала переместите всю подножку вправо, совместите круглое отверстие в верхнем левом углу и штифт массажного кресла, переместите низ подножки влево, а затем вставьте пряжку, чтобы зафиксировать ее
4. Потяните футляр ножки к застежке - молнии массажного кресла.
5. Застегните кожаный футляр.


УСТАНОВКА КРЕСЛА

6. Установка держателя пульта ДУ

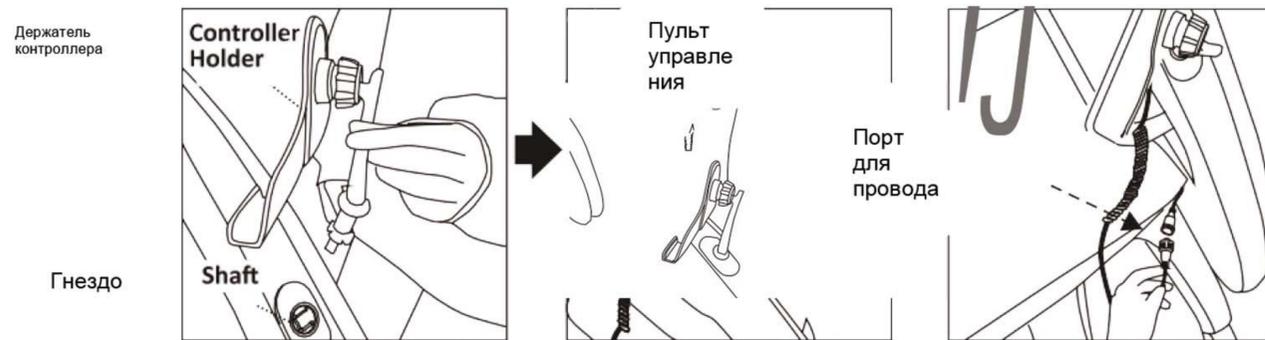

1. Вставьте держатель в отверстие на кресле. Держатель должен смотреть в сторону кресла.
2. Вставьте пульт в держатель.
3. Подключите пульт кабелем к разъему на подлокотнике.

7. Установка подушки на спинку

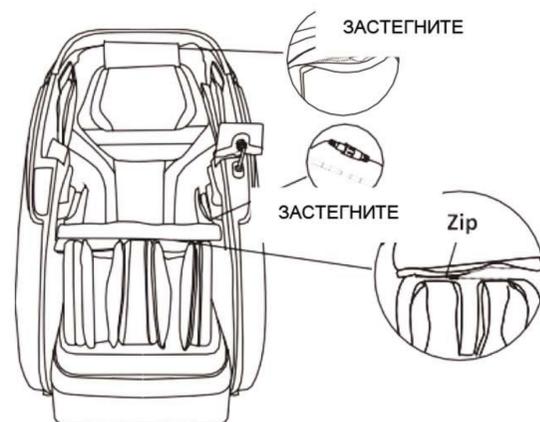

1. Положите подушку на кресло, расстегните молнии на кресле
2. Подключите нагревательный кабель к подушке, а затем воздуховод
3. Подключите нагревательный кабель в гнездо на кресле.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3. Auto mode (Автоматический режим)




Есть 16 автоматических режимов массажа в разных зонах

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Иллюстрация интерфейса управления

1. Нажмите кнопку включения и выберите опцию в главном меню

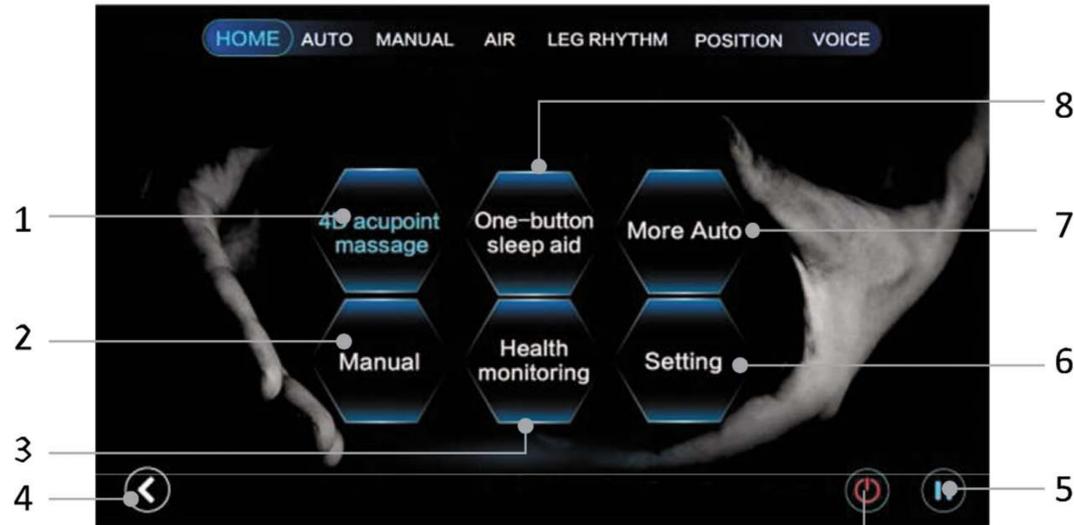


1. 4D акупунктурный массаж
2. Ручной выбор
3. Мониторинг здоровья
4. Шаг назад
5. Пауза
6. Настройки
7. Иные режимы
8. Помощь со сном
9. Выключение

2. Сканирование

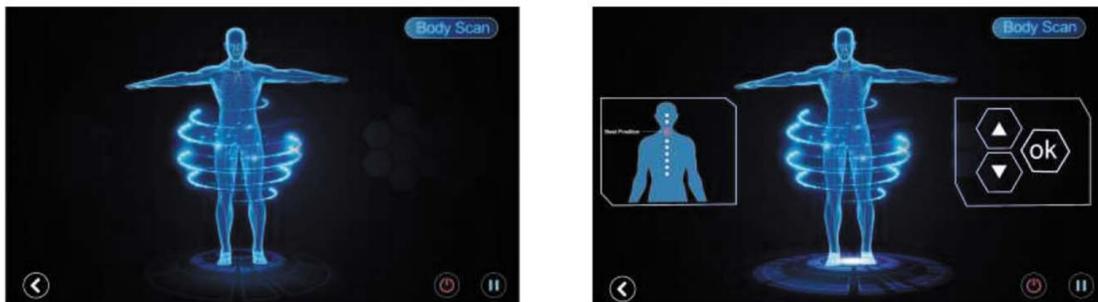


1. Последние технологии в сканировании тела
2. Через 8 секунд после сканирования можно вручную настроить положение плеч


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

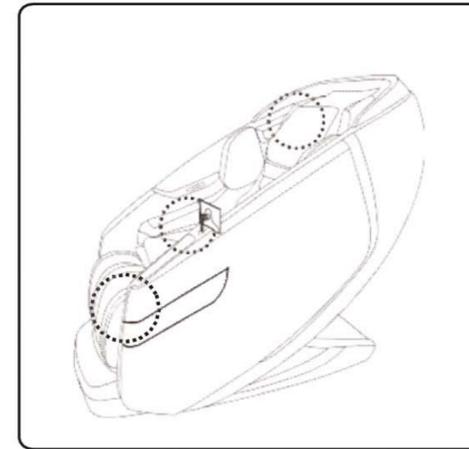


1. Удостоверьтесь, что продукт в хорошем состоянии и нормально работает
 - Проверьте подголовники
 - Проверьте шнур и коннекторы
 - Проверьте, что подножка в стартовом состоянии для предотвращения повреждений

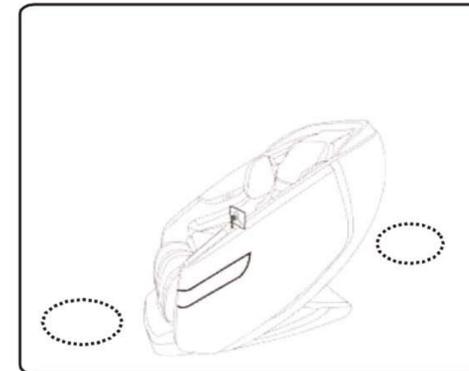

2. Проверьте окружение
 - Убедитесь, что вокруг нет людей, животных, или предметов, мешающих работе кресла

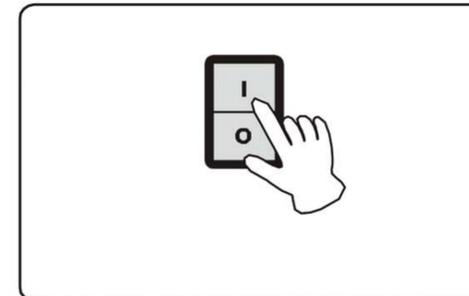


3. Подключите шнур питания
 - Подключите шнур
 - Щелкните выключателем, расположенным на правой стороне кресла

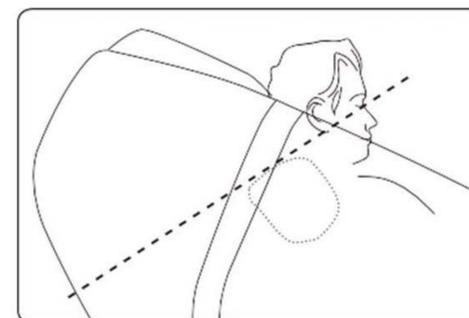

4. Настройте положение подголовника
 - Регулируйте положение, пока оно не станет комфортным

ПУЛЬТ ДУ

Клавиши быстрого доступа

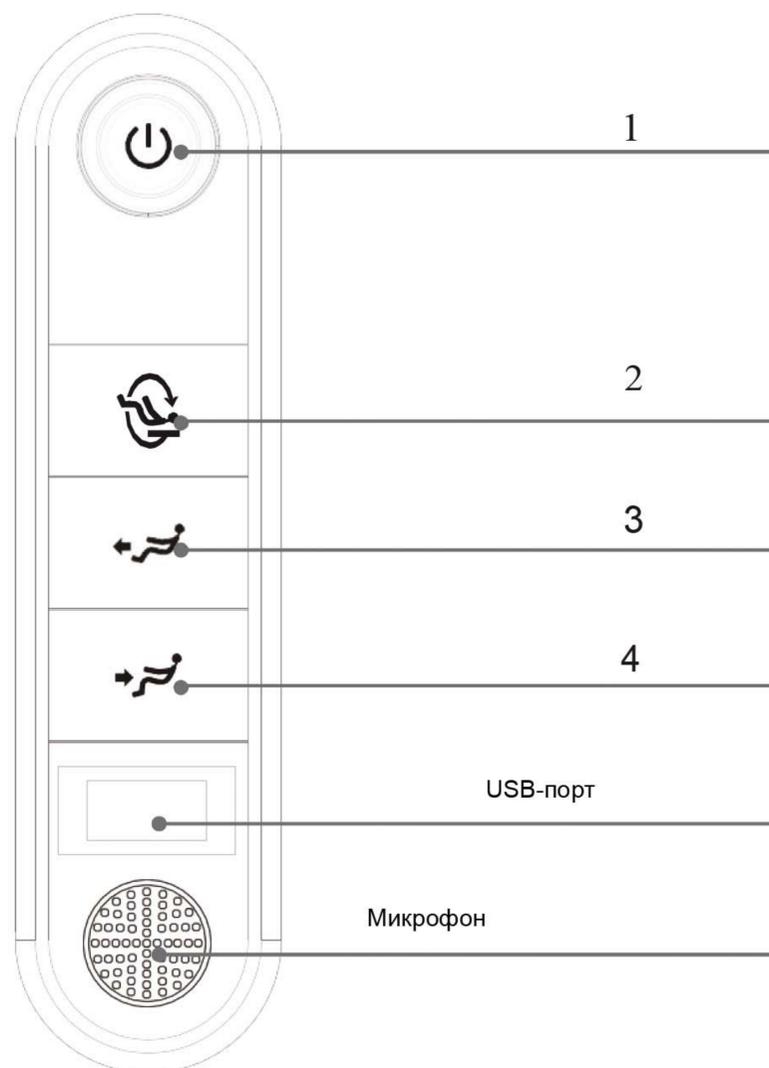

1. Вкл/выкл массажного кресла
2. Невесомость. Нажмите для переключения между тремя режимами
3. Зажмите и держите, чтобы поднять ноги
4. Зажмите и держите, чтобы опустить ноги

ПУЛЬТ ДУ

Пульт ДУ

