

Инструкция

Силовая станция 5-сторонняя Protrain TH9900


Полезные ссылки:

[Силовая станция 5-сторонняя Protrain TH9900 - смотреть на сайте](#)

[Силовая станция 5-сторонняя Protrain TH9900 - читать отзывы](#)

СБОРКА. ШАГ 1

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ



Болты (А), кол-во: 8
НВОЛТ М10×75




Шайбы (В), кол-во: 16
FW М10




Гайки (С), кол-во: 8
ННУТ М10

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

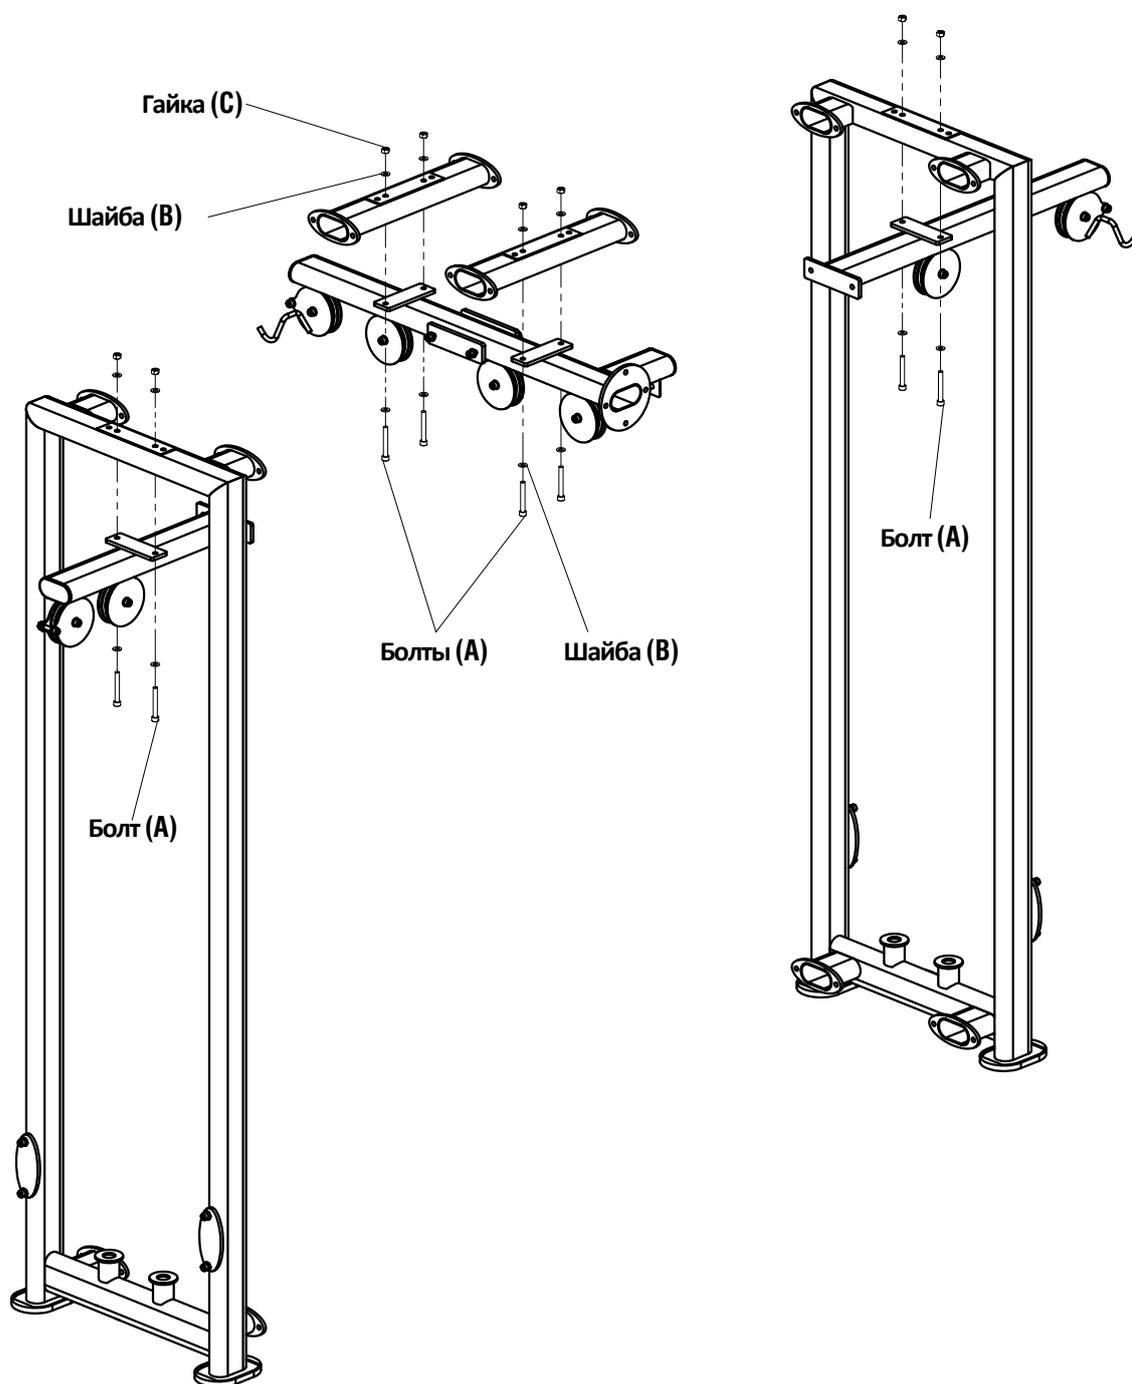

СБОРКА. ШАГ 2

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ



Болты (А), кол-во: 16
НВОЛТ М10×30



Болты (В), кол-во: 4
НВОЛТ М10×20



Шайбы (С), кол-во: 40
FW М10




Шайбы (D), кол-во: 4
FW М10



Гайки (Е), кол-во: 16
ННУТ М10

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

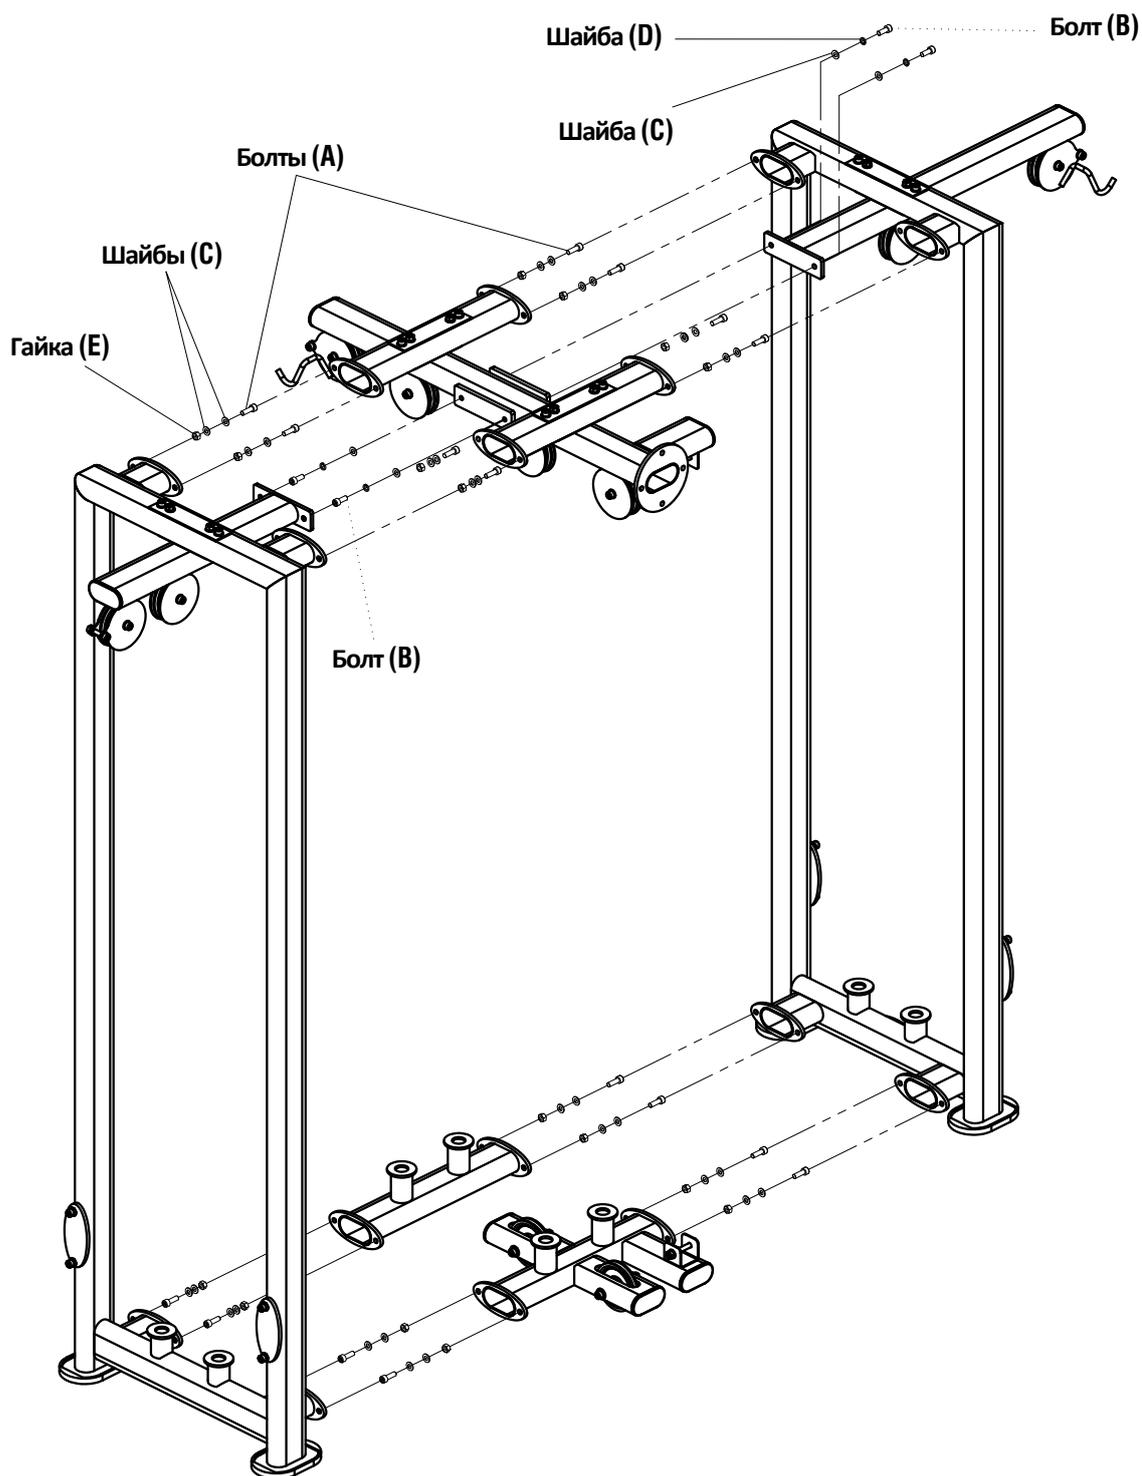

СБОРКА. ШАГ 3

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ




Болты (А), кол-во: 8
HBOLT M10×75



Шайбы (В), кол-во: 16
FW M10

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

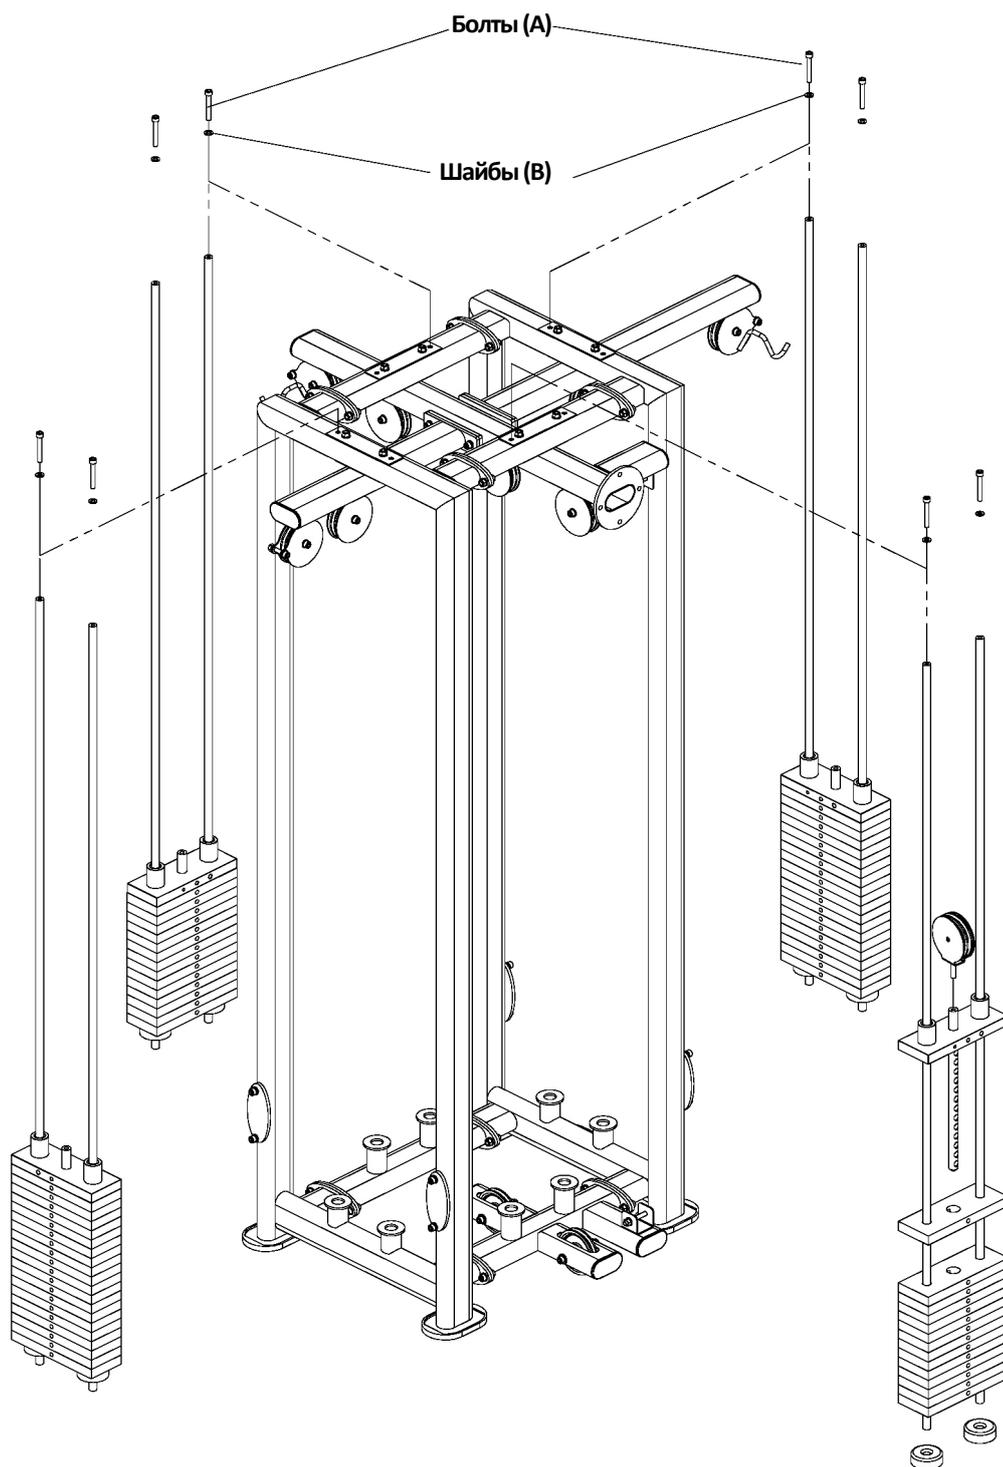

СБОРКА. ШАГ 4

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ



Болты (А), кол-во: 2
НВОЛТ М10×75



Болты (В), кол-во: 6
НВОЛТ М10×25



Шайбы (С), кол-во: 10
FW М10




Шайбы (D), кол-во: 6
FW М10



Гайки (Е), кол-во: 2
ННУТ М10

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

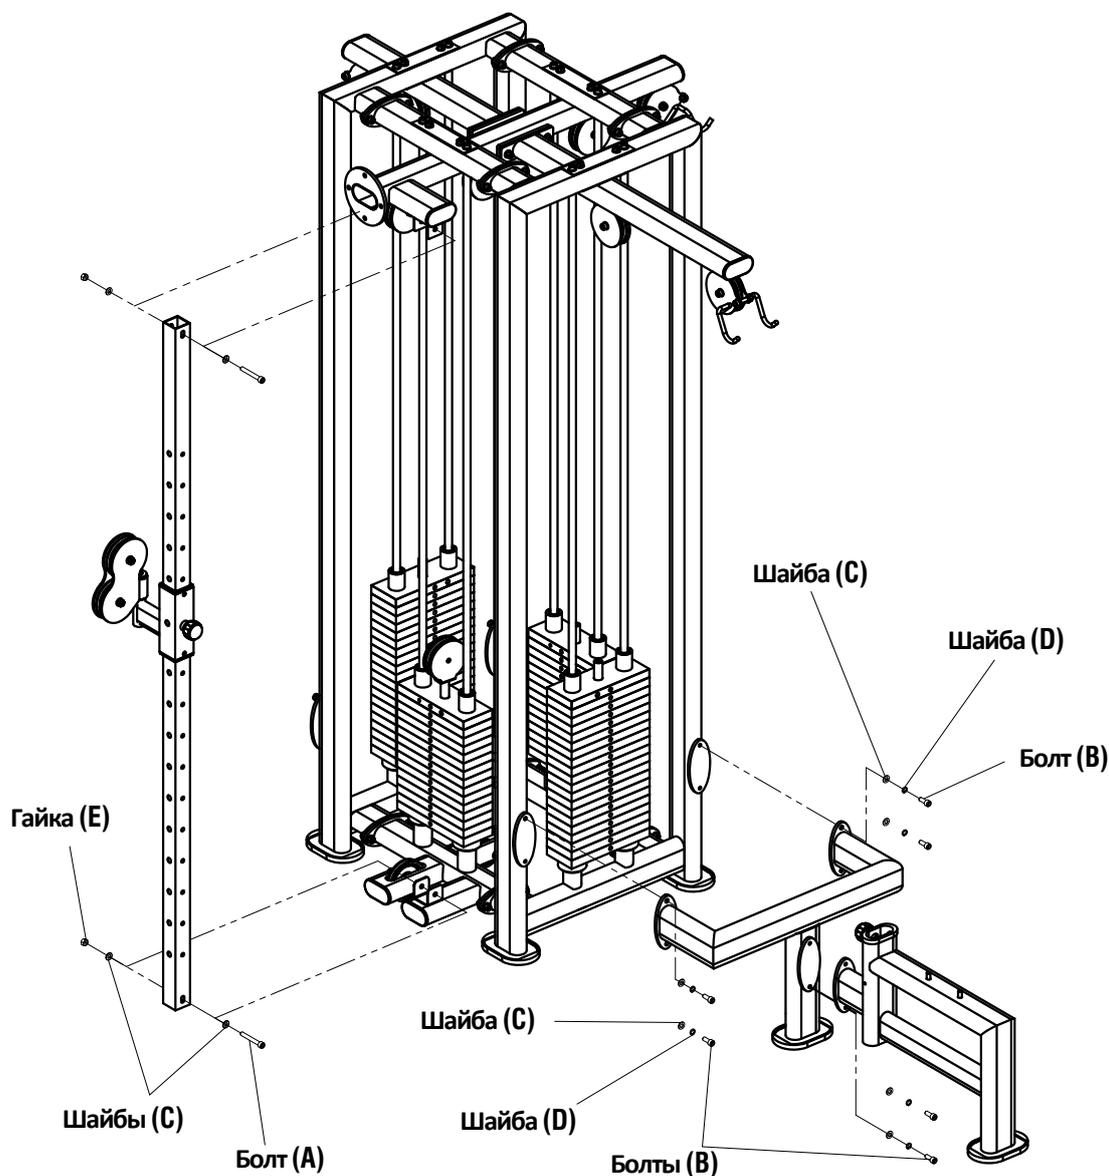

СБОРКА. ШАГ 5

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ



Болты (А), кол-во: 2
HBOLT M10×95



Болты (В), кол-во: 6
HBOLT M10×25



Шайбы (С), кол-во: 10
FW M10




Шайбы (D), кол-во: 6
FW M10



Гайки (Е), кол-во: 2
HNUT M10

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично закручены.

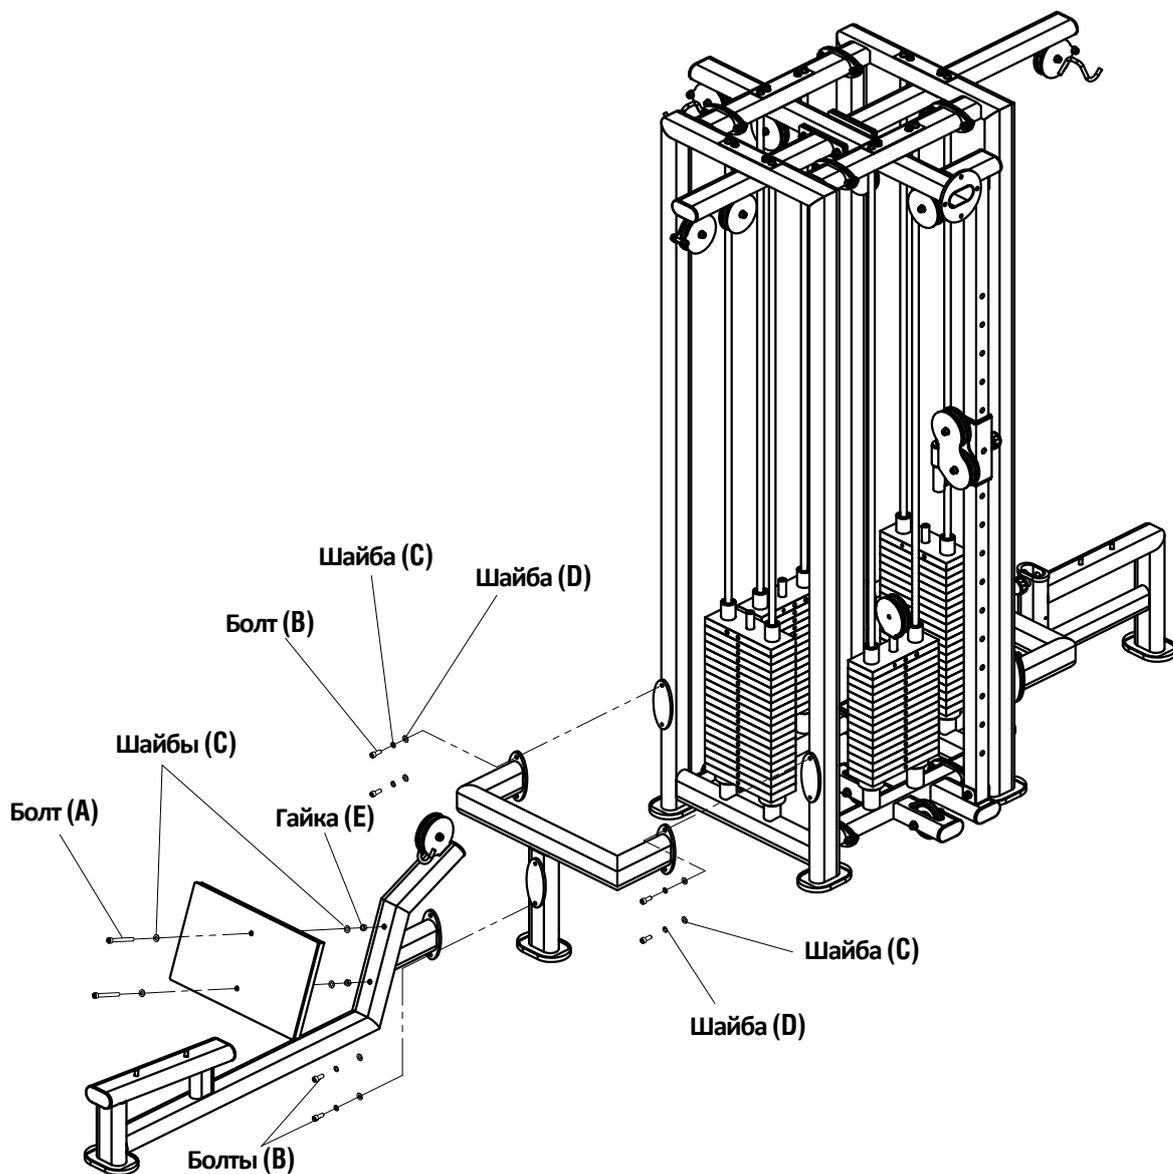

СБОРКА. ШАГ 6

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ




Болты (А), кол-во: 4
HBOLT M10x70




Шайбы (В), кол-во: 4
FW M10

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

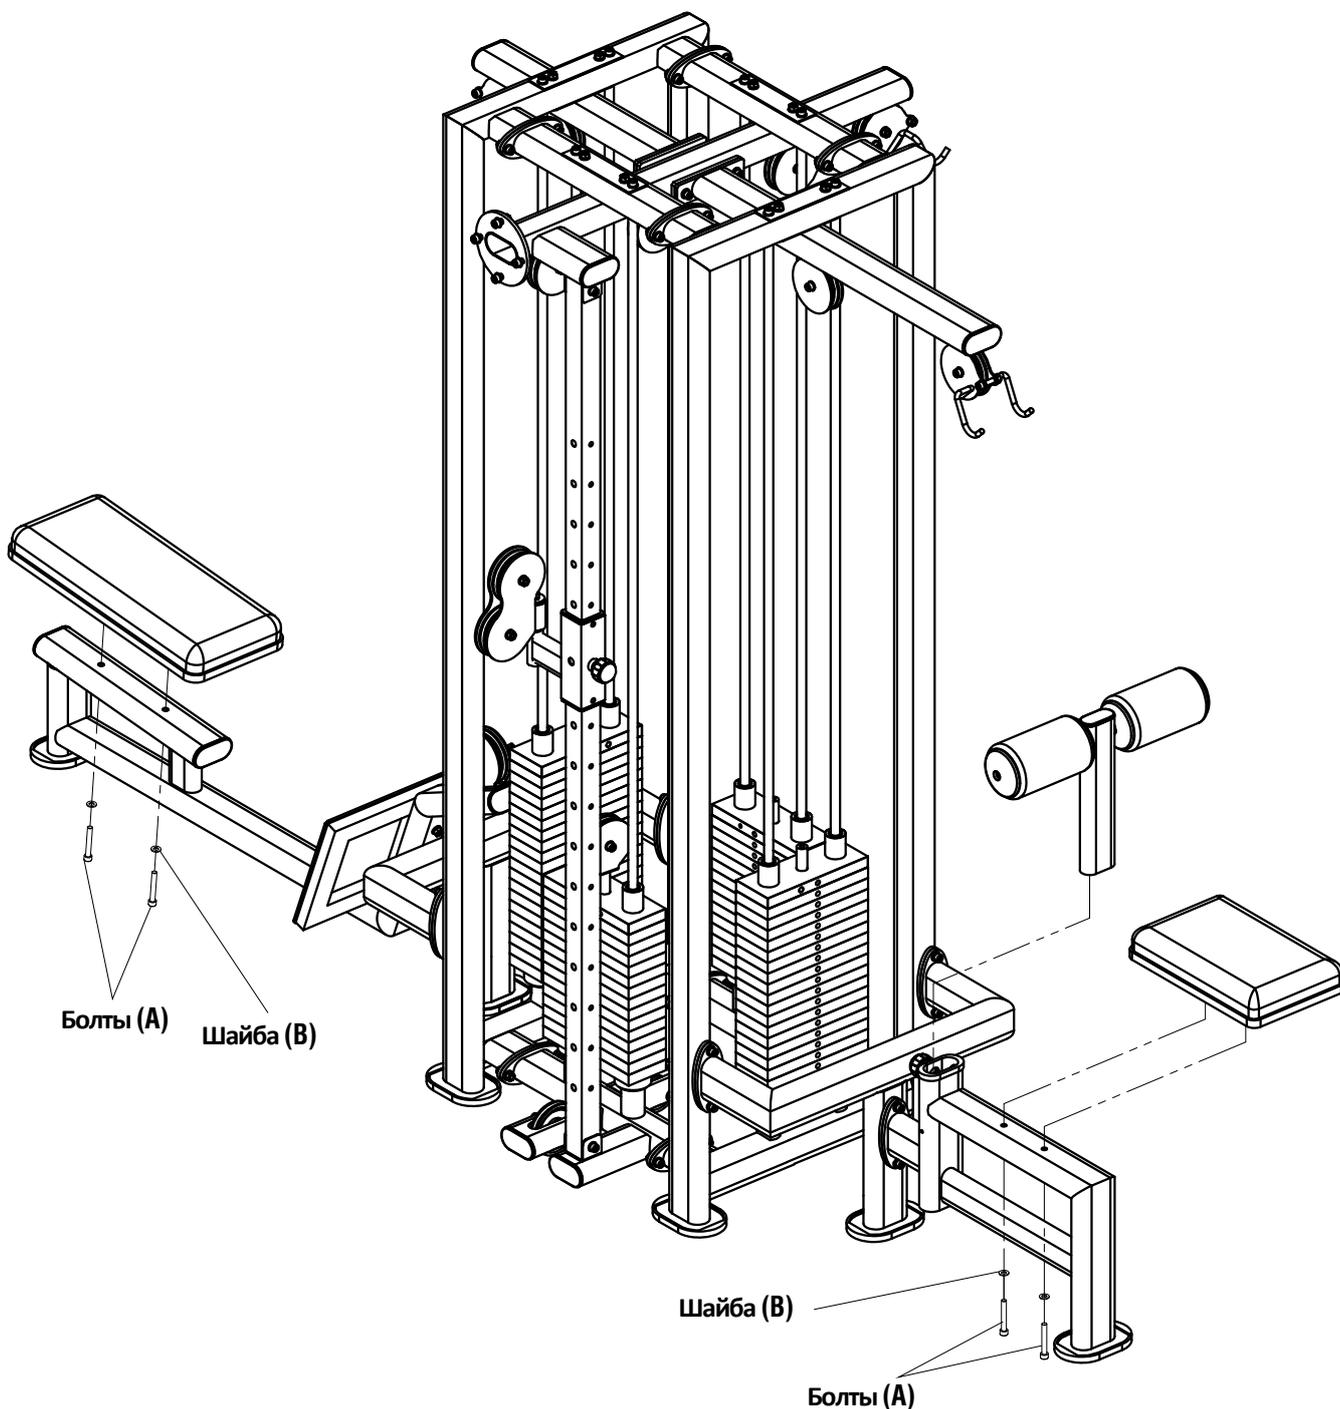


СБОРКА. ШАГ 7

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ






1#




2#

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

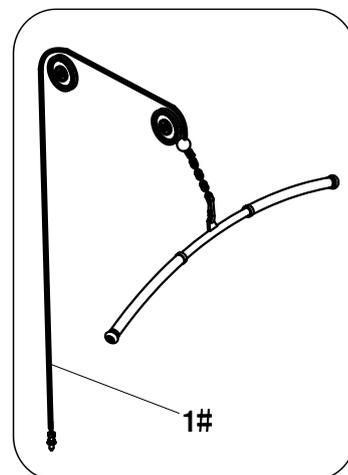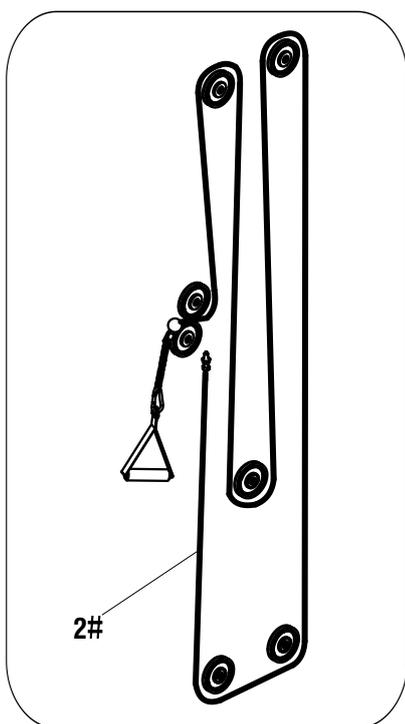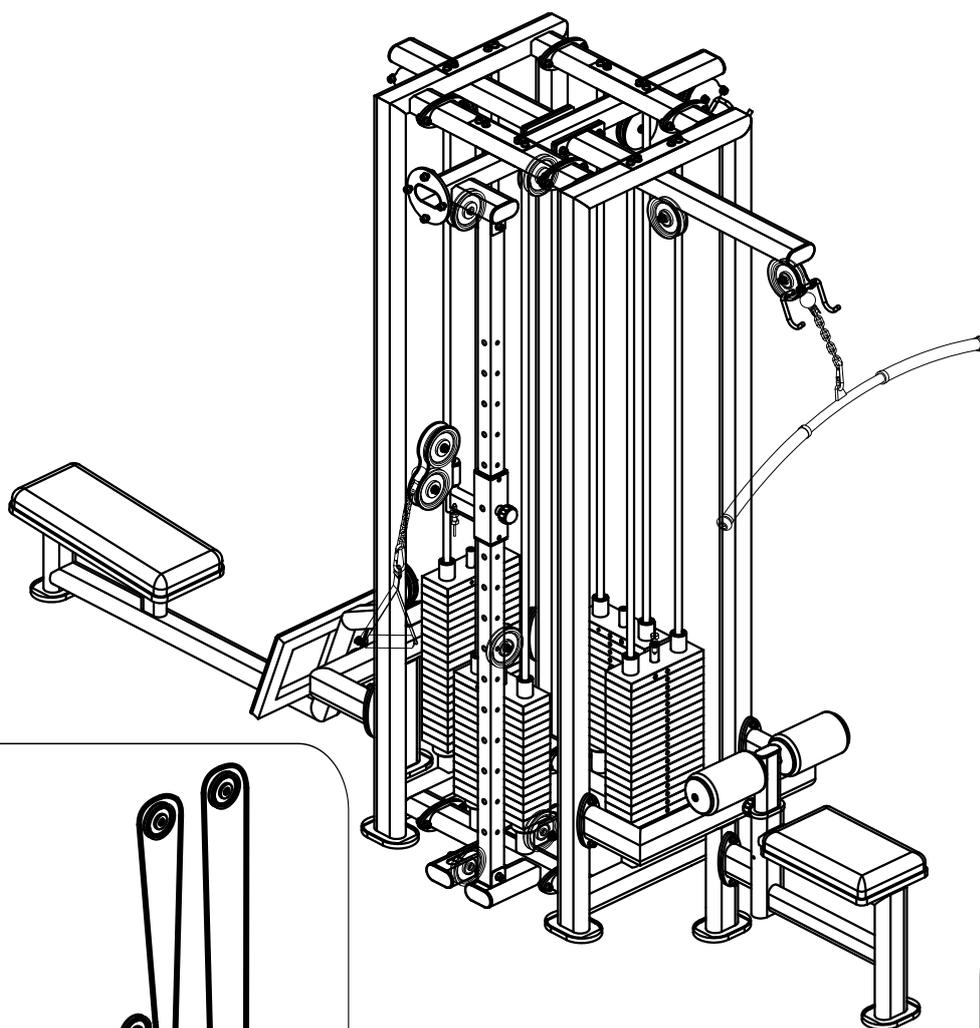


СБОРКА. ШАГ 8

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ




3#



4#

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

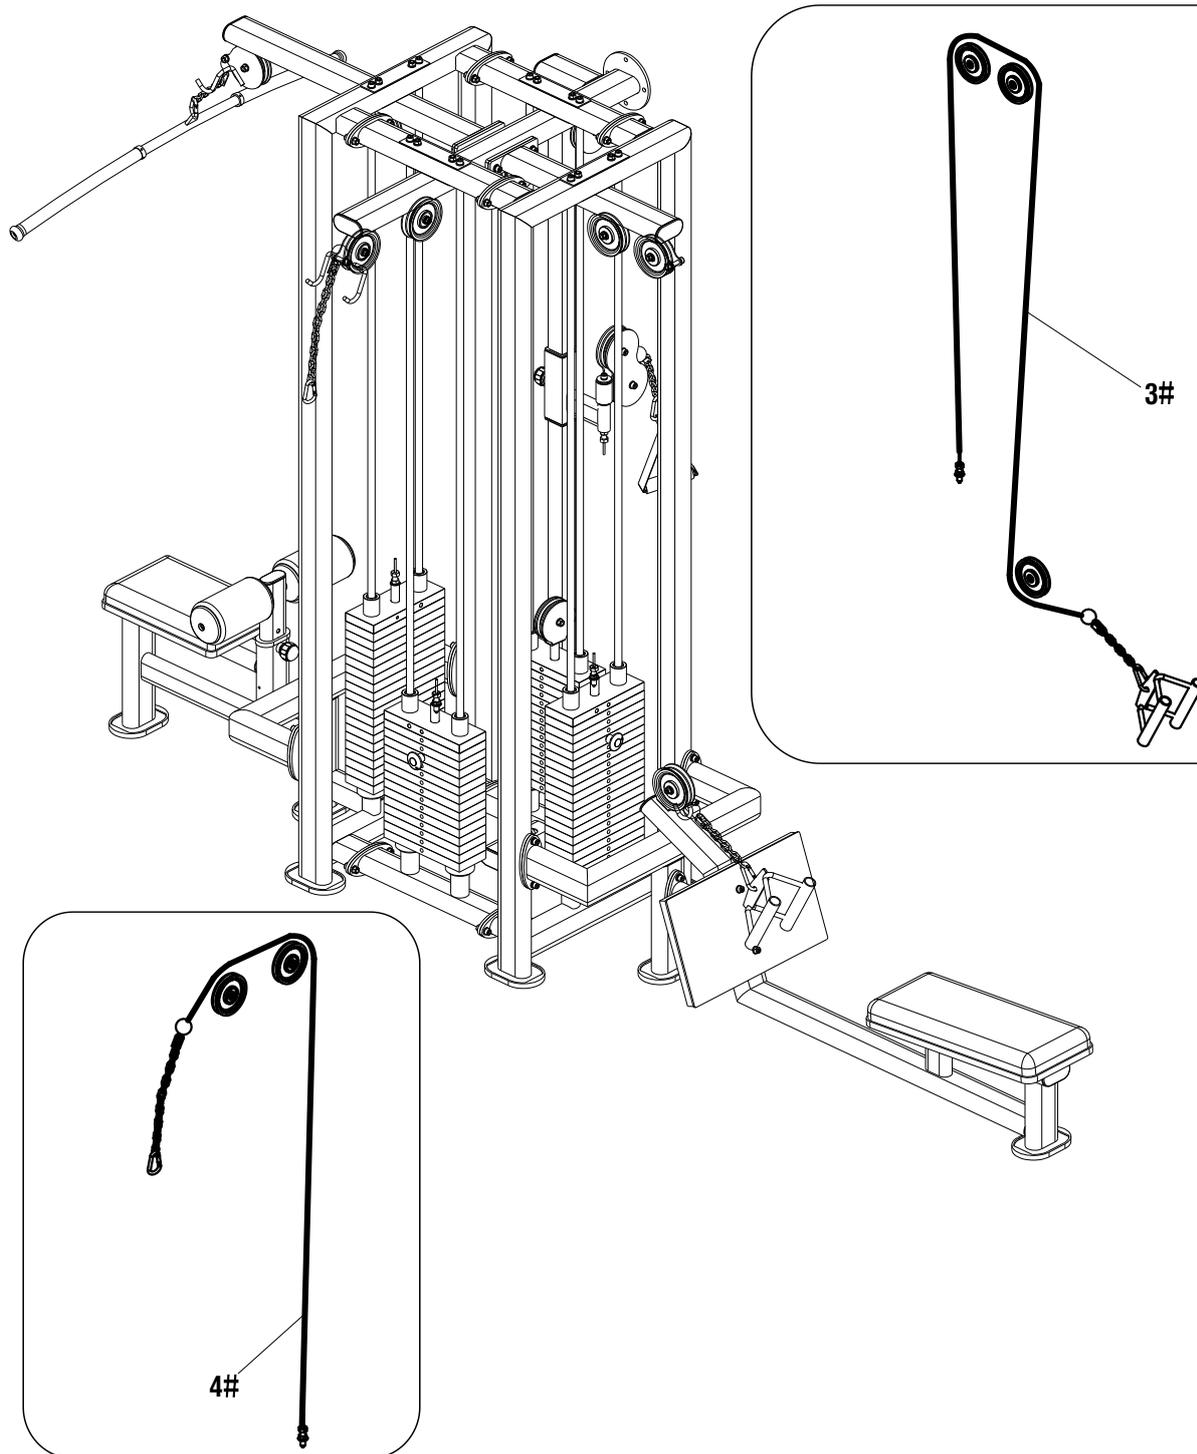

СБОРКА. ШАГ 9

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ



Болты (А), кол-во: 3
HBOLT M10×75



Болты (В), кол-во: 4
HBOLT M10×70



Болты (С), кол-во: 2
HBOLT M20×20



Шайбы (D), кол-во: 4
FW M10




Шайбы (E), кол-во: 2
FW M10




Гайки (F), кол-во: 8
NUT M10

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично закручены.

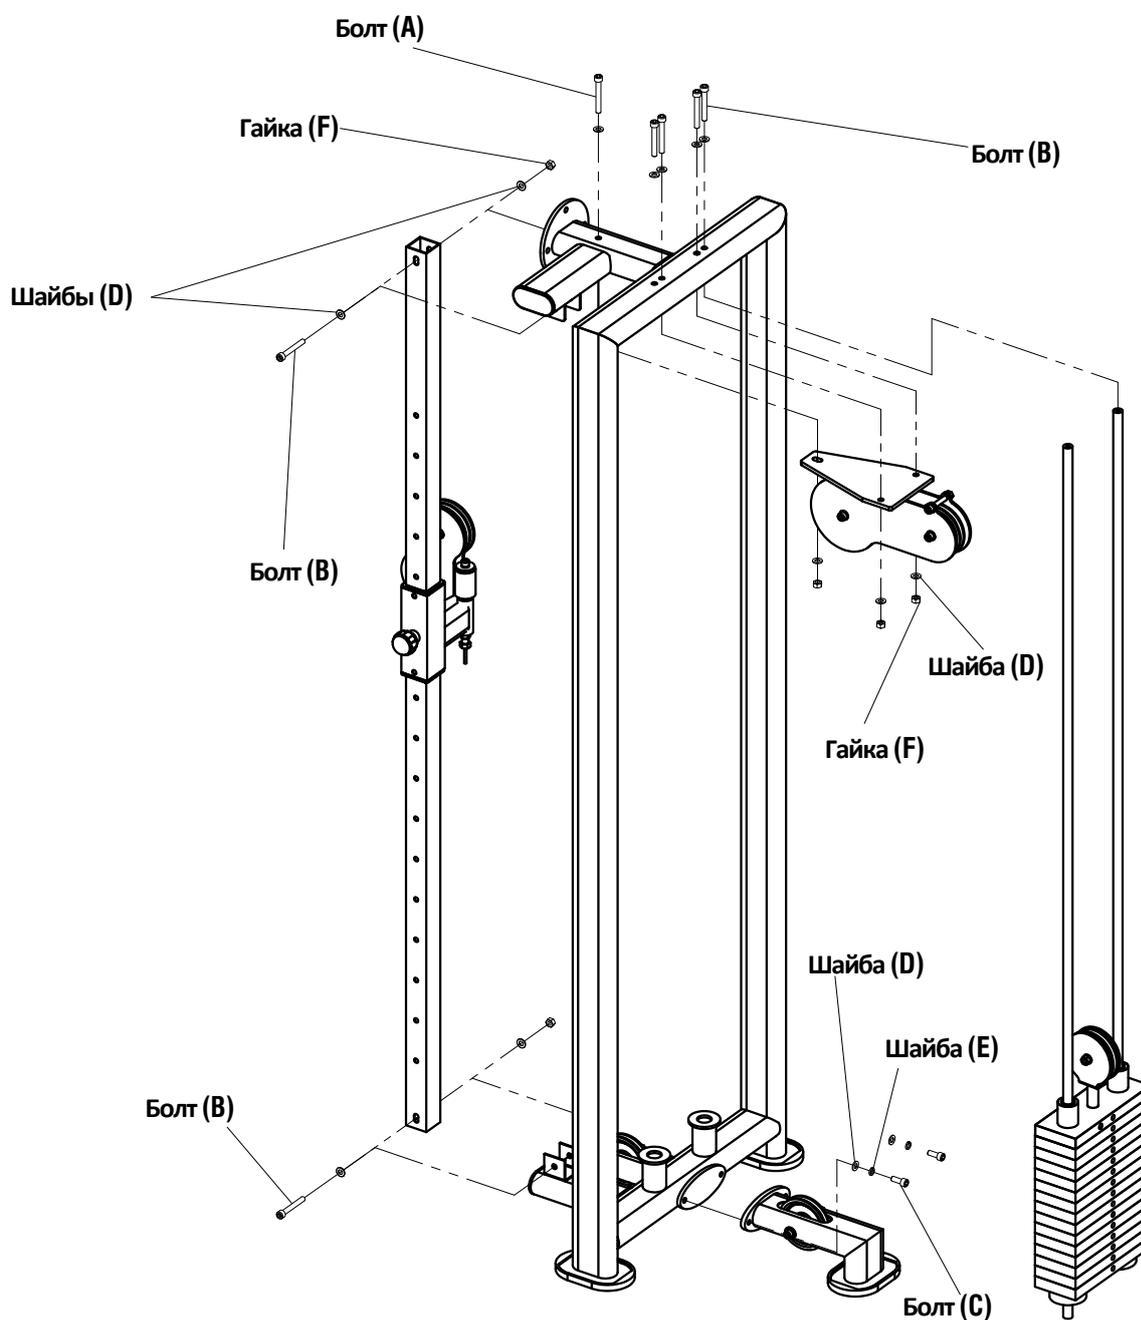



СБОРКА. ШАГ 10

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ



5#

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

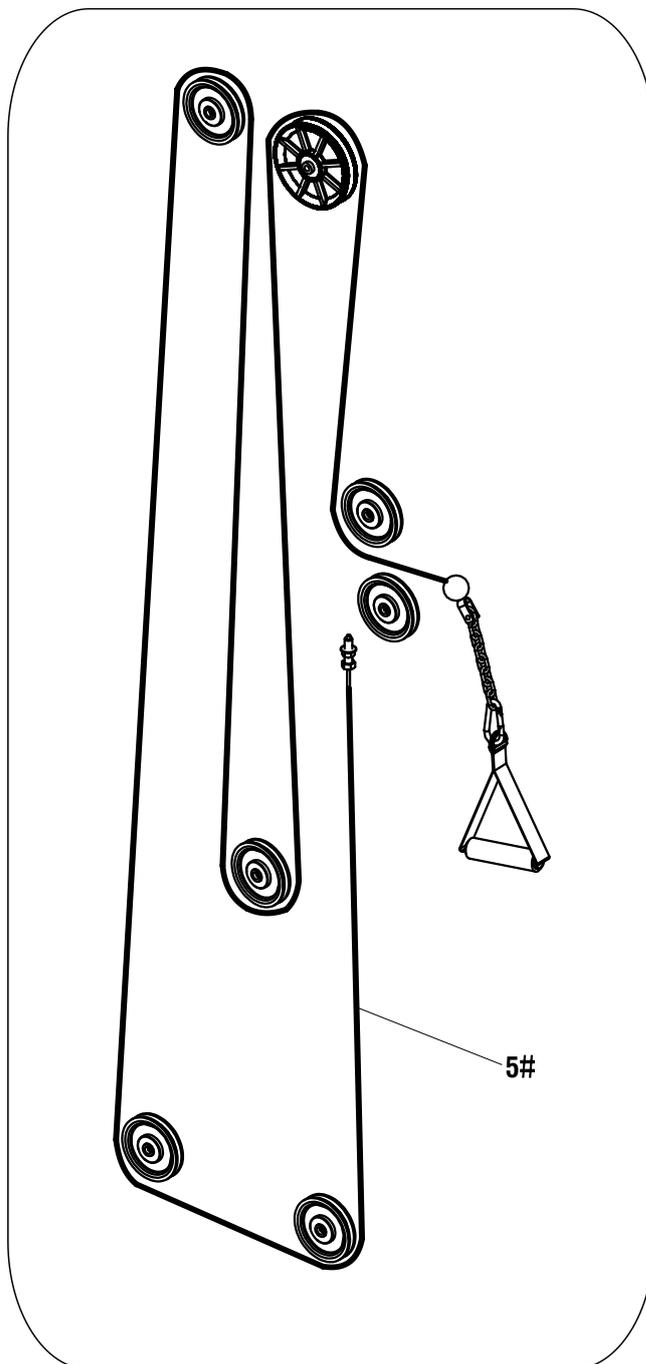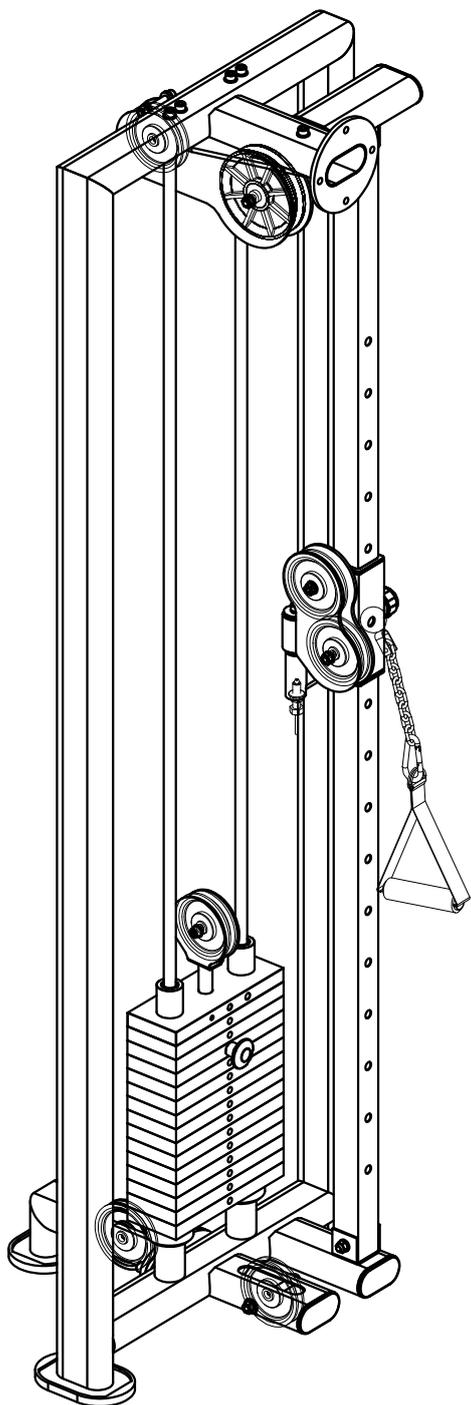

СБОРКА. ШАГ 11

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ



Болты (А), кол-во: 8
HBOLT M20×20



Шайбы (В), кол-во: 16
FW M10



Гайки (С), кол-во: 8
HNUT M10

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждом этапе сборки перед тем, как начать закручивать плотно болты, убедитесь, что все болты и гайки на месте и частично завинчены.

