



Инструкция

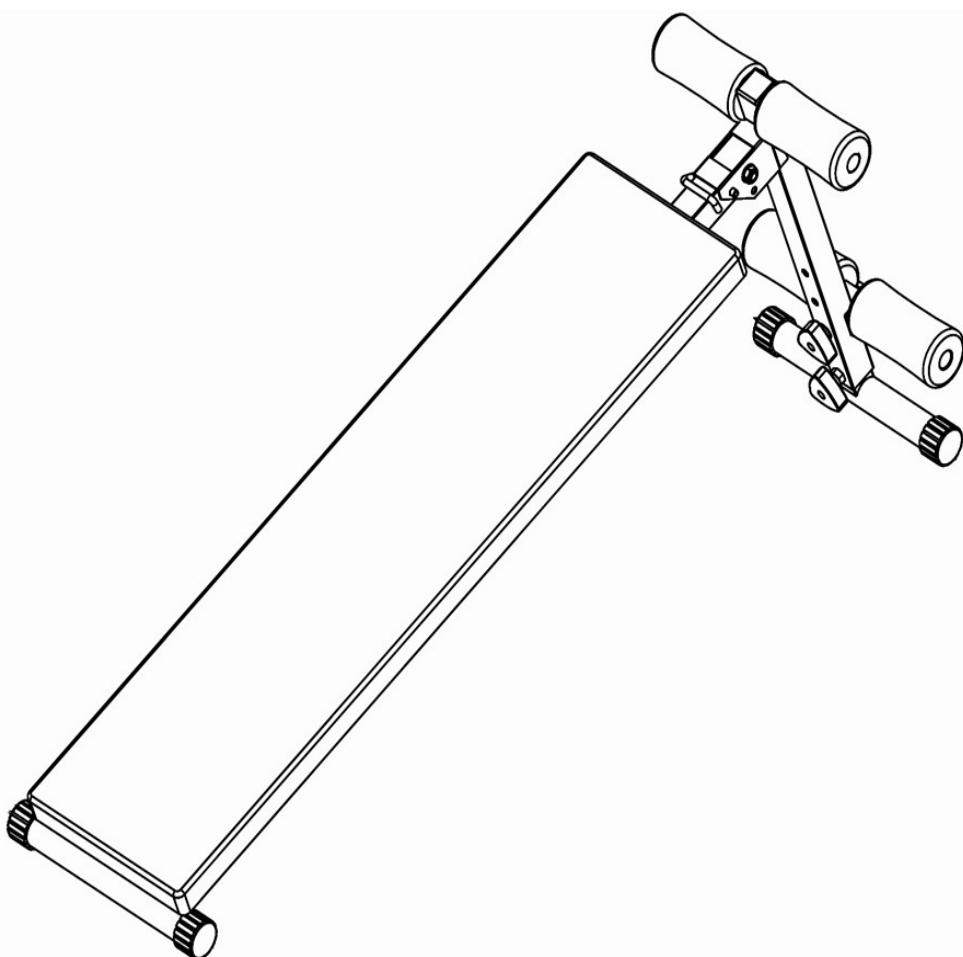
Скамья для пресса DFC SJ300

Полезные ссылки:













[Скамья для пресса DFC SJ300 - смотреть на сайте](#)


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА SJ003-50 и SJ300 DFC



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

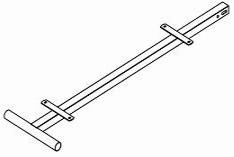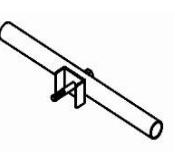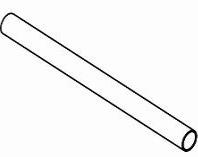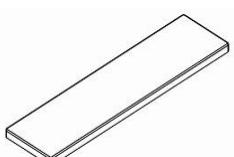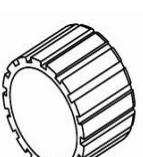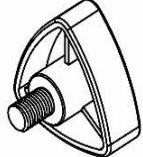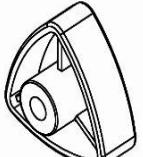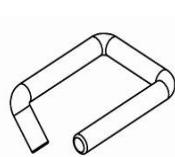				
(01) ОСНОВНАЯ РАМА×1	(02) ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА×1	(03) ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР×1	(04) ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДУШЕЧЕК×1	(05) ТРУБКА ДЛЯ ПОДУШЕЧЕК×1
				
(06) СПИНКА×1	(07) ПОДУШЕЧКА×4	(08) ЗАГЛУШКА Ф50×4	(09) ЗАГЛУШКА Ф25×4	(10) ЗАГЛУШКА □50×2
				
(11) РУЧКА М10*15×1	(12) РУЧКА М8×1	(13) СТОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ×1	(14) БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М10*70×1	(15) ВИНТ М6*14×4
				ИНСТРУМЕНТ ×2
(16) НЕЙЛОНОВАЯ ГАЙКА М10×1	(17) ШАЙБА М10×2	(18) ШАЙБА М6×4		

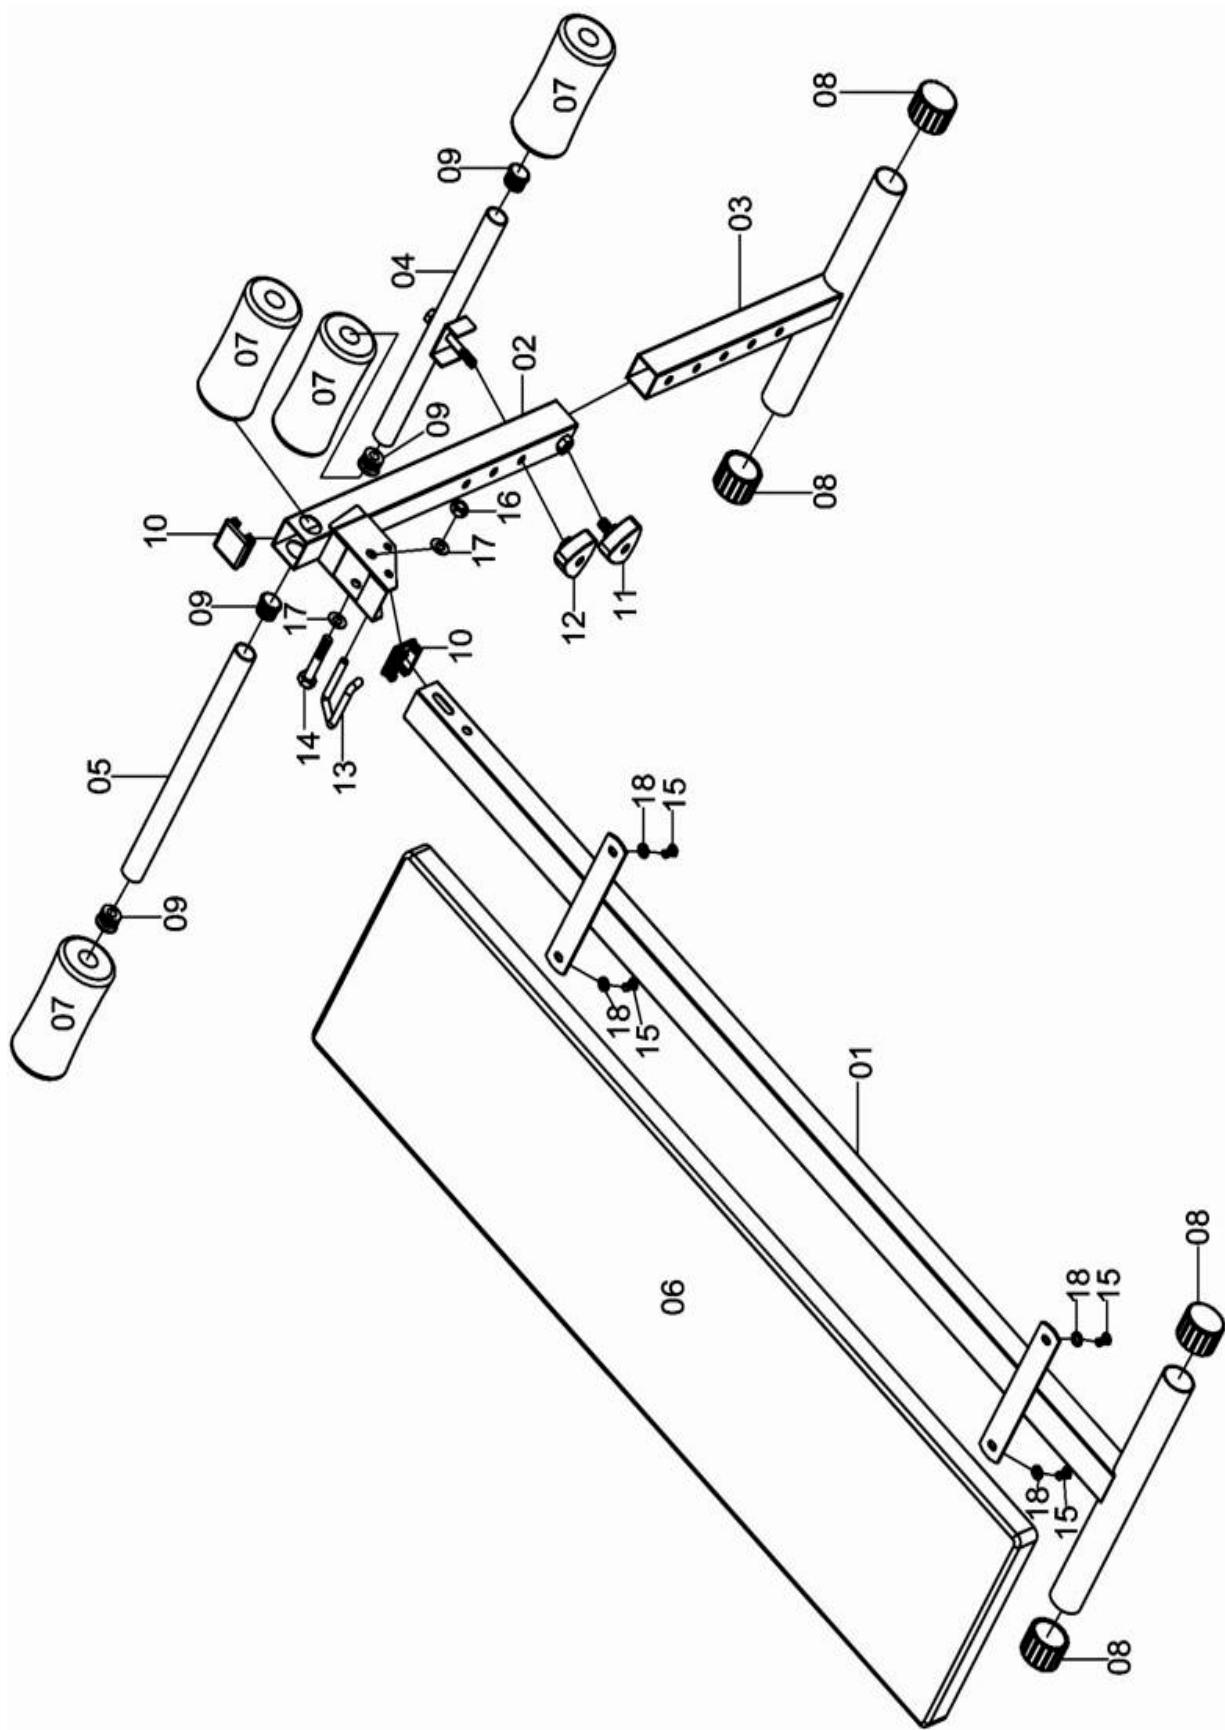


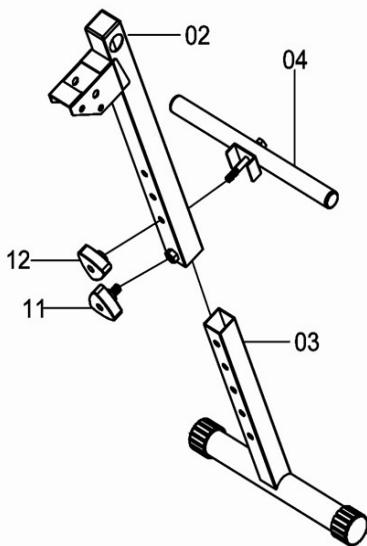

ШАГ 1

Прикрепите переднюю стойку (02) к переднему стабилизатору (03), используя ручку (11).

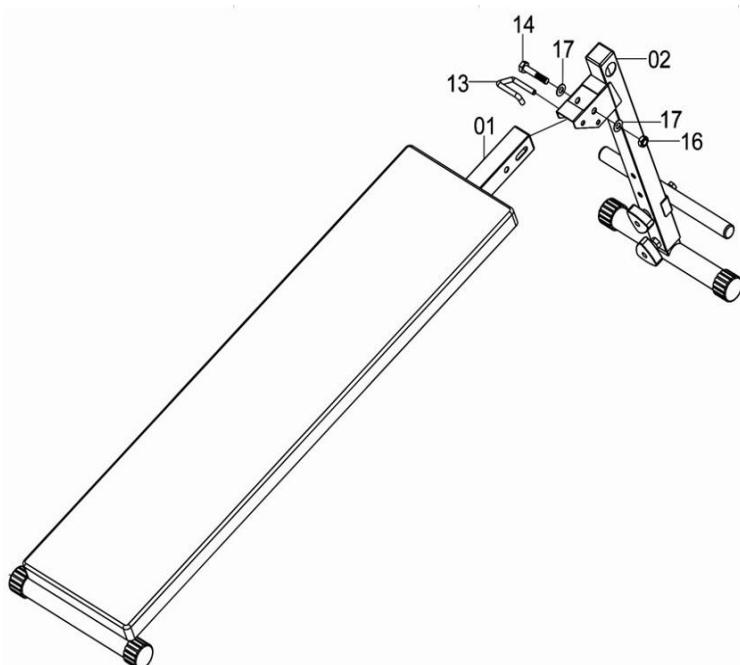
Прикрепите держатель подушечек (04) к передней стойке (02), используя ручку (12).



Шаг 2

Прикрепите переднюю стойку (02) к основной раме (01) с помощью одного болта с шестигранной головкой M10*70mm (14) , двух шайб M10 (17) и одной нейлоновой гайки M10 (16).

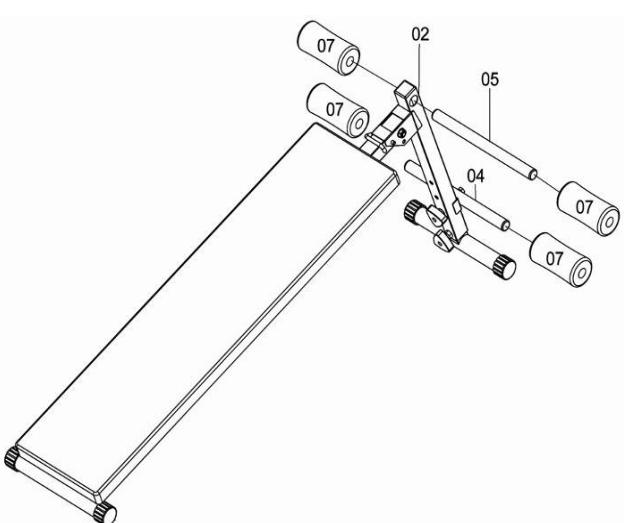Затем вставьте стопорный палец (13).



ШАГ 3

Наденьте подушечку (07) на концы трубки для подушечек (05) и вставьте в переднюю стойку (02).

Наденьте подушечку (07) на концы держателя подушечек (04).