

Инструкция

Качели-гамак DFC Kids SSN-02G

Полезные ссылки:

[Качели-гамак DFC Kids SSN-02G - смотреть на сайте](#)



Качели одноместные

Артикул: SSN-02G

Руководство пользователя



Стр 1 из 10


ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения травмирования и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:


1. Перед началом использования внимательно прочтите все разделы данного руководства.
2. Используйте только те запасные части, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет.
4. Данное изделие может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните руководство для дальнейшего использования.
6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев, замените их при необходимости.
9. Установите конструкцию на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
10. Не подпускайте никого близко к качелям во время их использования.
11. Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности.
12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс и позволит исправить допущенные ошибки.
13. Всегда присматривайте за детьми во время их игры.
14. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА** на сиденье составляет 35 кг (одновременно на качели может находиться только один ребёнок).
15. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям вставать на сиденье качели, чтобы не перегружать эту часть в процессе игры.
16. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям слезать с сиденья до полной остановки качелей.
17. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ** детям забираться на качели в тех местах, где это не положено.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д
21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение при сборке требований руководства может привести к серьёзным травмам пользователя.
23. Храните руководство в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к нему в будущем.
24. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
25. Не кладите руки вблизи подвижных частей конструкции.

Инструкции по сборке

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ



Болт М6х55мм (4 шт.)



Болт М8х60мм (8 шт.)



Болт М8х65мм (4 шт.)




Болт М6х65мм (4 шт.)



Шайба М8 (20 шт.)



Пружинная шайба М6 (8 шт.)



Пружинная шайба М8 (16 шт.)



Волнистая шайба (4 шт.)



Шайба М6 (8 шт.)



Колпачковая гайка М6 (8 шт.)



Колпачковая гайка М8 (16 шт.)



Гайка М8 для U-образного болта



Верхняя перекладина (1 шт.)



Верхняя часть стойки (4 шт.)




Нижняя часть стойки (4 шт.)




Боковая перекладина (2 шт.)



(EE) Рым-болт с оранжевым тросом (4 шт.)



(FF) Шайба М8 (4 шт.)



(GG) Гайка шестигранная самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой М8 (6 шт.)



(HH) Болт М8 (2 шт.)



U-образный болт (2 шт.)



Зажим (2 шт.)




Т Земляной анкер (4 шт.)



(U) Гаечный ключ (1 шт.)




(V) Гаечный ключ (1 шт.)



(W) Пластиковая заглушка (2 шт.)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Стремянка
2. Отвёртка 
3. Комбинированный ключ на 10 
4. Комбинированный ключ на 13 



(AA) Матовое покрытие (1 шт.)



(BB) Труба гнутая П-образная (1 шт.)




(CC) Труба короткая гнутая П-образная (1 шт.)




(DD) Труба изогнутая (4 шт.)

Пошаговая сборка:

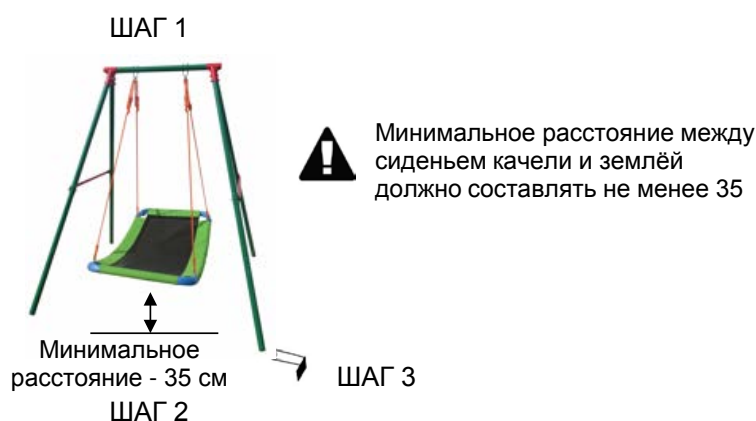

Шаг 1 Сборка рамы

- 1.-1 Соедините верхнюю перекладину (M), верхние части стоек (N) и зажимы (S) в единую конструкцию, используя следующий крепёж:
 - 1) для верхней перекладины: два болта (C), две шайбы (E), две пружинные шайбы (G) и две колпачковые гайки (K);
 - 2) для стоек: четыре болта (B), четыре шайбы (E), четыре пружинные шайбы (G) и четыре колпачковые гайки (K).
- 1.-2 Соедините верхнюю (N) и нижнюю (O) части стоек, затем подсоедините к конструкции боковую перекладину (P) и закрепите её с помощью двух комплектов крепежей: болтов (D), шайб (I), волнистых шайб (H), пружинных шайб (F) и колпачковых гаек (J).

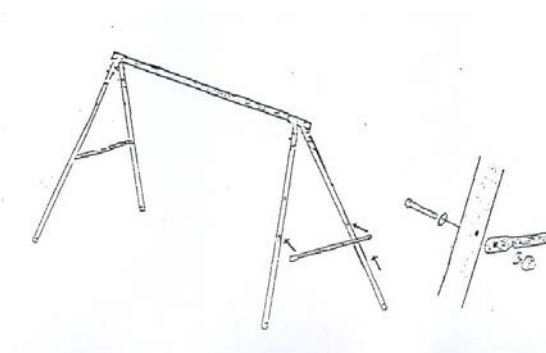

Шаг 2 Сборка качелей

- 2.-1 Соедините две изогнутые трубы (DD) в соответствии с рисунком 1. Совместите отверстия в деталях, установите в отверстия болт (HH) и зафиксируйте его гайкой (GG). Повторите вышеуказанные действия со второй парой труб (см. рисунок 2).



Рисунок 1



Рисунок 2

2.-2 Вставьте гнутую П-образную трубу (ВВ) в отверстие матового покрытия (АА), как показано на рисунке ниже.



2.-3 Аналогичным образом разместите в боковые отверстия мата (АА) две конструкции, полученные в шаге 2.1.



ПРИМЕЧАНИЕ: Отверстия на трубе (ВВ) должны быть совмещены с отверстиями труб (DD).

2.-4 Чтобы соединить малую П-образную трубу (CC) и изогнутые трубы (DD) в единую конструкцию, немного наклоните трубу (CC), чтобы её свободные концы смотрели вверх. Подсоедините трубу (CC) к изогнутым трубам (DD), как показано на рисунке 3 (нижние края труб должны соприкоснуться). Затем понемногу начинайте приподнимать трубу (CC) - до тех пор, пока она полностью не войдёт в трубы (DD). Для наглядности см. рисунок 4 и 5.



Рисунок 3

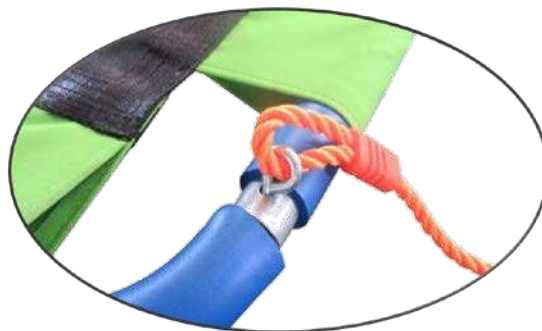


Рисунок 4




Рисунок 5

2.-5 В местах крепления труб разместите рым-болты с тросами (EE) - всего должно получиться четыре комплекта. Зафиксируйте их при помощи шайб (FF) и гаек (GG).



Шаг 3 Установка земляных анкеров

- 3.-1 Вставьте земляные анкеры (Т) в отверстия внизу каждой из 4-х стоек и закрепите их с помощью болтов (А), шайб (I), пружинных шайб (F) и колпачковых гаек (J) - по одному комплекту крепежей для каждого анкера.
- 3.-2 Под каждый анкер выкопайте яму глубиной 60 см и залейте бетонным раствором 30x30x50 см (ДхШхВ). Воткните анкера (Т) в раствор, пока он не остыл.
- 3.-3 Убедитесь, что земляные анкеры (Т) хорошо зафиксированы в растворе и не упадут. Когда раствор застынет, засыпьте яму землёй.
- 3.-4 При выборе места для установки учитывайте свободное пространство, необходимое для перемещения вокруг качелей (как минимум 2 метра вокруг качелей). Поэтому не следует располагать конструкцию вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 3.-5 Когда изделие будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).
- 3.-6 Не размещайте изделие в сауне или любом другом влажном пространстве, так как оно может заржаветь.

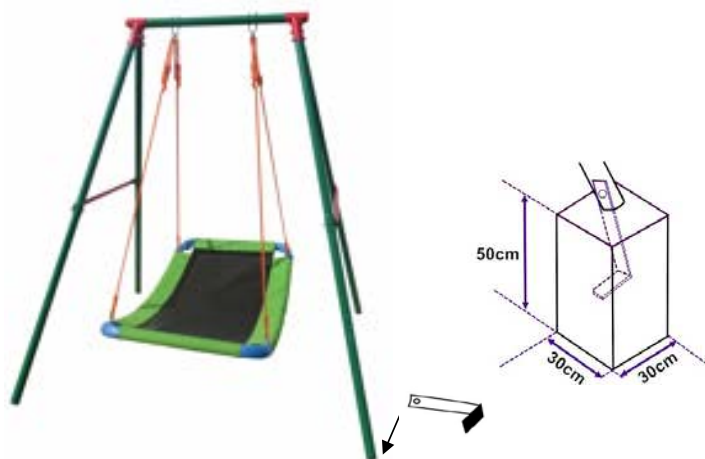

Уход и техническое обслуживание

1. Данное изделие может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты крепежи; все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует заменить. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденья, стальные трубки, земляные анкеры и другие детали; замените детали, если это необходимо. Если не выполнять данную проверку, конструкция может опрокинуться и стать причиной травмы.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте качели до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
6. Перед началом работы смажьте все металлические подвижные части. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
7. Расположение качелей:
 - (a) Устанавливайте конструкцию на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
 - (б) Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твёрдой поверхности.
 - (в) Располагайте качели в хорошо освещённом месте.
8. Погодные условия:
 - (a) Сиденье качелей должно оставаться сухим; не пускайте детей на качели, если на данном элементе присутствует влага.
 - (б) Не используйте качели при сильном ветре.
 - (в) Не используйте качели, когда солнце светит в лицо, и видимость ухудшается; или разверните конструкцию так, чтобы солнце светило в спину.
9. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ** вес ребёнка не должен превышать 35 кг (одновременно на качели может находиться только один ребёнок).
10. Храните руководство в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к нему в будущем.
11. Содержите изделие в чистоте.