

## **Инструкция**

### **Массажное релакс кресло Fujimo Soho Next F2007 TCX Бежевый (Tony 12)**

Полезные ссылки:

[Массажное релакс кресло Fujimo Soho Next F2007 TCX Бежевый \(Tony 12\) - смотреть на сайте](#)



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО - КАЧАЛКА



Руководство пользователя

*Soho* PLUS

F2009

версия 5.2024 ТСХ  
(ПОСТАВКА КРЕСЛА В РАЗБОРЕ)



## СОДЕРЖАНИЕ

---

Меры безопасности	1 - 3
Составные части	4
Порядок сборки	5 - 7
Пульт управления	8
Порядок эксплуатации	9 - 12
Устранение проблем	13
Хранение и обслуживание	14
Ограничение гарантии	15 - 16
Спецификация	17

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**При использовании массажного кресла необходимо соблюдать следующие меры безопасности, приведенные ниже:**

**ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ** перед началом использования.

**Внимание!** Для снижения риска получения ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травм:

1. Всегда вставляйте вилку в розетку до упора, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.
2. Всегда выключайте кресло и вынимайте вилку из розетки после его использования или перед чисткой.
3. НЕ используйте кресло, если на него попала вода. Сразу отключите его от сети.
4. НЕ используйте кресло после купания или душа.
5. НЕ оставляйте включенное кресло без присмотра. Отключите его от сети, если оно не используется.
6. НЕ оставляйте кресло без присмотра, когда оно используется людьми с ограниченными способностями или детьми.
7. Используйте кресло только по прямому назначению, как описано в руководстве. Не используйте дополнительные опции, не рекомендованные производителем.
8. НЕ используйте булавки или крепежные детали с креслом.
9. НЕ используйте кресло во время сна и не засыпайте в кресле.
10. НЕ роняйте кресло, не помещайте внутрь чужие предметы.
11. НЕ используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией аэрозоля или с низким содержанием кислорода.
12. НЕ перемещайте кресло, держась за сетевой шнур.
13. Кресло запрещено использовать детьми без присмотра.
14. НЕ допускайте зажима проводов или попадания их в движущие части, что может привести к поломке.
15. Перед использованием проверьте состояние тканевого покрытия спинки и убедитесь что оно не разорвано. Если Вы обнаружите повреждение, прекратите использование кресла, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

16. Не пользуйтесь креслом, если у него поврежден шнур или вилка питания, если оно неисправно, после падения или попадания на него воды. Срочно обратитесь в сервисный центр.
17. Массажное кресло не предназначено для коммерческого использования. Это приведет к аннулированию гарантии.

**ВНИМАНИЕ!** Внимательно прочитайте все указания по безопасности перед началом эксплуатации кресла:

1. Люди с указанными ниже недугами, должны проконсультироваться с врачом перед использованием кресла:
  - а) при наличии злокачественной опухоли
  - б) при болезнях сердца
  - в) при беременности
  - г) при заболеваниях, требующих покоя
  - д) при болезнях спины или травмах спины в прошлом
2. Люди с кардиостимуляторами и другими медицинскими имплантатами должны проконсультироваться с врачом перед применением кресла.
3. Не используйте массаж более 15 минут одновременно.
4. Непрерывное использование массажа может привести к перегреву и сокращению срока службы кресла. Если это произошло, выключите кресло и дайте ему остыть.
5. Никогда не используйте массаж на опухших или воспаленных местах или при кожных раздражениях.
6. Кресло не является профессиональным оборудованием и обеспечивает только расслабляющий массаж. Не используйте его в качестве замены медицинской помощи.
7. Запрещено использование кресла людьми, имеющими физиологические заболевания, ограничивающие возможности в работе с элементами управления.
8. Запрещено использование кресла людьми, имеющими физиологические заболевания, ограничивающие ощущения массажа в любой части тела.


---

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9. При обнаружении неисправности кресла, немедленно выключите питание и отсоедините шнур из розетки.
10. Не используйте кресло, если шум от его работы превышает обычный звук выполнения массажа.
11. При раскачивании массажного кресла следите за тем, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат полозьями кресла. Иначе, это может привести к неисправности и выходу кресла из строя.
12. Избегайте контакта кресла с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть его поверхность.
13. Чтобы избежать поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.
14. Во избежание поломки кресла, выполняйте наклон спинки строго следуя инструкции.
15. Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при изменении положения тела сидя в кресле.
16. Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
17. Во избежание получения травм и поломок, прилагайте к креслу только легкое усилие.


## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

### Составные части массажного кресла

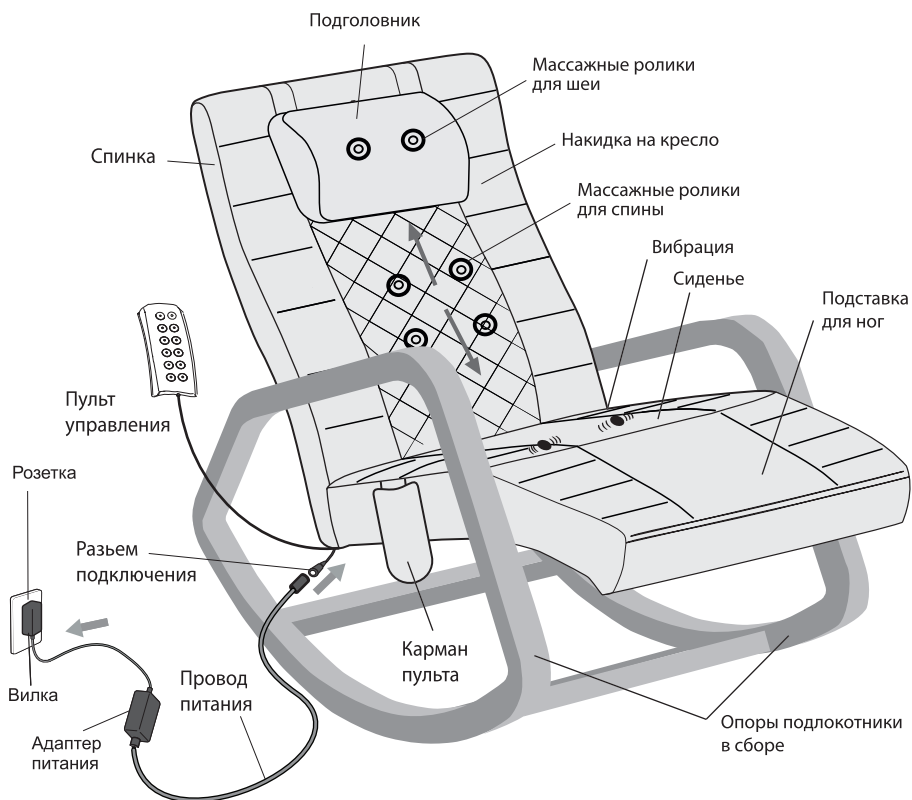


## ПОРЯДОК СБОРКИ

### Комплектация массажного кресла

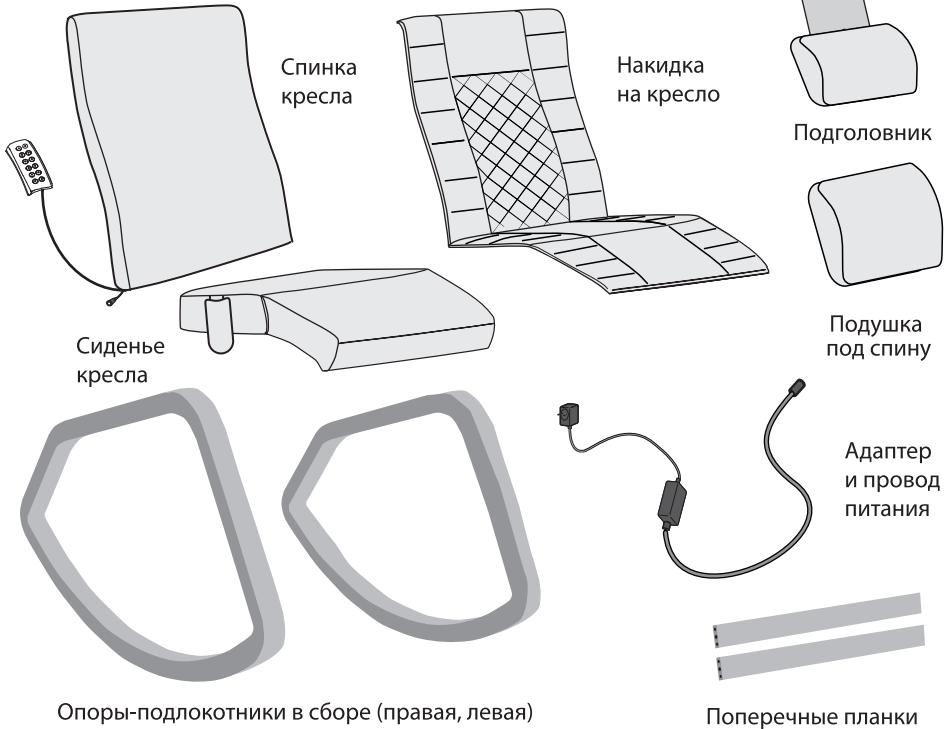


### Комплект фурнитуры

1

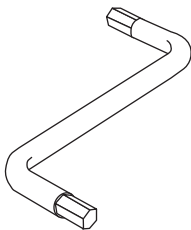


ключ шестигранный S-образный H4 — 1 шт.

2



винт M6x80 с плоской головкой и внутренним шестигранником — 4 шт.

3



винт M6x90 с плоской головкой и внутренним шестигранником — 4 шт.

6



винт M8x25 с шестигранной головкой и контгайка M8 - 2 шт.

4



гайка-бочонок M6/10x13 — 4 шт.

5



шкант деревянный 8x30 — 8 шт.



## ПОРЯДОК СБОРКИ

### Схема сборки

(потребуется дополнительный инструмент\*)


Установите деревянные шканты №5 в крайние отверстия поперечных планок, как это показано на рисунке

Спинка кресла

Сиденье кресла


Мягкая часть кресла

**A**

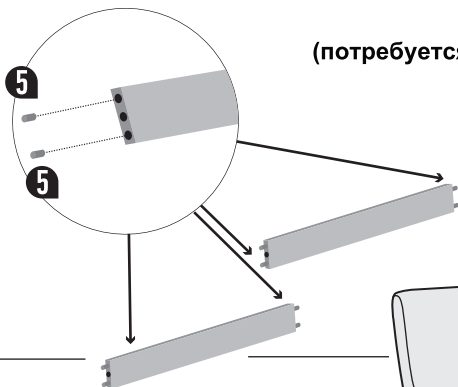

**B**

Соедините спинку кресла и сиденье с помощью винтов №6 и контргаек, закрепив их в специальных проушинах.  
\* Для соединения используйте 2 накидных ключа на 13

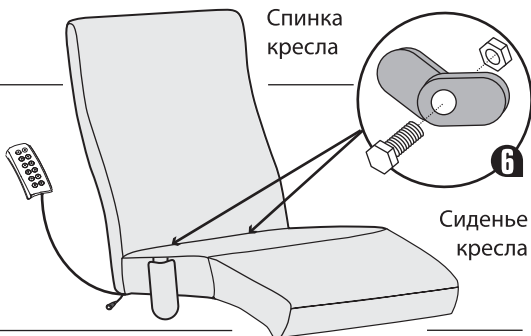

**C**

С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №2 прикрепите опору каркаса к мягкой части кресла как это показано на рисунке




С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №3 прикрепите поперечные планки каркаса, как это показано на рисунке. На поперечных планках используйте гайки-бочонки №4

## ПОРЯДОК СБОРКИ


### Схема сборки

**D**


С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №3 прикрепите поперечные планки каркаса ко второй опоре каркаса как это показано на рисунке. На поперечных планках используйте гайки-бочонки №4

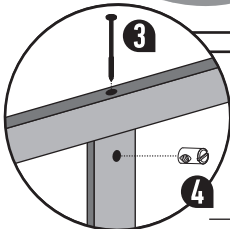

С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №2 прикрепите вторую опору каркаса к мягкой части кресла

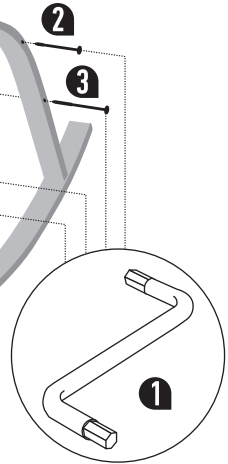
**E**

Закрепите накидку кресла на мягкой части кресла при помощи «липучки». Закрепите подголовник на спинке кресла

**ВАШЕ КРЕСЛО ГОТОВО!**



# ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


## Назначение кнопок управления




## ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ИЗМЕНЕНИЕ НАКЛОНА ПОДСТАВКИ НОГ

Вы можете настроить желаемый угол наклона подставки для ног в диапазоне 9 уровней. Отклоняйте подставку ног из крайнего нижнего положения вверх от 1 до 9 позиции. В процессе наклона Вы услышите кликающие звуки. Прекратите перемещение когда достигнете нужного угла наклона.

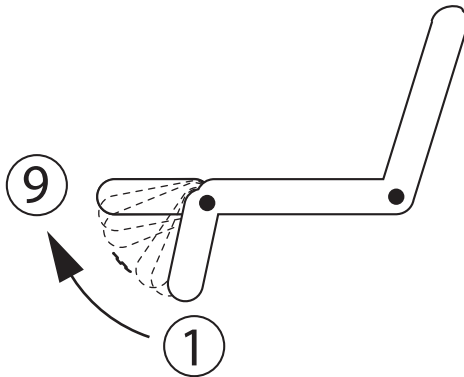

Отклоните подставку для ног в крайнее верхнее положение. Затем нажмите вверх, чтобы опустить подставку вниз, возвратив в первое нижнее положение.

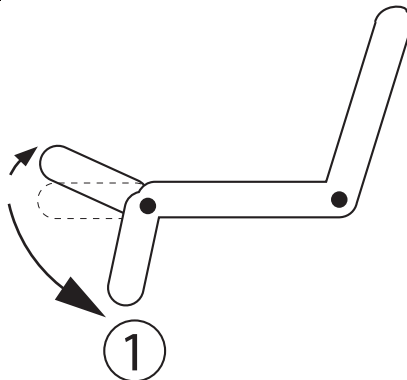

## ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Для полноценного массажа плотно прижмитесь к спинке кресла. Это позволит получить полноценный контакт с массажными роликами. Управление режимами массажа осуществляется с помощью кнопок пульта управления, расположенного в правом боковом кармане.

### Назначение кнопок управления массажем

#### 1. ПИТАНИЕ [Вкл/Выкл]

- Вставьте вилку питания в сетевую розетку. Если массажные ролики находятся не в нижнем положении, индикатор кнопки [Вкл/Выкл] будет мигать, а ролики автоматически вернуться в нижнее положение.
- Нажмите кнопку [Вкл/Выкл], массажное кресло перейдет в режим ожидания и загорится индикатор [Вкл/Выкл].
- После этого выберите программу массажа.
- Для каждого использования предусмотрено автоматическое отключение через 15 минут.
- По истечении 15 минут или при нажатии кнопки [Вкл/Выкл] массажное кресло выключается, все кнопочные индикаторы гаснут, а массажные ролики возвращаются в исходное положение.

#### 2. [Массаж шеи по часовой/против часовой стрелки]

- Нажмите эту кнопку, после чего верхние массажные ролики начнут разминать шею по часовой стрелке. Нажмите кнопку еще раз, чтобы изменить направление массажа против часовой стрелки.

#### 3. [Смена направления массажа шеи]

- Нажмите эту кнопку и ролики начнут разминать шею автоматически меняя направление массажа. Сначала массаж по часовой стрелке, потом против часовой стрелки и так далее.

#### 4/5. [Вверх] / [Вниз]

- Нажмите и удерживайте кнопку [Вверх]/[Вниз], чтобы переместить массажные ролики шеи вверх или вниз для регулировки положения массажа. Отпустите кнопку, когда будет достигнуто желаемое положение.

## ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 6. [Выбор автоматического режима массажа спины]

- Нажимайте эту кнопку, чтобы запустить одну из трех автоматических программ разминающего и постукивающего воздействия. Последовательное нажатие кнопки меняет эти режимы в следующей последовательности:
  1. Разминающий + Постукивающий массаж (разминающее воздействие сочетается с прерывистым и непрерывным постукиванием)
    - В этом режиме индикатор медленно мигает.
  2. Непрерывный Разминающий + Постукивающий массаж (разминающее воздействие сочетается с непрерывным постукиванием)
    - В этом режиме индикатор быстро мигает.
  3. Ритмичный Разминающий + Постукивающий массаж (разминающее воздействие сочетается с прерывистым постукиванием)
    - В этом режиме индикатор горит постоянно.

### 7. [Выбор уровня интенсивности массажа]

- В автоматическом режиме массажа нажмите эту кнопку для выбора одного из 3-хуровней интенсивности постукивания (низкий/средний/высокий). Индикатор будет мигать медленно при низком уровне интенсивности, быстрее при среднем уровне и гореть постоянно при высоком.

### 8. [Точка массажа]

- В автоматическом режиме массажа нажмите эту кнопку, чтобы остановить перемещение массажных роликов и сосредоточить постукивающее воздействие (без разминания) на выбранной точке спины. Повторное нажатие выключает эту функцию.

### 9. [Выбор зоны массажа]: [Верх/Низ/Вся спина]

- В режиме массажа можно выбрать три зоны воздействия: [Верх спины]/[Низ спины]/[Вся спина]. При нажатии соответствующей кнопки массажные ролики будут двигаться в пределах выбранной зоны.

## ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### 10. [Прогрев]

- В режиме массажа, нажмите эту кнопку для включения функции прогрева массажных роликов. При этом включается подсветка массажных роликов. Нажмите кнопку еще раз, для выключения функции прогрева. При этом подсветка массажных роликах выключится.

### 11. [Вибромассаж сидения]

- В режиме массажа нажмите эту кнопку, чтобы включить вибромассаж сидения и выбрать между тремя уровнями интенсивности: Н (низкий) / С (средний) В (высокий). При этом загорается индикатор выбранного уровня интенсивности.

Сеанс массажа длится по умолчанию 15 минут. После окончания времени массажа кресло выключается и ролики автоматически возвращаются в исходное положение. Если Вы хотите продолжить массаж, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ повторно и выберите функцию массажа.

После завершения сеанса отключите адаптер питания из розетки и храните его в сухом и темном месте. Пульт управления разместите в боковом кармане сиденья массажного кресла.

**ВНИМАНИЕ!** Роликовый массажный механизм всегда останавливается и фиксируется в нижней части спинки кресла в режиме ожидания. Он автоматически перемещается в это положение после окончания или остановки массажа.

Если питание кресла было прервано во время выполнения массажа, то после возобновления подачи питания, массажные ролики автоматически переместятся в крайнее нижнее положение.

**Не допускайте длительной работы массажного механизма более 30 минут одновременно.**

## УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Это массажное кресло имеет микропроцессорное управление, которое восприимчиво к скачкам напряжения от +10 % и выше и от -15 % и ниже. Возможные проблемы в работе массажного кресла и способы их устранения представлены в таблице:

Проблема	Причины	Решения
Кресло не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нет питания в сети</li> <li>2. Отключен адаптер питания</li> <li>3. Кнопка питания ВКЛ/ВЫКЛ не нажата</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Включите кресло после подачи питания</li> <li>2. Подключите адаптер питания к креслу</li> <li>3. Нажмите кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ</li> </ol>
После нажатия кнопки ПРОГРЕВ массаж не включается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кнопка выбора массажа не нажата</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Включите кнопку выбора массажа для начала сеанса</li> </ol>
Не работает вибрация сиденья	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не включена кнопка Вибрация.</li> <li>2. Адаптер питания не подключен к сети</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Включите кнопку Вибрация</li> <li>2. Подключите адаптер питания к сети</li> </ol>

Если описанные выше рекомендации не помогли решить возникшую проблему, пожалуйста отключите массажное кресло от питания и попробуйте его включить через 30 минут. При невозможности устранить неисправность, пожалуйста обратитесь к Поставщику или его дилеру.



## ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Для хранения массажного кресла, поместите его в коробку или накройте сверху чехлом. Разместите кресло в безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть поверхность кресла. Чтобы избежать поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.

### ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

- Избегайте попадания на кресло любой жидкости во время его очистки.
- Отключите массажное кресло от электросети и дайте ему остыть перед очисткой.
- Очищайте кресло только мягкой, слегка влажной губкой.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, растворитель для очистки поверхности кресла.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажное кресло.

### ВНИМАНИЕ!

- Во время работы массажного кресла издается шум работающих механизмов. Этот звук вызван работой моторов при перемещении массажных роликов и каретки. Наличие звуков при работе не означает что массажное кресло не исправно.
- Во избежание поломки кресла, выполняйте наклон спинки строго следуя инструкции.
- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при изменении положения тела сидя в кресле.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства не подлежат передаче.
2. Данная гарантия действует только если массажное кресло приобретено у компании Релакса Стар или ее авторизованного дилера.
3. Доказательством покупки является кассовый чек (квитанция), которые обязательны к предъявлению для гарантийного ремонта.
4. Все подразумеваемые гарантии ограничиваются общей продолжительностью 1 год с даты покупки массажного кресла.
5. Повреждения и неисправности кресла, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и несанкционированным ремонтом не распространяются на гарантию.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не относящиеся к креслу.
7. Гарантия не распространяется на массажные кресла, сдаваемые в аренду, используемые для коммерческих целей, используемые в организациях или в других нежилых помещениях. В этом случае срок гарантии устанавливается и согласуется отдельно.
8. Все услуги, охватываемые настоящей гарантией должны быть одобрены компанией Релакса Стар и выполняться только уполномоченным техническим персоналом.
9. Если запасные части для ремонтируемых массажных кресел временно недоступны на складе, компания Релакса Стар оставляет за собой право вносить изменения в сроки ремонта или замены запасных частей по своему усмотрению.  
Доказательство покупки (квитанция или кассовый чек) являются обязательными для всех гарантийных ремонтов.
10. Данное массажное кресло предназначено для использования на территории Российской Федерации и адаптировано под технические условия эксплуатации на данной территории. Использование этого кресла за пределами России может привести к потере гарантии.
11. Смягчение и деформация набивки подушек кресла и подголовника не является гарантийным случаем, так как эти элементы естественно смягчаются при использовании.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

---

12. Выцветание и износ обивки кресла не является дефектом в соответствии с настоящей Гарантией, так как эти элементы естественно изнашиваются при эксплуатации.
13. Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате неправильного использования массажного кресла или злоупотребления массажем; несанкционированное использование любых аксессуаров; изменение конструкции кресла; неправильную установку кресла; несанкционированный ремонт; неправильное подключение массажного кресла к не рекомендуемому источнику питания; неисправность или повреждение электронной части кресла из-за неспособности обеспечить рекомендации производителя по техническому обслуживанию, транспортировку, кражу, пренебрежение рекомендациями, вандализм, или неправильные условия использования кресла или любые другие условия, которые находятся вне контроля производителя.
14. Ущерб, причиненный в результате транспортировки и разгрузки не является дефектом в соответствии с настоящей гарантией.
15. Производитель не несет ответственность в любом случае потери, повреждения или неудобства вызванного отказом массажного кресла.
16. Производитель не несет ответственность за случайный, косвенный или специальный ущерб.
17. Все подразумеваемые гарантии, включенные в данные ограничения, кроме случая коммерческого использования массажного кресла, ограничены общим сроком один год, начиная с даты покупки.
18. Исключительная ответственность компании производителя заключается в предоставлении бесплатного гарантийного ремонта и замены дефектной детали.