

Инструкция

Разгибание спины Matrix Ultra G7-S52

Полезные ссылки:

[Разгибание спины Matrix Ultra G7-S52 - смотреть на сайте](#)

[Разгибание спины Matrix Ultra G7-S52 - читать отзывы](#)

MATRIX

**G7 S52 Разгибание спины
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Покупатель продуктов фирмы MATRIX Fitness Systems несёт единоличную ответственность за то, чтобы инструктировать всех лиц, как являющихся конечными пользователями, так и относящихся к обслуживающему персоналу, о надлежащем использовании оборудования.

Настоятельно рекомендуется, чтобы все пользователи тренировочного оборудования фирмы MATRIX Fitness Systems были проинформированы перед его использованием о следующем.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Никакое оборудование не должно использоваться никаким иным образом, кроме того, для которого данное оборудование было сконструировано или предназначено изготовителем. Обязательна к исполнению настоятельная рекомендация, чтобы все пользователи тренировочного оборудования фирмы MATRIX Fitness Systems были проинформированы о том, что оборудование фирмы MATRIX Fitness Systems должно использоваться надлежащим образом, чтобы избежать телесных повреждений.
2. Оберегайте руки и ноги всё время от соприкосновения с движущимися частями, чтобы избежать телесных повреждений.


ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЁННЫХ ЧАСТЕЙ

1. Не используйте никакое оборудование, которое повреждено и/или имеет изношенные или сломанные части. Используйте только запасные части, поставляемые местным дилером фирмы MATRIX Fitness Systems, действующим в Вашей стране.
2. **МАРКИРОВОЧНЫЕ НАКЛЕЙКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПАСПОРТНЫЕ ТАБЛИЧКИ.** Не удаляйте маркировочные наклейки ни по какой причине. Они содержат важную информацию. Если они не читаются или отсутствуют, свяжитесь для их замены со своим дилером фирмы MATRIX Fitness Systems.
3. **УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ.** Всё оборудование должно быть прикреплено к полу, чтобы обеспечить его устойчивость и устранить раскачивание или опрокидывание. Эту работу, где применимо, должен выполнять лицензированный подрядчик.
4. **ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.** Профилактическое техническое обслуживание является ключом к стабильной работе оборудования, а также к сведению Вашей ответственности к минимуму. Оборудование нуждается в техническом осмотре через регулярные интервалы времени.

Обеспечивайте, чтобы лицо (лица) производящее регулировку или выполняющее работы по техническому обслуживанию или ремонту любого вида, имело соответствующую квалификацию, и было допущено к выполнению таких работ. Дилеры фирмы MATRIX Fitness Systems по требованию предоставят услуги и обучение техническому обслуживанию на нашем корпоративном оборудовании.


ШАГ 1 СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ РАМЫ

№	Описание	Кол-во
F16	Винт М10*30 L	10
F17	Плоская шайба М10	8
F18	Фиксирующая шайба М10	6
Q11	Винт М8*75 L	4
Z02	Гайка М10	4
Z05	Шайба	10
Z07	Винт М10*75L	2
Z15	Винт М10*140L	2

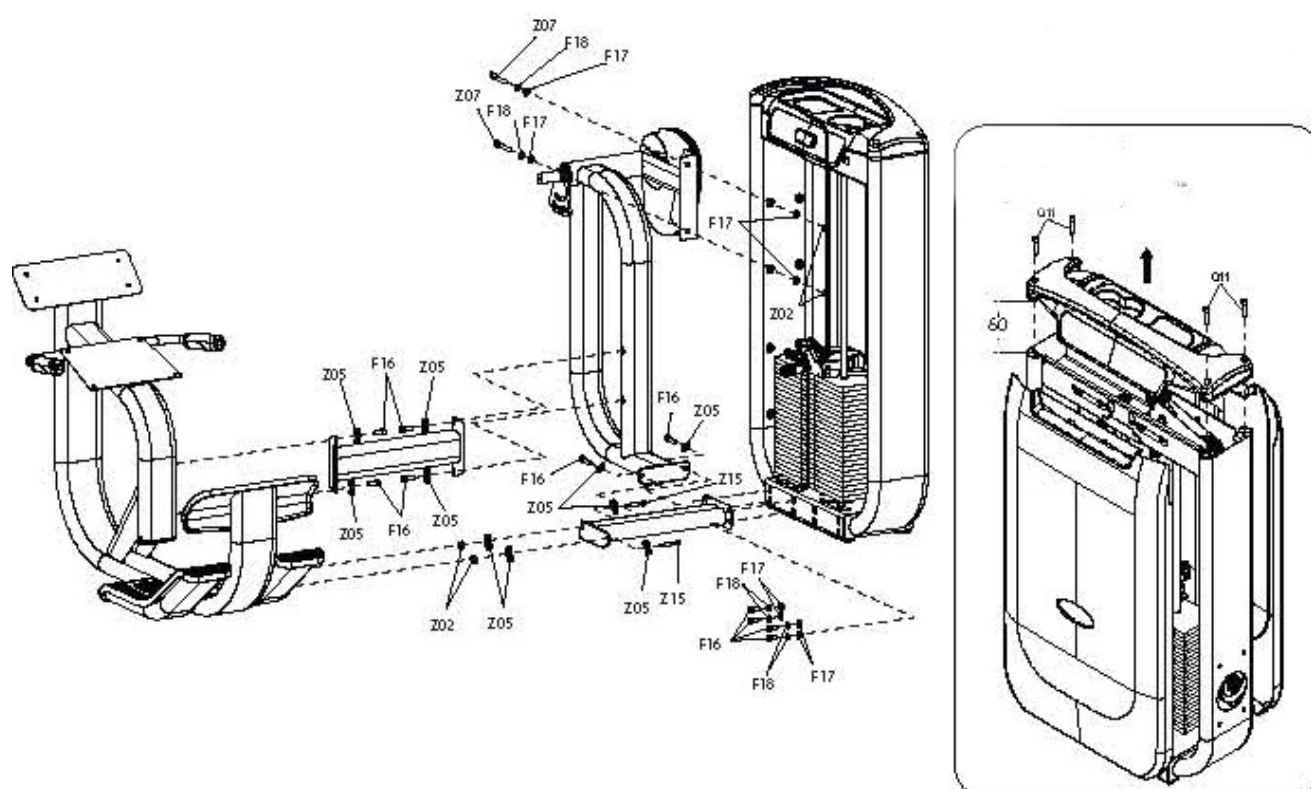


ШАГ 2 КРЕПЛЕНИЕ РЫЧАГОВ

№	Описание	Кол-во
D20	Плоская шайба М8	2
D22	Крышка фиксатора	1
F12	Волнистая шайба	1
F16	Винт М10*30L	1
Z08	Винт М10*20L	2
Z10	Плоская шайба	1

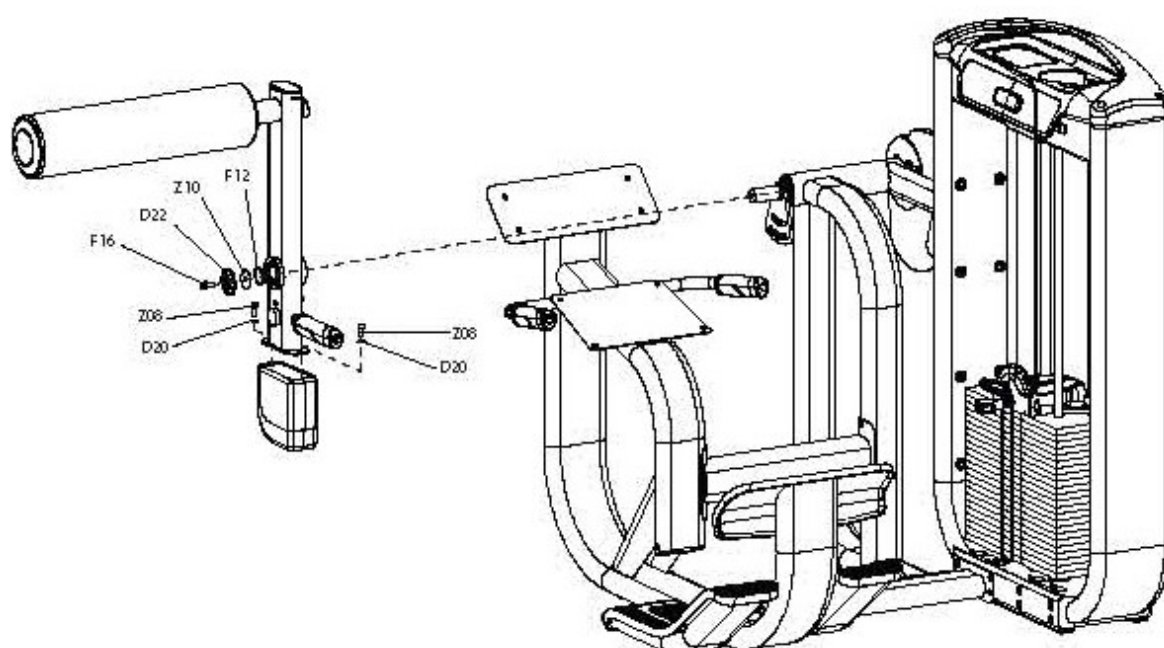


ШАГ 3 КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ

№	Описание	Кол-во
F17	Плоская шайба M10	14
F18	Фиксирующая шайба	6
Z02	Гайка M10	7
Z07	Винт M10*75L	6
Z11	Винт M10*45L	1

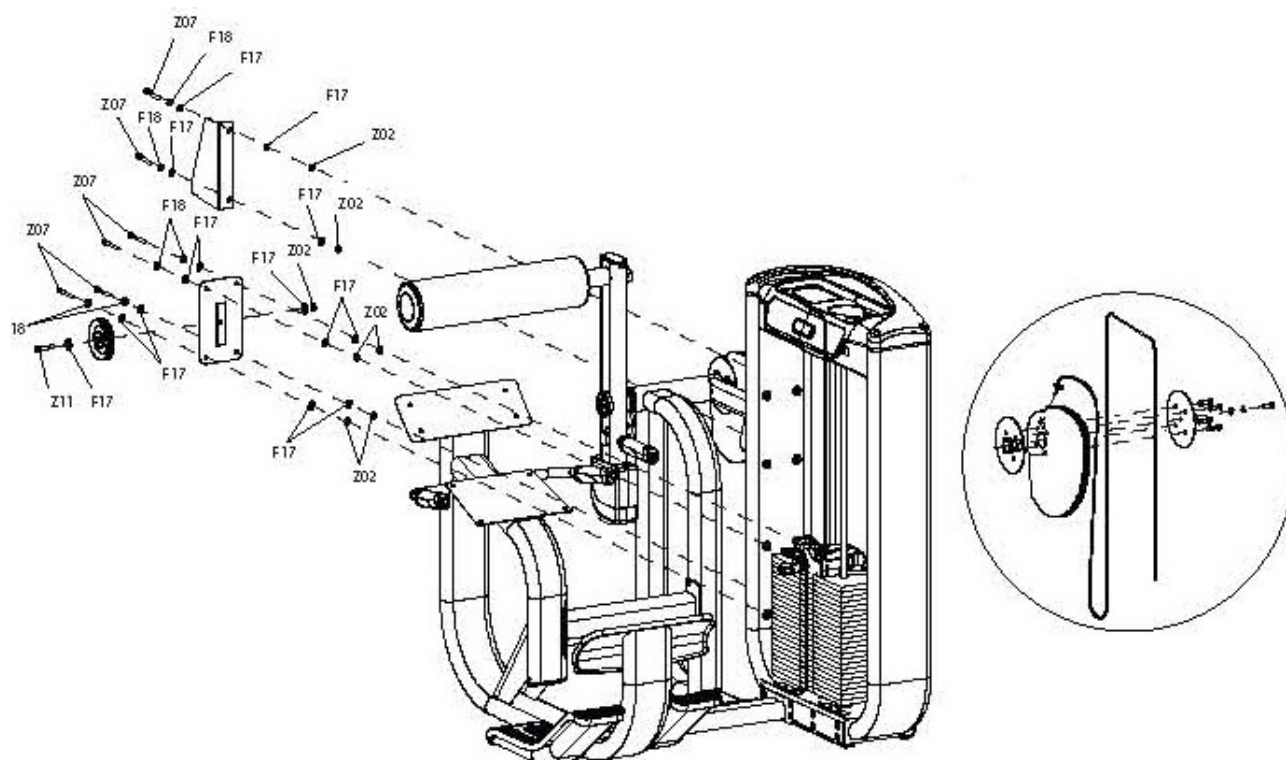



ШАГ 4 КРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ

№	Описание	Кол-во
F17	Плоская шайба M10	8
Z13	Винт M10*15L	8

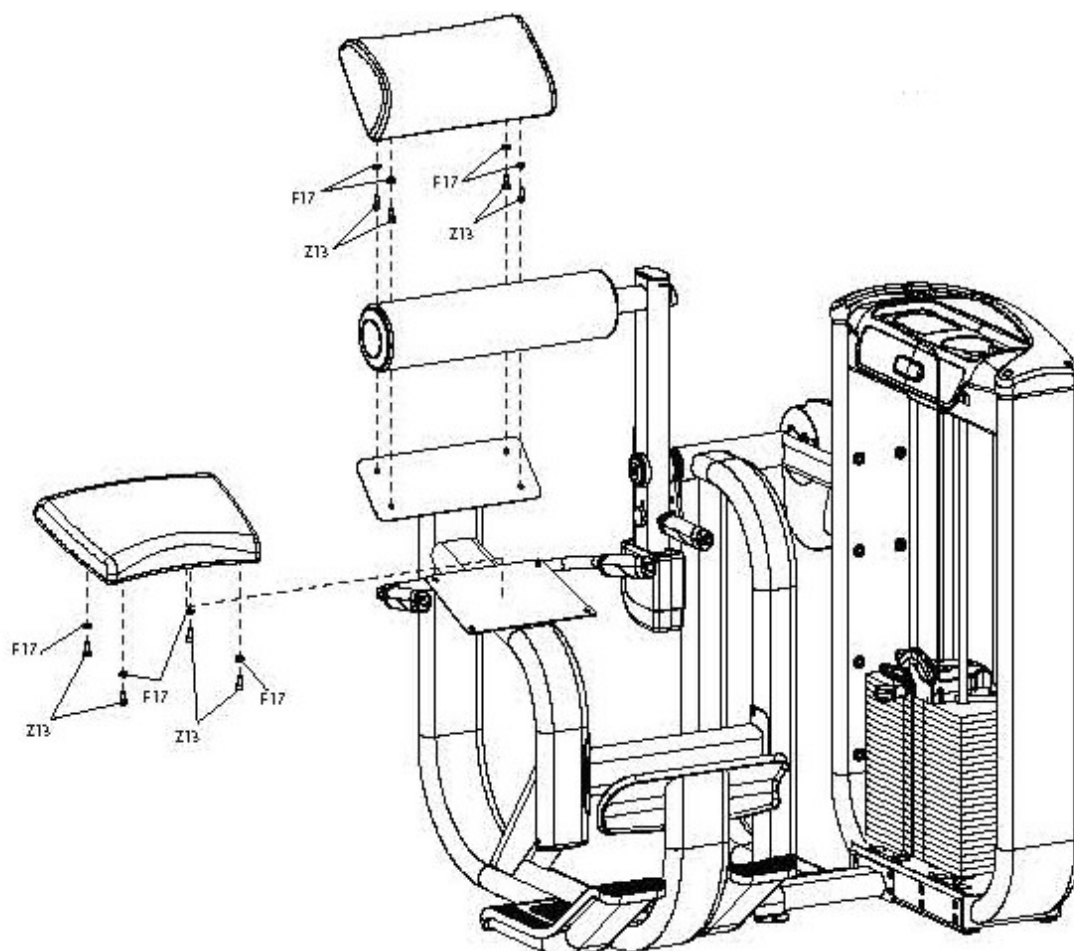

ШАГ 5 КРЕПЛЕНИЕ КОЖУХА

№	Описание	Кол-во
Z09	Винт М8*60L	4

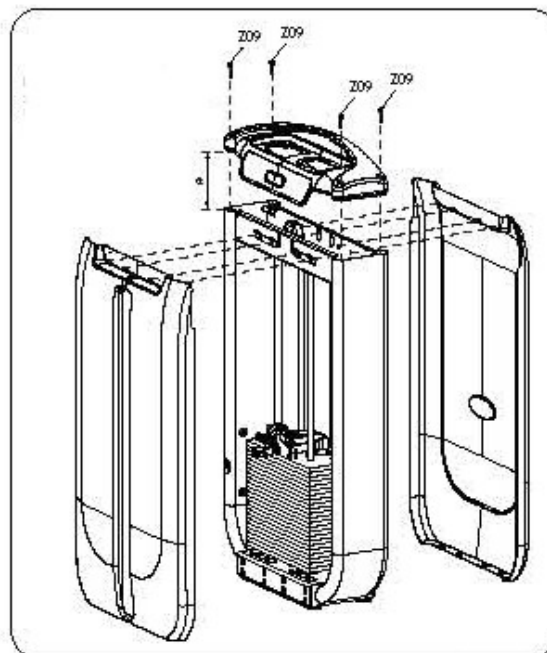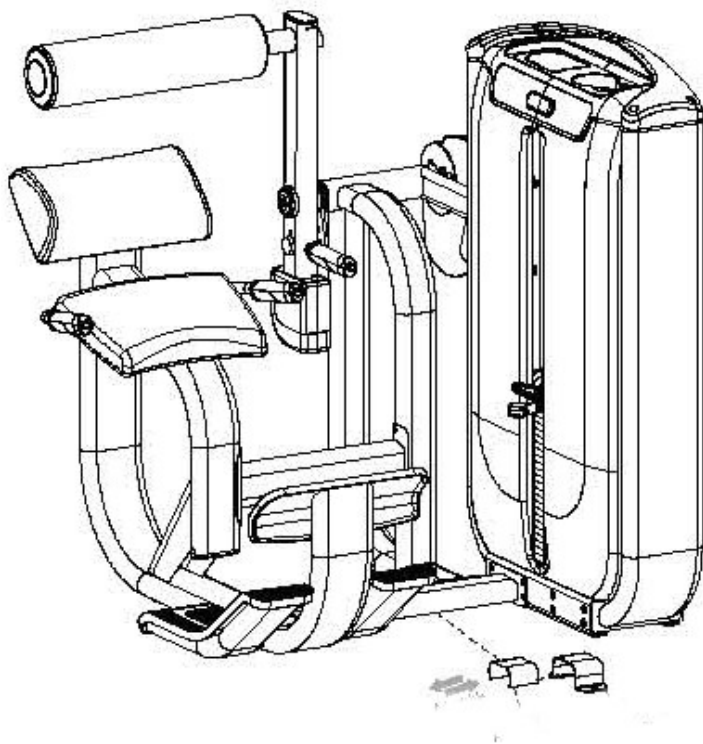

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ G7 S52 Разгибание спины

Тип	грузоблочный
Упражнения	нижние мышцы спины
Направляющие	хромированные
Рукоятки	Action Specific Grips™ повышенной комфортности
Нагрузка	весовые плиты 4.5 кг.
Сидение	эргономичное контурное ErgoForm™
Регулировка положения сидения	нет
Электроника	двухэкранный LCD дисплей активности пользователя
Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	129*120*132 см.
Вес стека	109 кг.
Вес нетто	283 кг.
Макс. вес пользователя	136 кг.
Гарантия	5 лет

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования Johnson Tech. johnson-matrix.ru

Тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест).

ВНИМАНИЕ!
ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

